

RIGOL

编程手册

DG1000Z 系列 函数/任意波形发生器

2016 年 10 月
RIGOL TECHNOLOGIES, INC.

保证和声明

版权

© 2014 北京普源精电科技有限公司版权所有。

商标信息

RIGOL 是北京普源精电科技有限公司的注册商标。

文档编号

PGB09006-1110

声明

- 公司产品受中国及其它国家和地区的专利（包括已取得的和正在申请的专利）保护。
- 本公司保留改变规格及价格的权利。
- 本手册提供的信息取代以往出版的所有资料。
- 本手册提供的信息如有变更，恕不另行通知。
- 对于本手册可能包含的错误，或因手册所提供的信息及演绎的功能，以及因使用本手册而导致的任何偶然或继发的损失，**RIGOL** 概不负责。
- 未经 **RIGOL** 事先书面许可，不得影印、复制或改编本手册的任何部分。

产品认证

RIGOL 认证本产品符合中国国家产品标准和行业产品标准及 ISO9001:2008 标准和 ISO14001:2004 标准，并进一步认证本产品符合其它国际标准组织成员的相关标准。

联系我们

如您在使用此产品或本手册的过程中有任何问题或需求，可与 **RIGOL** 联系：

电子邮箱：service@rigol.com

网址：www.rigol.com

文档概述

本手册详细介绍通过远程接口对信号发生器进行编程的操作方法。

文档的主要内容:

第 1 章 编程概述

本章简介如何建立信号发生器与计算机之间的远程通信，远程控制信号发生器的方法和 SCPI 命令的格式、符号、参数类型以及缩写规则。

第 2 章 命令系统

本章以字母 A-Z 的顺序逐条介绍 DG1000Z 各命令的格式、功能、参数以及使用说明等。

第 3 章 应用实例

本章给出信号发生器主要功能的应用实例。该实例由一系列命令组合而成，实现信号发生器的基本功能。

第 4 章 编程实例

本章给出如何使用 Visual C++、Visual Basic 以及 LabVIEW 等开发工具编程控制 DG1000Z。

第 5 章 附录

本章给出命令列表、出厂设置值列表等信息。

提示

本手册的最新版本可登陆 **RIGOL** 官网 (www.rigol.com) 进行下载。

文档的格式约定:

1. 按键

用“按键字符(加粗)+文本框”，表示前面板功能按键，如 **Utility** 表示“Utility”按键。

2. 菜单

用“菜单文字(加粗)+字符底纹”，表示一个菜单选项，如 **系统信息** 表示 **Utility** 按键下“系统信息”菜单选项。

3. 操作步骤

操作步骤: 用箭头“→”表示下一步操作，例如: **Utility** → **系统设置** 表示按下前面板上的 **Utility** 功能键后，再按 **系统设置** 菜单键。

文档的内容约定:

DG1000Z 系列函数/任意波形发生器包含以下型号。如无特殊说明，本手册以 DG1062Z 为例说明 DG1000Z 系列各命令的使用方法。

| 型号 | 通道数 | 最大输出频率 |
|---------|-----|--------|
| DG1062Z | 2 | 60MHz |
| DG1032Z | 2 | 30MHz |
| DG1022Z | 2 | 25MHz |

目录

| | |
|------------------------------|------------|
| 保证和声明..... | I |
| 文档概述..... | II |
| 第 1 章 编程概述..... | 1-1 |
| 建立远程通信 | 1-2 |
| 远程控制方法 | 1-4 |
| SCPI 命令简介 | 1-4 |
| 命令格式 | 1-4 |
| 符号说明 | 1-5 |
| 参数类型 | 1-5 |
| 命令缩写 | 1-6 |
| 第 2 章 命令系统..... | 2-1 |
| :COUNter 命令 | 2-2 |
| :COUPling 命令 | 2-7 |
| :DISPlay 命令 | 2-21 |
| :HCOPy 命令 | 2-25 |
| IEEE488.2 通用命令 | 2-26 |
| :LIcense 命令 | 2-32 |
| :LXI 命令 | 2-33 |
| :MEMory 命令 | 2-35 |
| :MMEMory 命令 | 2-39 |
| :OUTPut 命令 | 2-47 |
| :PA 命令 | 2-53 |
| :ROSCillator 命令 | 2-56 |
| :SOURce 命令 | 2-57 |
| :SOURce:APPLy 命令 | 2-62 |
| :SOURce:BURSt 命令 | 2-68 |
| :SOURce:FREQuency 命令 | 2-77 |
| :SOURce:FUNcTION 命令 | 2-86 |
| :SOURce:HARMonic 命令 | 2-93 |
| :SOURce:MARKer 命令 | 2-98 |
| :SOURce[:MOD]:AM 命令 | 2-100 |
| :SOURce[:MOD]:ASKey 命令 | 2-104 |
| :SOURce[:MOD]:FM 命令 | 2-108 |
| :SOURce[:MOD]:FSKey 命令 | 2-112 |
| :SOURce[:MOD]:PM 命令 | 2-116 |
| :SOURce[:MOD]:PSKey 命令 | 2-119 |
| :SOURce[:MOD]:PWM 命令 | 2-123 |
| :SOURce:MOD 命令 | 2-127 |
| :SOURce:PERiod 命令 | 2-129 |
| :SOURce:PHASe 命令 | 2-130 |
| :SOURce:PULSe 命令 | 2-131 |
| :SOURce:SUM 命令 | 2-134 |
| :SOURce:SWEep 命令 | 2-136 |
| :SOURce:TRACe 命令 | 2-145 |
| :SOURce:TRACK 命令 | 2-150 |
| :SOURce:VOLTage 命令 | 2-151 |
| :SYSTem 命令 | 2-157 |
| :TRIGger 命令 | 2-170 |

| | | |
|--------------|-------------------------|------------|
| 第 3 章 | 应用实例 | 3-1 |
| | 输出基本波 | 3-2 |
| | 输出任意波 | 3-2 |
| | 输出谐波 | 3-3 |
| | 输出 AM 调制波形 | 3-3 |
| | 输出 FSK 调制波形 | 3-4 |
| | 输出 Sweep 波形 | 3-4 |
| | 输出 Burst 波形 | 3-5 |
| | 使用频率计功能 | 3-5 |
| 第 4 章 | 编程实例 | 4-1 |
| | 编程准备 | 4-2 |
| | Excel 编程实例 | 4-3 |
| | Matlab 编程实例 | 4-6 |
| | LabVIEW 编程实例 | 4-7 |
| | Visual Basic 编程实例 | 4-14 |
| | Visual C++ 编程实例 | 4-17 |
| 第 5 章 | 附录 | 5-1 |
| | 附录 A: 命令列表 | 5-1 |
| | 附录 B: 出厂设置 | 5-10 |
| | 附录 C: 保修概要 | 5-14 |

第1章 编程概述

本章简介如何建立信号发生器与计算机之间的远程通信，远程控制信号发生器的方法和 SCPI 命令的格式、符号、参数类型以及缩写规则。

本章主要内容：

- ◆ [建立远程通信](#)
- ◆ [远程控制方法](#)
- ◆ [SCPI 命令简介](#)

建立远程通信

您可以通过 USB (USB Device)、LAN 或 GPIB (选件, 通过 USB Host 接口由 USB-GPIB 模块扩展) 接口建立 DG1000Z 与计算机之间的远程通信。

操作步骤:

1. 安装 Ultra Sigma 通用 PC 软件

请登陆 **RIGOL** 官网 (www.rigol.com) 下载 Ultra Sigma 通用 PC 软件并按照指导进行安装。

2. 连接并配置仪器的接口参数

DG1000Z 支持 USB、LAN 和 GPIB (选件, 通过 USB Host 接口由 USB-GPIB 模块扩展) 三种通信接口, 如下图所示。

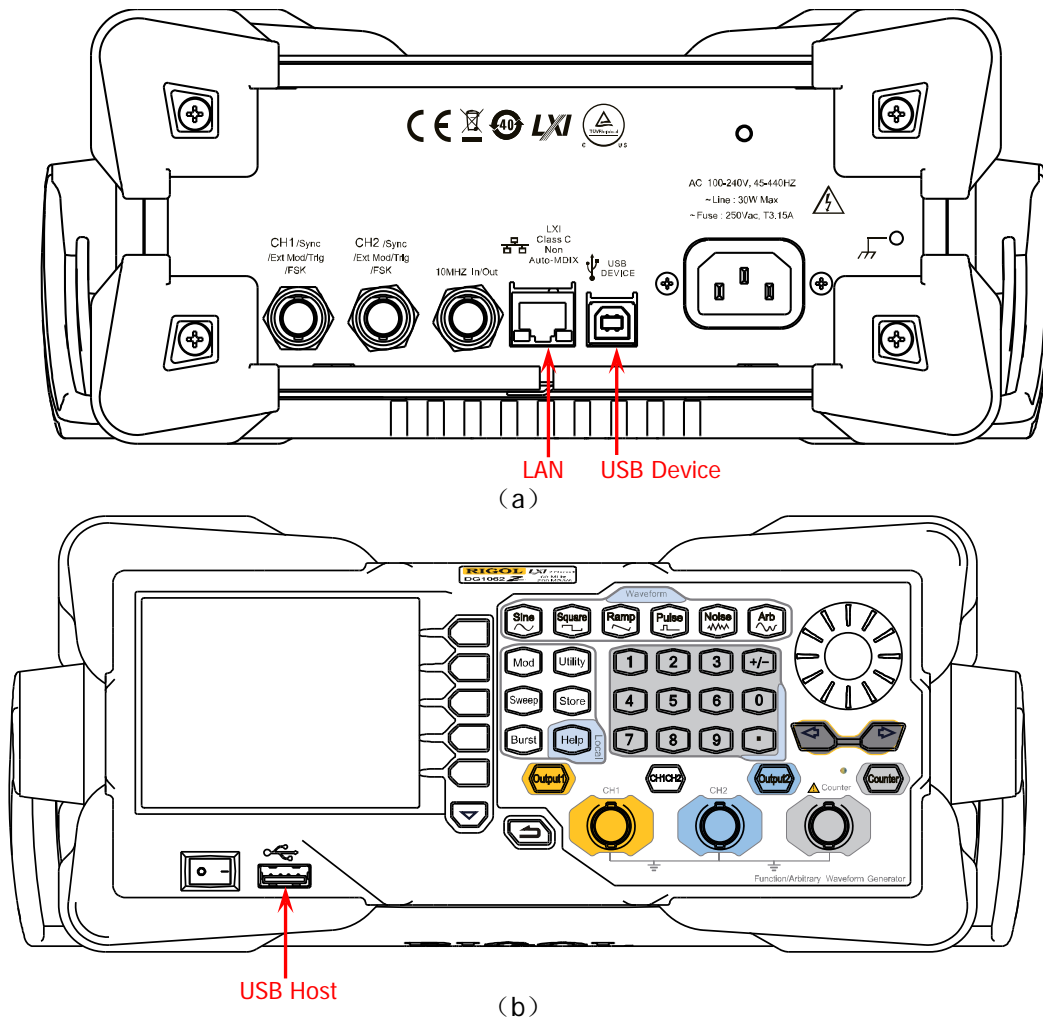


图 1-1 DG1000Z 通信接口

- 1) 使用 USB 接口: 使用 USB 数据线连接 DG1000Z 后面板 USB Device 接口和计算机的 USB Host 接口, 计算机上将弹出“硬件更新向导”对话框, 请按照向导的提示安装“USB Test and Measurement Device (IVI)” (请参考《DG1000Z 用户手册》第 3 章“远程控制”中的“通过 USB 控制”一节)。
- 2) 使用 LAN 接口:
 - 确保您的计算机已经接入局域网。
 - 确认您的局域网是否支持 DHCP 或自动 IP 模式。若不支持, 您需要获取可用的网络接口参数, 包括 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器。



- 使用网线将 DG1000Z 接入局域网。
- 按 **Utility** → **接口设置** → **局域网**，配置仪器的 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器。

3) 使用 GPIB 接口：

- 使用 USB-GPIB 模块连接 DG1000Z 前面板 USB Host 接口扩展出 GPIB 接口。
- 使用 GPIB 电缆将仪器与您的计算机相连接。
- 按 **Utility** → **接口配置** → **GPIB**，设置仪器的 GPIB 地址。

3. 验证连接是否成功

运行 Ultra Sigma，搜索资源并右击资源名称，在弹出的菜单中选择“SCPI Panel Control”。在弹出的 SCPI 控制面板中输入正确的命令并依次点击 **Send Command** 和 **Read Response** 或者直接点击 **Send & Read** 以验证连接是否成功，如下图所示（以 USB 接口为例）。

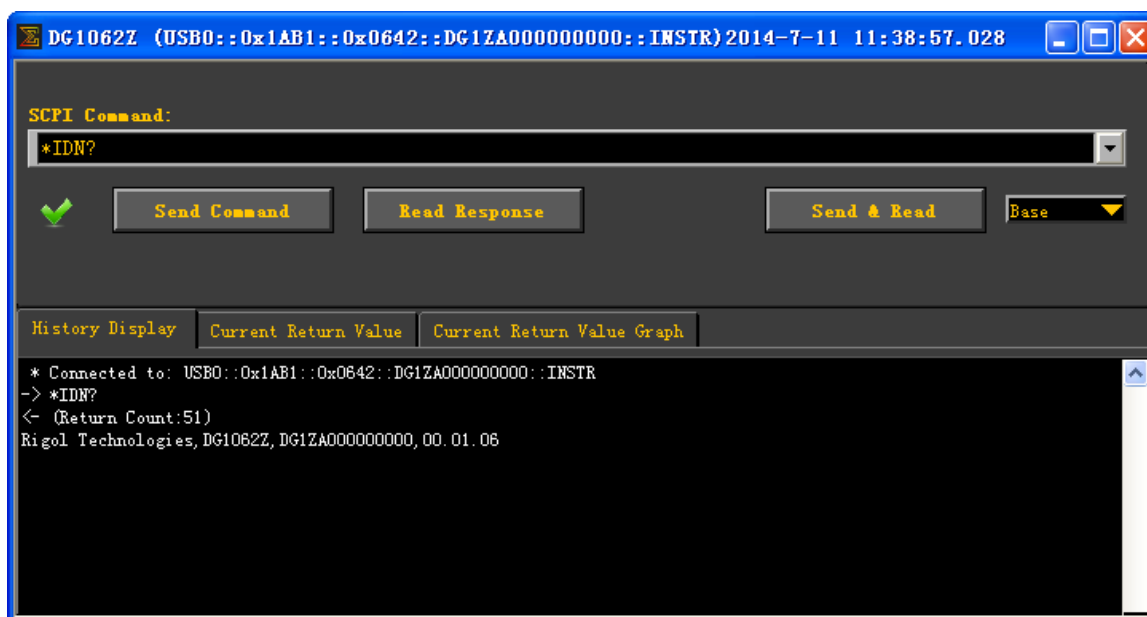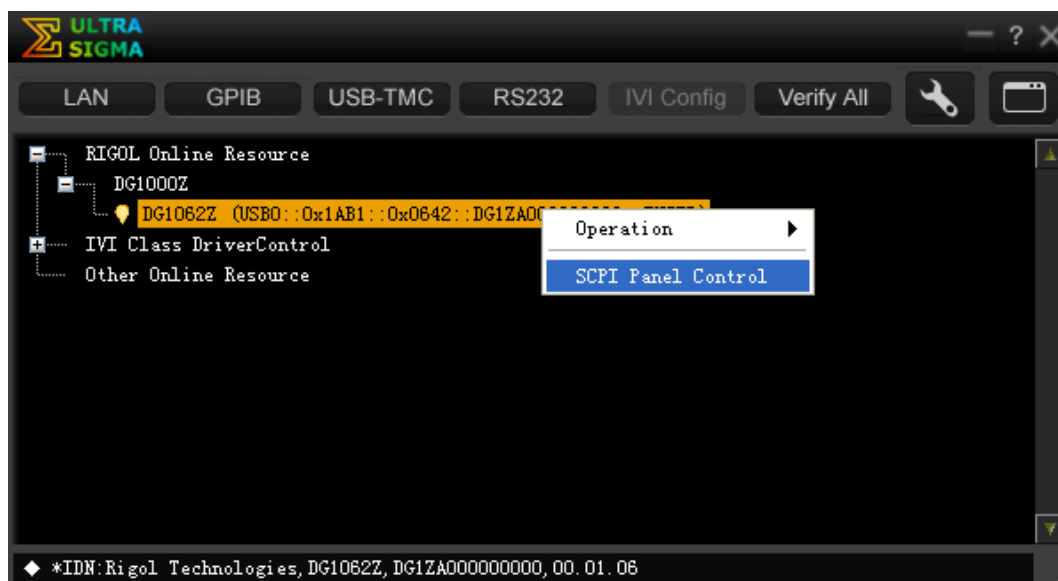

远程控制方法

1. 用户自定义编程

您可以使用本手册第 2 章“**命令系统**”部分所列的 SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) 命令在 Visual C++、Visual Basic、LabVIEW 等开发环境中对仪器进行编程控制，详见本手册第 4 章“**编程实例**”部分的介绍。

2. 使用 PC 软件发送 SCPI 命令

您可以使用 **RIGOL** 提供的 PC 软件 Ultra Sigma，发送 SCPI 命令对信号发生器进行远程控制。此外，您还可以使用 NI (National Instruments Corporation) 公司的“Measurement & Automation Explorer”或 Agilent (Agilent Technologies, Inc.) 公司的“Agilent IO Libraries Suite”对其进行控制。

SCPI 命令简介

SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments，即可编程仪器标准命令集) 是一种建立在现有标准 IEEE488.1 和 IEEE 488.2 基础上，并遵循了 IEEE754 标准中浮点运算规则、ISO646 信息交换 7 位编码符号 (相当于 ASCII 编程) 等多种标准的标准化仪器编程语言。本节简介 SCPI 命令的格式、符号、参数和缩写规则。

命令格式

SCPI 命令为树状层次结构，包括多个子系统，每个子系统由一个根关键字和一个或数个层次关键字构成。命令行通常以冒号“:”开始；关键字之间用冒号“:”分隔，关键字后面跟随可选的参数设置；命令行后面添加问号“?”，表示对此功能进行查询；命令和参数以空格分开。

例如：

```
:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress <ip_address>  
:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress?
```

SYSTem 是命令的根关键字，COMMunicate、LAN 和 IPADdress 分别是第二级、第三级和第四级关键字。命令行以冒号“:”开始，同时用冒号“:”将各级关键字分开，<ip_address>表示可设置的参数；问号“?”表示查询，当接收到查询命令时，仪器会返回相应信息 (仪器的输出值或内部设置值)；

命令:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress 和参数<ip>之间用空格分开。

在一些带参数的命令中，通常用逗号“,”分隔多个参数，例如：

```
:DISPlay:TEXT[:SET] <quoted string>[,x[,y]]
```

符号说明

下面四种符号不是 SCPI 命令中的内容，不随命令发送，但是通常用于辅助说明命令中的参数。

1. 大括号 { }

大括号中通常包含多个可选参数，发送命令时必须选择其中一个参数。例如：`:DISPlay:MODE {DPV|DGV|SV}`命令。

2. 竖线 |

竖线用于分隔多个参数选项，发送命令时必须选择其中一个参数。例如：`:DISPlay:MODE {DPV|DGV|SV}`命令。

3. 方括号 []

方括号中的内容（命令关键字或参数）是可省略的。如果省略参数，仪器将该参数设置为默认值。例如：对于`:COUNter:STATistics[:STATe]?`命令，发送下面两条命令的效果是一样的：

`:COUNter:STATistics?`

`:COUNter:STATistics:STATe?`

4. 三角括号 < >

三角括号中的参数必须用一个有效值来替换。例如：以`:COUNter:LEVEL 1`的形式发送`:COUNter:LEVEL <value>`命令。

参数类型

本手册介绍的命令中所含的参数可以分为以下 5 种类型：布尔型、整型、实型、离散型、ASCII 字符串。

1. 布尔型

参数取值为“ON (1)”或“OFF (0)”。例如：`:COUNter:HF {ON|1|OFF|0}`。

2. 整型

除非另有说明，参数在有效值范围内可以取任意整数值。注意：此时，请不要设置参数为小数格式，否则将出现异常。例如：`:DISPlay:BRIGhtness <brightness>`，参数<brightness>可取 0 到 100 范围内的任一整数。

3. 实型

除非另有说明，参数在有效值范围内可以取任意值。

例如：`:COUNter:LEVEL <value>`命令中的<value>的取值范围分别为-2.5V 至 2.5V。

4. 离散型

参数只能取指定的几个数值或字符。例如：`:DISPlay:MODE {DPV|DGV|SV}`，参数只能取值为 DPV、DGV 或 SV。

5. ASCII 字符串

参数取值为 ASCII 字符的组合。例如：`:MMEMory:LOAD:STATe <filename>`

参数<filename>为需要加载的外部存储器当前路径下的状态文件的文件名，可为英文字符或数字。

此外，可以用 **MINimum** 或 **MAXimum** 代替许多命令中的参数，分别表示将参数设置为最小值或最大值。例如：`:DISPlay:BRIGhtness {<brightness>|MINimum|MAXimum}`命令中的 **MINimum** 和 **MAXimum** 分别表示将亮度设置为最小亮度或最大亮度。

命令缩写

所有命令对大小写不敏感，可以全部采用大写或小写。如果要缩写，必须输完命令格式中的所有大写字母，例如：`:COUNter:COUPling?`，可缩写成：`:COUN:COUP?`。

第2章 命令系统

本章以字母 A-Z 的顺序逐条介绍 DG1000Z 各命令的格式、功能、参数以及使用说明等。

本章主要内容：

- ◆ [:COUNter 命令](#)
- ◆ [:COUPling 命令](#)
- ◆ [:DISPlay 命令](#)
- ◆ [:HCOPy 命令](#)
- ◆ [IEEE488.2 通用命令](#)
- ◆ [:LICense 命令](#)
- ◆ [:LXI 命令](#)
- ◆ [:MEMory 命令](#)
- ◆ [:MMEMory 命令](#)
- ◆ [:OUTPut 命令](#)
- ◆ [:PA 命令](#)
- ◆ [:ROSCillator 命令](#)
- ◆ [:SOURce 命令](#)
- ◆ [:SYSTem 命令](#)
- ◆ [:TRIGger 命令](#)

说明：本命令集中，涉及频率、幅度等参数设置的命令，允许带单位发送命令。各参数支持的单位及缺省单位如下表所示：

| 参数类型 | 支持的单位 | 缺省单位 |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 频率 | MHz/kHz/Hz/uHz | Hz |
| 采样率 | MSa/s、kSa/s、Sa/s、uSa/s | Sa/s |
| 幅度 | Vpp/mVpp/Vrms/mVrms/dBm | Vpp/Vrms/dBm（取决于当前被设置参数） |
| 偏移 | V _{DC} /mV _{DC} | V _{DC} |
| 高电平/低电平 | V/mV | V |
| 时间 | s/ms/us/ns | s |
| 相位 | ° | ° |
| 占空比/调制深度/ 亮度/对比度 | % | % |
| 阻抗 | Ω | Ω |

注意：

- 对于命令中参数范围的说明，本手册以 DG1062Z 为例。
- 由于所有命令对大小写不敏感，DG1000Z 将 MHz (mhz) 和 MSA/S (msa/s) 分别解释为兆赫兹和兆点每秒，而将 MVPP (mvpp)、MVRMS (mvrms)、MVDC (mvdc)、MV (mv) 和 MS (ms) 分别解释为毫伏（峰峰值）、毫伏（有效值）、毫伏（DC）、毫伏和毫秒。
- 输出阻抗为高阻时，幅度单位 dBm 无效。

:COUNTER命令

:COUNTER 命令用来打开、关闭频率计功能以及设置频率计的相关信息。

命令列表^[1]:

- ◆ [:COUNTER:AUTO](#)
- ◆ [:COUNTER:COUPLing](#)
- ◆ [:COUNTER:GATEtime](#)
- ◆ [:COUNTER:HF](#)
- ◆ [:COUNTER:LEVEL](#)
- ◆ [:COUNTER:MEASure?](#)
- ◆ [:COUNTER:SENSitive](#)
- ◆ [:COUNTER\[:STATe\]](#)
- ◆ [:COUNTER:STATIstics:CLEAr](#)
- ◆ [:COUNTER:STATIstics:DISPlay](#)
- ◆ [:COUNTER:STATIstics\[:STATe\]](#)

:COUNTER:AUTO

命令格式 :COUNTER:AUTO

功能描述 发送该命令，仪器将根据被测信号的特征自动选择合适的闸门时间。

说明 您也可以发送[:COUNTER:GATEtime](#) 命令设置所需的闸门时间。

相关命令 [:COUNTER:GATEtime](#)

:COUNTER:COUPLing

命令格式 :COUNTER:COUPLing {AC|DC}

:COUNTER:COUPLing?

功能描述 设置输入信号的耦合方式为交流（AC）或直流（DC）。

查询输入信号的耦合方式。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|---------|-----|-------|-----|
| | {AC DC} | 离散型 | AC DC | AC |

返回格式 返回 AC 或 DC。

举例 :COUN:COUP DC /*设置输入信号的耦合方式为直流*/

:COUN:COUP? /*查询输入信号的耦合方式，返回 DC*/

注^[1]: 本手册“命令列表”中的命令均省略设置命令的参数部分和查询命令，您可根据此处的关键字查看正文中的完整介绍。

:COUNter:GATETIME

命令格式 :COUNter:GATETIME {USER1|USER2|USER3|USER4|USER5|USER6}

:COUNter:GATETIME?

功能描述 选择测量系统的闸门时间。

查询测量系统的闸门时间。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| | {USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6} | 离散型 | USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 | USER1 |

说明 > USER1 至 USER6 所代表的闸门时间如下表所示。

| USER1 | USER2 | USER3 | USER4 | USER5 | USER6 |
|---------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 1.310ms | 10.48ms | 166.7ms | 1.342s | 10.73s | >10s |

> 对于低频信号（例如频率小于 5Hz）建议选择闸门时间为 USER6。

> 发送:COUNter:AUTO 命令，仪器根据被测信号的特征自动选择合适的闸门时间。在仪器选择期间，频率计界面闸门时间区域显示“**AUTO**”；在仪器已选择合适的闸门时间之后，频率计界面闸门时间区域显示仪器当前自动选择的闸门时间。

返回格式 若用户当前选择了某一闸门时间，则返回相应的名称 USER1、USER2、USER3、USER4、USER5 或 USER6。若用户发送:COUNter:AUTO 命令使仪器自动选择合适的闸门时间，则在仪器选择期间，返回“**AUTO**”；在仪器已选择合适的闸门时间之后，返回相应的名称 USER1、USER2、USER3、USER4、USER5 或 USER6。

举例 :COUN:GATE USER2 /*选择测量系统的闸门时间为 USER2（10.48ms）*/

:COUN:GATE? /*查询选择的测量系统的闸门时间，返回 USER2*/

相关命令 :COUNter:AUTO

:COUNter:HF

命令格式 :COUNter:HF {ON|1|OFF|0}

:COUNter:HF?

功能描述 打开或关闭频率计的高频抑制功能。

查询频率计的高频抑制功能的开关状态。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|--------------|-----|------------|-----|
| | {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明 在测量频率小于 250kHz 的低频信号时，打开高频抑制，以滤除高频噪声干扰，提高测量精度；在测量频率大于 250kHz 的高频信号时，关闭高频抑制，此时，最大输入频率可为 200MHz。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :COUN:HF ON /*打开频率计的高频抑制功能*/

:COUN:HF? /*查询频率计的高频抑制功能的开关状态，返回 ON*/

:COUNter:LEVEl

命令格式 :COUNter:LEVEl {<value>|MINimum|MAXimum}

:COUNter:LEVEl? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置频率计的触发电平。

查询频率计的触发电平。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|----|--------------|-----|
| <value> | 实型 | -2.5V 至 2.5V | 0V |

说明

- 当输入信号达到指定的触发电平时，触发频率计执行测量。
- 最小分辨率为 6mV。

返回格式 以科学计数形式返回触发电平，有效位数为 7 位，如 1.500000E+00，表示触发电平为 1.5V。

举例 :COUN:LEVE 1.5 /*设置频率计的触发电平为 1.5V*/

:COUN:LEVE? /*查询频率计的触发电平，返回 1.500000E+00*/

:COUNter:MEASure?

命令格式 :COUNter:MEASure?

功能描述 查询频率计的测量结果。

说明 当频率计处于“RUN”或“SINGLE”状态时，发送该命令查询测量值；当频率计处于“STOP”状态时，发送该命令查询已执行的最后一次测量的测量值。

返回格式

返回一个字符串，由 5 部分组成，各部分之间以逗号隔开，分别表示测量的频率、周期、占空比、正脉宽和负脉宽值。每一部分均以科学计数形式表示，有效位数为 10 位，如 2.000000000E+03,5.000000000E-04,4.760800000E+01,2.380415000E-04,2.619585000E-04，该结果表示测量值为频率：2kHz，周期：500us，占空比：47.608%，正脉宽：238.0415us，负脉宽：261.9585us。
关闭频率计功能时，发送该命令，返回 0.000000000E+00,0.000000000E+00,0.000000000E+00,0.000000000E+00,0.000000000E+00

举例 :COUN:MEAS? /*查询频率计的测量结果，返回 2.000000000E+03,5.000000000E-04,4.760800000E+01,2.380415000E-04,2.619585000E-04*/

:COUNter:SENSitive

命令格式 :COUNter:SENSitive {<value>|MINimum|MAXimum}

:COUNter:SENSitive? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置频率计的触发灵敏度。

查询频率计的触发灵敏度。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|----|----------|-----|
| <value> | 实型 | 0%至 100% | 25% |

说明

对于小幅度信号，建议设置较高的灵敏度；对于低频大幅度信号或者上升沿比较慢的信号，选择低灵敏度可使测量结果更准确。

返回格式

以科学计数形式返回触发灵敏度，有效位数为 7 位，如 3.000000E+01，表示频率计的触发灵敏度为 30%。

举例 :COUN:SENS 30 /*设置频率计的触发灵敏度为 30%*/

:COUN:SENS? /*查询频率计的触发灵敏度，返回 3.000000E+01*/

:COUNter[:STATe]

命令格式 :COUNter[:STATe] {ON|1|OFF|0|RUN|STOP|SINGLE}

:COUNter[:STATe]?

功能描述 设置频率计的状态。

查询频率计的状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| {ON 1 OFF 0 RUN STOP SINGLE} | 离散型 | ON 1 OFF 0 RUN STOP SINGLE | OFF |

说明

- “ON”和“1”均表示打开频率计功能；“OFF”和“0”均表示关闭频率计功能；“RUN”、“STOP”和“SINGLE”分别表示设置频率计的运行状态为“运行”、“停止”和“单次”。
- 仅当打开频率计功能时，设置运行状态的命令（参数为RUN、STOP或SINGLE）才有效。
- 打开频率计功能时，CH2的同步输出将被关闭。
- “运行”状态下，频率计以当前的配置连续对输入信号进行测量；“SINGLE”状态下，频率计执行一次测量后进入“STOP”状态，停止测量；“STOP”状态下，频率计停止测量。
- 打开频率计时，默认的运行状态为“运行”，仪器以当前的配置连续对输入信号进行测量。此时，发送:COUNter:STATe SINGLE命令，频率计首先进入“单次”状态，完成正在进行的测量后进入“停止”状态；发送:COUNter:STATe STOP命令，频率计将立即进入“停止”状态。
- 当频率计处于“STOP”状态时，每发送一次:COUNter:STATe SINGLE命令，频率计完成一次测量后进入“STOP”状态，停止测量。

返回格式 当频率计功能打开时，返回当前运行状态RUN、STOP或SINGLE；当关闭频率计功能时，返回OFF。

举例

```
:COUN OFF      /*关闭频率计功能*/
:COUN?         /*查询频率计的状态，返回 OFF*/
:COUN 1        /*打开频率计功能*/
:COUN?         /*查询频率计的状态，返回 RUN（默认运行状态）*/
:COUN STOP     /*设置频率计的运行状态为“停止”*/
:COUN?         /*查询频率计的状态，返回 STOP*/
```

:COUNter:STATIstics:CLEAr

命令格式 :COUNter:STATIstics:CLEAr

功能描述 清除统计结果。

说明

- 仅当打开频率计的统计功能（:COUNter:STATIstics[:STATe]）时，该命令有效。
- 关闭频率计的统计功能时，自动清除统计结果。

相关命令 [:COUNter:STATIstics\[:STATe\]](#)

:COUNter:STATIstics:DISPlay

命令格式 :COUNter:STATIstics:DISPlay {DIGITAL|CURVE}

:COUNter:STATIstics:DISPlay?

功能描述 选择频率计测量值统计结果的显示形式为数字（DIGITAL）或动态曲线（CURVE）。

查询频率计测量值统计结果的显示形式。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------------|-----|---------------|---------|
| {DIGITAL CURVE} | 离散型 | DIGITAL CURVE | DIGITAL |

返回格式 返回 DIGITAL 或 CURVE。

举例 :COUN:STATI:DISP CURVE /*选择频率计测量值统计结果的显示形式为动态曲线*/

:COUN:STATI:DISP? /*查询频率计测量值统计结果的显示形式，返回 CURVE*/

:COUNter:STATIstics[:STATe]

命令格式 :COUNter:STATIstics[:STATe] {ON|1|OFF|0}

:COUNter:STATIstics[:STATe]?

功能描述 打开或关闭频率计的测量结果统计功能。

查询频率计测量结果统计功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :COUN:STATI ON /*打开频率计的测量结果统计功能*/

:COUN:STATI? /*查询频率计测量结果统计功能的开关状态，返回 ON*/

:COUPling命令

:COUPling 命令用来设置通道频率耦合、幅度耦合和相位耦合的相关信息以及打开和关闭这三种耦合功能。

命令列表:

- ◆ [:COUPling:AMPL:DEVIation](#)
- ◆ [:COUPling:AMPL:MODE](#)
- ◆ [:COUPling:AMPL:RATio](#)
- ◆ [:COUPling:AMPL\[:STATe\]](#)
- ◆ [:COUPling:FREQuency:DEVIation](#)
- ◆ [:COUPling:FREQuency:MODE](#)
- ◆ [:COUPling:FREQuency:RATio](#)
- ◆ [:COUPling:FREQuency\[:STATe\]](#)
- ◆ [:COUPling:PHASe:DEVIation](#)
- ◆ [:COUPling:PHASe:MODE](#)
- ◆ [:COUPling:PHASe:RATio](#)
- ◆ [:COUPling:PHASe\[:STATe\]](#)
- ◆ [:COUPling\[:STATe\]](#)

注意: 耦合功能仅在两通道均为基本波（正弦、方波、锯齿波）模式或任意波（除 DC 外）模式时有效。

:COUPLing:AMPL:DEVIation

命令格式 :COUPLing:AMPL:DEVIation <deviation>

:COUPLing:AMPL:DEVIation?

功能描述 设置幅度耦合中的幅度差值。

查询幅度耦合中的幅度差值。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|----|------------------------|------|
| <deviation> | 实型 | -19.998Vpp 至 19.998Vpp | 0Vpp |

说明

- 请在打开幅度耦合功能（[:COUPLing:AMPL\[:STATe\]](#)）之前选择所需的幅度耦合模式（[:COUPLing:AMPL:MODE](#)）并设置相应的幅度差值或幅度比例（[:COUPLing:AMPL:RATio](#)）。打开幅度耦合功能后，不可以设置幅度耦合模式和幅度差值/比例。
- 幅度耦合功能关闭时，若当前幅度耦合模式为幅度差值，发送该命令可以设置幅度差值；若当前幅度耦合模式为幅度比例，发送该命令可以选择幅度差值耦合模式并设置幅度差值。

返回格式 以科学计数形式返回幅度差值，有效位数为 7 位，如 1.000000E+00，表示幅度差值为 1Vpp。

举例

:COUP:AMPL:DEV 1 /*设置幅度耦合中的幅度差值为 1Vpp*/

:COUP:AMPL:DEV? /*查询幅度耦合中的幅度差值，返回 1.000000E+00*/

相关命令

[:COUPLing:AMPL:MODE](#)

[:COUPLing:AMPL:RATio](#)

[:COUPLing:AMPL\[:STATe\]](#)

:COUPling:AMPL:MODE

命令格式 :COUPling:AMPL:MODE {OFFSet|RATio}

:COUPling:AMPL:MODE?

功能描述 选择幅度耦合模式为幅度差值 (OFFSet) 或幅度比例 (RATio)。

查询选择的幅度耦合模式。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------------|-----|--------------|-------|
| {OFFSet RATio} | 离散型 | OFFSet RATio | RATio |

说明

- 幅度差值模式: CH1 和 CH2 两通道的幅度具有一定的差值关系。参数关系为 $A_{CH2}=A_{CH1}+A_{Dev}$ (基准源为 CH1); $A_{CH1}=A_{CH2}-A_{Dev}$ (基准源为 CH2)。其中, A_{CH1} 为 CH1 的幅度值, A_{CH2} 为 CH2 的幅度值, A_{Dev} 为设置的幅度差值。
- 幅度比例模式: CH1 和 CH2 两通道的幅度具有一定的比值关系。参数关系为 $A_{CH2}=A_{CH1} * A_{Ratio}$ (基准源为 CH1); $A_{CH1}=A_{CH2}/A_{Ratio}$ (基准源为 CH2)。其中, A_{CH1} 为 CH1 的幅度值, A_{CH2} 为 CH2 的幅度值, A_{Ratio} 为设置的幅度比例。
- 如果经过耦合后, CH1 和 CH2 中任意一个通道的幅度超过本通道的幅度上限或下限, 仪器将自动调整另外一个通道的幅度上限或下限以避免参数超限。
- 请在打开幅度耦合功能 (:COUPling:AMPL[:STATe]) 之前选择所需的幅度耦合模式并设置相应的幅度差值 (:COUPling:AMPL:DEVIation) 或幅度比例 (:COUPling:AMPL:RATio)。打开幅度耦合功能后, 不可以设置幅度耦合模式和幅度差值/比例。

返回格式 返回 OFFSET 或 RATIO。

举例 :COUP:AMPL:MODE OFFS /*选择幅度耦合模式为幅度差值*/
:COUP:AMPL:MODE? /*查询幅度耦合模式, 返回 OFFSET*/

相关命令 [:COUPling:AMPL:DEVIation](#)

[:COUPling:AMPL:RATio](#)

[:COUPling:AMPL\[:STATe\]](#)

:COUPLing:AMPL:RATio

命令格式 :COUPLing:AMPL:RATio {<value>|MINimum|MAXimum}

:COUPLing:AMPL:RATio?

功能描述 设置幅度耦合中的幅度比例。

查询幅度耦合中的幅度比例。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|----|--------------|-----|
| <value> | 实型 | 0.001 至 1000 | 1 |

说明

- 请在打开幅度耦合功能（[:COUPLing:AMPL\[:STATe\]](#)）之前选择所需的幅度耦合模式（[:COUPLing:AMPL:MODE](#)）并设置相应的幅度差值（[:COUPLing:AMPL:DEVIation](#)）或幅度比例。打开幅度耦合功能后，不可以设置幅度耦合模式和幅度差值/比例。
- 幅度耦合功能关闭时，若当前幅度耦合模式为幅度比例，发送该命令可以设置幅度比例；若当前幅度耦合模式为幅度差值，发送该命令可以选择幅度比例耦合模式并设置幅度比例。

返回格式 以科学计数形式返回幅度比例，有效位数为 7 位，如 1.123000E+00，表示幅度比例为 1.123。

举例

:COUP:AMPL:RAT 1.123 /*设置幅度耦合中的幅度比例为 1.123*/

:COUP:AMPL:RAT? /*查询幅度耦合中的幅度比例，返回 1.123000E+00*/

相关命令

[:COUPLing:AMPL:DEVIation](#)

[:COUPLing:AMPL:MODE](#)

[:COUPLing:AMPL\[:STATe\]](#)

:COUPling:AMPL[:STATe]

命令格式 :COUPling:AMPL[:STATe] {ON|1|OFF|0}

:COUPling:AMPL[:STATe]?

功能描述 打开或关闭幅度耦合功能。

查询幅度耦合功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- 打开幅度耦合功能后，CH1 和 CH2 两个通道互为基准源，当改变其中一个通道（该通道作为基准源）的幅度时，另一通道的幅度将自动调整，并总是与基准通道保持指定的幅度差值或比例。
- 请在打开幅度耦合功能之前选择所需的幅度耦合模式（[:COUPling:AMPL:MODE](#)）并设置相应的幅度差值（[:COUPling:AMPL:DEVIation](#)）或幅度比例（[:COUPling:AMPL:RATIo](#)）。打开幅度耦合功能后，不可以设置幅度耦合模式和幅度差值/比例。
- 您也可以发送[\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTage:COUPling\[:STATe\]](#)命令设置和查询幅度耦合功能的开关状态。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :COUP:AMPL ON /*打开幅度耦合功能*/

:COUP:AMPL? /*查询幅度耦合功能的开关状态，返回 ON*/

相关命令

[:COUPling:AMPL:DEVIation](#)

[:COUPling:AMPL:MODE](#)

[:COUPling:AMPL:RATIo](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTage:COUPling\[:STATe\]](#)

:COUPling:FREQuency:DEVIation

命令格式 :COUPling:FREQuency:DEVIation <deviation>

:COUPling:FREQuency:DEVIation?

功能描述 设置频率耦合中的频率差值。

查询频率耦合中的频率差值。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|----|--|-----|
| <deviation> | 实型 | -59.999 999 999 999MHz 至 59.999 999 999 999MHz | 0Hz |

- 说明**
- 请在打开频率耦合功能（[:COUPling:FREQuency\[:STATel\]](#)）之前选择所需的频率耦合模式（[:COUPling:FREQuency:MODE](#)）并设置相应的频率差值或频率比例（[:COUPling:FREQuency:RATio](#)）。频率耦合功能打开时，不可以设置频率耦合模式和频率差值/比例。
 - 频率耦合功能关闭时，若当前频率耦合模式为频率差值，发送该命令可以设置频率差值；若当前频率耦合模式为频率比例，发送该命令可以选择频率差值耦合模式并设置频率差值。
 - 您也可以发送[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:OFFSet](#)命令设置和查询频率耦合中的频率差值。

返回格式 以科学计数形式返回频率差值，有效位数为 7 位，如 1.000000E+02，表示频率差值为 100Hz。

举例 :COUP:FREQ:DEV 100 /*设置频率耦合中的频率差值为 100Hz*/

:COUP:FREQ:DEV? /*查询频率耦合中的频率差值，返回 1.000000E+02*/

相关命令 [:COUPling:FREQuency:MODE](#)

[:COUPling:FREQuency:RATio](#)

[:COUPling:FREQuency\[:STATel\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:OFFSet](#)

:COUPling:FREQuency:MODE

命令格式 :COUPling:FREQuency:MODE {OFFSet|RATio}

:COUPling:FREQuency:MODE?

功能描述 选择频率耦合模式为频率差值 (OFFSet) 或频率比例 (RATio)。

查询选择的频率耦合模式。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------------|-----|--------------|-------|
| {OFFSet RATio} | 离散型 | OFFSet RATio | RATio |

说明

- 频率差值模式: CH1 和 CH2 两通道的频率具有一定的差值关系。参数关系为 $F_{CH2}=F_{CH1}+F_{Dev}$ (基准源为 CH1); $F_{CH1}=F_{CH2}-F_{Dev}$ (基准源为 CH2)。其中, F_{CH1} 为 CH1 的频率值, F_{CH2} 为 CH2 的频率值, F_{Dev} 为设置的频率差值。
- 频率比例模式: CH1 和 CH2 两通道的频率具有一定的比值关系。参数关系为 $F_{CH2}=F_{CH1}*F_{Ratio}$ (基准源为 CH1); $F_{CH1}=F_{CH2}/F_{Ratio}$ (基准源为 CH2)。其中, F_{CH1} 为 CH1 的频率值, F_{CH2} 为 CH2 的频率值, F_{Ratio} 为设置的频率比例。
- 如果经过耦合后, CH1 和 CH2 中任意一个通道的频率超过本通道的频率上限或下限, 仪器将自动调整另外一个通道的频率上限或下限以避免参数超限。
- 请在打开频率耦合功能 ([:COUPling:FREQuency\[:STATe\]](#)) 之前选择所需的频率耦合模式并设置相应的频率差值 ([:COUPling:FREQuency:DEVIation](#)) 或频率比例 ([:COUPling:FREQuency:RATio](#))。打开频率耦合功能后, 不可以设置频率耦合模式和频率差值/比例。
- 您也可以发送 [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPling:MODE](#) 命令设置和查询指定通道的频率耦合模式。

返回格式 返回 OFFSET 或 RATIO。

举例 :COUP:FREQ:MODE OFFS /*设置频率耦合模式为频率差值*/

:COUP:FREQ:MODE? /*查询选择的频率耦合模式, 返回 OFFSET*/

相关命令 [:COUPling:FREQuency:DEVIation](#)

[:COUPling:FREQuency:RATio](#)

[:COUPling:FREQuency\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPling:MODE](#)

:COUPling:FREQuency:RATio

命令格式 :COUPling:FREQuency:RATio {<value>|MINimum|MAXimum}

:COUPling:FREQuency:RATio?

功能描述 设置频率耦合中的频率比例。

查询频率耦合中的频率比例。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|----|-----------------------|-----|
| <value> | 实型 | 0.000 001 至 1 000 000 | 1 |

- 说明**
- 请在打开频率耦合功能（[:COUPling:FREQuency\[:STATel\]](#)）之前选择所需的频率耦合模式（[:COUPling:FREQuency:MODE](#)）并设置相应的频率差值（[:COUPling:FREQuency:DEVIation](#)）或频率比例。打开频率耦合功能后，不可以设置频率耦合模式和频率差值/比例。
 - 频率耦合功能关闭时，若当前频率耦合模式为频率比例，发送该命令可以设置频率比例；若当前频率耦合模式为频率差值，发送该命令可以选择频率比例耦合模式并设置频率比例。
 - 您也可以发送[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPling:RATio](#)命令设置和查询频率耦合中的频率比例。

返回格式 以科学计数形式返回频率比例，有效位数为 7 位，如 1.001230E+02，表示频率比例为 100.123。

举例 :COUP:FREQ:RAT 100.123 /*设置频率耦合中的频率比例为 100.123*/

:COUP:FREQ:RAT? /*查询频率耦合中的频率比例，返回 1.001230E+02*/

相关命令 [:COUPling:FREQuency:MODE](#)

[:COUPling:FREQuency:DEVIation](#)

[:COUPling:FREQuency\[:STATel\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPling:RATio](#)

:COUPling:FREQuency[:STATe]

命令格式 :COUPling:FREQuency[:STATe] {ON|1|OFF|0}

:COUPling:FREQuency[:STATe]?

功能描述 打开或关闭频率耦合功能。

查询频率耦合功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- 频率耦合功能关闭时，您可以选择频率耦合模式并设置相应的频率差值或比例。打开频率耦合功能后，CH1 和 CH2 两个通道互为基准源，当改变其中一个通道（该通道作为基准源）的频率时，另一通道的频率将自动调整，并总是与基准通道保持指定的频率差值或比例。
- 请在打开频率耦合功能之前选择所需的频率耦合模式（[:COUPling:FREQuency:MODE](#)）并设置相应的频率差值（[:COUPling:FREQuency:DEVIation](#)）或频率比例（[:COUPling:FREQuency:RATio](#)）。打开频率耦合功能后，不可以设置频率耦合模式和频率差值/比例。
- 您也可以发送[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPling\[:STATe\]](#)命令设置或查询频率耦合功能状态。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :COUP:FREQ ON /*打开频率耦合功能*/

:COUP:FREQ? /*查询频率耦合功能的开关状态，返回 ON*/

相关命令 [:COUPling:FREQuency:DEVIation](#)

[:COUPling:FREQuency:MODE](#)

[:COUPling:FREQuency:RATio](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPling\[:STATe\]](#)

:COUPling:PHASe:DEVIation

命令格式 :COUPling:PHASe:DEVIation <deviation>

:COUPling:PHASe:DEVIation?

功能描述 设置相位耦合中的相位差值。

查询相位耦合中的相位差值。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|----|-------------|-----|
| <deviation> | 实型 | -360°至 360° | 0 |

说明

- 请在打开相位耦合功能（[:COUPling:PHASe\[:STATe\]](#)）之前选择所需的相位耦合模式（[:COUPling:PHASe:MODE](#)）并设置相应的相位差值或相位比例（[:COUPling:PHASe:RATio](#)）。打开相位耦合功能后，不可以设置相位耦合模式和相位差值/比例。
- 相位耦合功能关闭时，若当前相位耦合模式为相位差值，发送该命令可以设置相位差值；若当前相位耦合模式为相位比例，发送该命令可以选择相位差值耦合模式并设置相位差值。

返回格式 以科学计数形式返回相位差值，有效位数为 7 位，如 9.000000E+01，表示相位差值为 90°。

举例

:COUP:PHAS:DEV 90 /*设置相位耦合中的相位差值为 90°*/

:COUP:PHAS:DEV? /*查询相位耦合中的相位差值，返回 9.000000E+01*/

相关命令

[:COUPling:PHASe:MODE](#)

[:COUPling:PHASe:RATio](#)

[:COUPling:PHASe\[:STATe\]](#)

:COUPling:PHASe:MODE

命令格式 :COUPling:PHASe:MODE {OFFSet|RATIo}

:COUPling:PHASe:MODE?

功能描述 选择相位耦合模式为相位差值 (OFFSet) 或相位比例 (RATIo)。

查询选择的相位耦合模式。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------------|-----|--------------|-------|
| {OFFSet RATIo} | 离散型 | OFFSet RATIo | RATIo |

说明

- 相位差值模式: CH1 和 CH2 两通道的相位具有一定的差值关系。参数关系为 $P_{CH2}=P_{CH1}+P_{Dev}$ (基准源为 CH1); $P_{CH1}=P_{CH2}-P_{Dev}$ (基准源为 CH2)。其中, P_{CH1} 为 CH1 的相位值, P_{CH2} 为 CH2 的相位值, P_{Dev} 为设置的相位差值。
- 相位比例模式: CH1 和 CH2 两通道的相位具有一定的比值关系。参数关系为 $P_{CH2}=P_{CH1} * P_{Ratio}$ (基准源为 CH1); $P_{CH1}=P_{CH2}/P_{Ratio}$ (基准源为 CH2)。其中, P_{CH1} 为 CH1 的相位值, P_{CH2} 为 CH2 的相位值, P_{Ratio} 为设置的相位比例。
- 如果经过耦合后, CH1 和 CH2 中任意一个通道的相位超过本通道的相位上限或下限, 仪器将自动调整另外一个通道的相位上限或下限以避免参数超限。
- 请在打开相位耦合功能 ([:COUPling:PHASe\[:STATe\]](#)) 之前选择所需的相位耦合模式并设置相应的相位差值 ([:COUPling:PHASe:DEVIation](#)) 或相位比例 ([:COUPling:AMPL:RATIo](#))。打开相位耦合功能后, 不可以设置相位耦合模式和相位差值/比例。

返回格式 返回 OFFSET 或 RATIO。

举例 :COUP:PHAS:MODE OFFS /*选择相位耦合模式为相位差值*/
:COUP:PHAS:MODE? /*查询选择的相位耦合模式, 返回 OFFSET*/

相关命令 [:COUPling:PHASe:DEVIation](#)

[:COUPling:AMPL:RATIo](#)

[:COUPling:PHASe\[:STATe\]](#)

:COUPling:PHASe:RATio

命令格式 :COUPling:PHASe:RATio {<value>|MINimum|MAXimum}

:COUPling:PHASe:RATio?

功能描述 设置相位耦合中的相位比例。

查询相位耦合中的相位比例。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|----|------------|-----|
| <value> | 实型 | 0.01 至 100 | 1 |

说明

- 请在打开相位耦合功能（[:COUPling:PHASe\[:STATe\]](#)）之前选择所需的相位耦合模式（[:COUPling:PHASe:MODE](#)）并设置相应的相位差值或相位比例（[:COUPling:PHASe:RATio](#)）。打开相位耦合功能后，不可以设置相位耦合模式和相位差值/比例。
- 相位耦合功能关闭时，若当前相位耦合模式为相位比例，发送该命令可以设置相位比例；若当前相位耦合模式为相位差值，发送该命令可以选择相位比例耦合模式并设置相位比例。

返回格式 以科学计数形式返回相位比例，有效位数为 7 位，如 1.120000E+00，表示相位比例为 1.12。

举例

:COUP:PHAS:RAT 1.12 /*设置相位耦合中的相位比例为 1.12*/

:COUP:PHAS:RAT? /*查询相位耦合中的相位比例，返回 1.120000E+00*/

相关命令

[:COUPling:PHASe:MODE](#)

[:COUPling:PHASe:RATio](#)

[:COUPling:PHASe\[:STATe\]](#)

:COUPling:PHASe[:STATe]

命令格式 :COUPling:PHASe[:STATe] {ON|1|OFF|0}

:COUPling:PHASe[:STATe]?

功能描述 打开或关闭相位耦合功能。

查询相位耦合功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- 打开相位耦合功能后，CH1 和 CH2 两个通道互为基准源，当改变其中一个通道（该通道作为基准源）的相位时，另一通道的相位将自动调整，并总是与基准通道保持指定的相位差值或比例。
- 请在打开相位耦合功能之前选择所需的相位耦合模式（[:COUPling:PHASe:MODE](#)）并设置相应的相位差值（[:COUPling:PHASe:DEVIation](#)）或相位比例（[:COUPling:PHASe:RATIo](#)）。打开相位耦合功能后，不可以设置相位耦合模式和相位差值/比例。
- 相位耦合功能关闭时，您可以选择相位耦合模式并设置相应的相位差值或比例。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :COUP:PHAS ON /*打开相位耦合功能*/

:COUP:PHAS? /*查询相位耦合功能的开关状态，返回 ON*/

相关命令 [:COUPling:PHASe:DEVIation](#)

[:COUPling:PHASe:MODE](#)

[:COUPling:PHASe:RATIo](#)

:COUPling[:STATe]

命令格式 :COUPling[:STATe] {ON|1|OFF|0}

:COUPling[:STATe]?

功能描述 同时打开或关闭通道的频率耦合、相位耦合和幅度耦合功能。

查询通道频率耦合、相位耦合和幅度耦合功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明 > DG1000Z 支持频率、幅度和相位耦合功能。当打开耦合功能后，CH1 和 CH2 两个通道互为基准源，当改变其中一个通道（该通道作为基准源）的频率、幅度或相位时，另一通道的频率、幅度或相位将自动调整，并总是与基准通道保持指定的频率差值/比例、幅度差值/比例或相位差值/比例。

> 您也可以分别打开或关闭频率耦合（[:COUPling:FREQuency\[:STATe\]](#)）、相位耦合（[:COUPling:PHASe\[:STATe\]](#)）和幅度耦合（[:COUPling:AMPL\[:STATe\]](#)）功能。

返回格式 返回一个字符串，由 3 部分组成，各部分之间以逗号隔开，顺序表示频率耦合、相位耦合和幅度耦合功能的开关状态，如 `FREQ:ON,PHASE:OFF,AMPL:OFF`。

举例 :COUP ON /*同时打开通道的频率耦合、相位耦合和幅度耦合功能*/

:COUP? /*查询通道频率耦合、相位耦合和幅度耦合功能的开关状态，返回
FREQ:ON,PHASE:ON,AMPL:ON*/

相关命令 [:COUPling:AMPL\[:STATe\]](#)

[:COUPling:FREQuency\[:STATe\]](#)

[:COUPling:PHASe\[:STATe\]](#)

:DISPlay命令

:DISPlay 命令用来设置显示的相关信息，在屏幕上显示指定字符以及清除屏幕上显示的字符等。

命令列表：

- ◆ [:DISPlay:BRIGhtness](#)
- ◆ [:DISPlay:CONTRast](#)
- ◆ [:DISPlay:DATA?](#)
- ◆ [:DISPlay:MODE](#)
- ◆ [:DISPlay:SAVer:IMMediate](#)
- ◆ [:DISPlay:SAVer\[:STATe\]](#)
- ◆ [:DISPlay\[:STATe\]](#)
- ◆ [:DISPlay:TEXT?](#)
- ◆ [:DISPlay:TEXT:CLEar](#)
- ◆ [:DISPlay:TEXT\[:SET\]](#)

:DISPlay:BRIGhtness

命令格式 :DISPlay:BRIGhtness {<brightness>|MINimum|MAXimum}

:DISPlay:BRIGhtness? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置屏幕亮度。

查询屏幕亮度。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|----|----------|-----|
| <brightness> | 整型 | 1%至 100% | 50% |

返回格式 以科学计数形式返回屏幕亮度，有效位数为 7 位，如 5.100000E+01，表示屏幕亮度为 51%。

举例 :DISP:BRIG 51 /*设置屏幕亮度为 51%*/

:DISP:BRIG? /*查询屏幕亮度，返回 5.100000E+01*/

:DISPlay:CONTRast

命令格式 :DISPlay:CONTRast {<contrast>|MINimum|MAXimum}

:DISPlay:CONTRast? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置屏幕对比度。

查询屏幕对比度。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|----|----------|-----|
| <contrast > | 整型 | 1%至 100% | 25% |

返回格式 以科学计数形式返回屏幕对比度，有效位数为 7 位，如 2.800000E+01，表示屏幕对比度为 28%。

举例 :DISP:CONT 28 /*设置屏幕对比度为 28%*/

:DISP:CONT? /*查询屏幕对比度，返回 2.800000E+01*/

:DISPlay:DATA?

命令格式 :DISPlay:DATA?

功能描述 查询前面板显示屏图像（屏幕截图）。

说明 您也可以发送:[:HCOPy:SDUMp:DATA?](#)命令查询前面板显示屏图像。

返回格式 返回一个确定长度的二进制数据块，该数据块包含图像，且以#开头，如#9000230456BM6\x84\x03\x00.....，其中，“#”后的“9”表示“9”后面的 9 个字符（000230456）用来表示数据长度。

相关命令 [:HCOPy:SDUMp:DATA?](#)

:DISPlay:MODE

命令格式 :DISPlay:MODE {DPV|DGV|SV}

:DISPlay:MODE?

功能描述 选择显示模式为双通道参数（DPV）、双通道图形（DGV）或单通道显示（SV）模式。

查询显示模式。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|--------------|-----|------------|-----|
| | {DPV DGV SV} | 离散型 | DPV DGV SV | DPV |

- 说明**
- 双通道参数（DPV）：以数字和图形两种形式同时显示双通道的各项参数和波形。
 - 双通道图形（DGV）：以图形的形式同时显示双通道当前的波形。
 - 单通道显示（SV）：以数字和图形两种形式显示当前选中通道的各项参数和波形。

返回格式 返回 DPV、DGV 或 SV。

举例 :DISP:MODE DGV /*选择显示模式为双通道图形模式*/

:DISP:MODE? /*查询显示模式，返回 DGV*/

:DISPlay:SAVer:IMMediate

命令格式 :DISPlay:SAVer:IMMediate

功能描述 无需等待，立即启用屏保。

:DISPlay:SAVer[:STATe]

命令格式 :DISPlay:SAVer[:STATe] {ON|1|OFF|0}
:DISPlay:SAVer[:STATe]?

功能描述 打开或关闭屏幕保护功能。

查询屏幕保护功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | ON |

说明 打开屏幕保护功能时，当超过 15 分钟不操作前面板时，仪器自动进入屏幕保护模式，若再超过 30 分钟不操作前面板时，仪器自动进入黑屏幕状态。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :DISP:SAV OFF /*关闭屏幕保护功能*/
:DISP:SAV? /*查询屏幕保护功能的状态，返回 OFF*/
:DISP:SAV 1 /*打开屏幕保护功能*/
:DISP:SAV? /*查询屏幕保护功能的状态，返回 ON*/

:DISPlay[:STATe]

命令格式 :DISPlay[:STATe] {ON|1|OFF|0}
:DISPlay[:STATe]?

功能描述 打开或关闭屏幕显示。

查询屏幕显示状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | ON |

说明 关闭屏幕显示功能仅在远程模式中有效。当仪器返回到本地模式时，自动打开屏幕显示。按前面板的 **Help** 键可以从远程模式返回到本地模式。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :DISP OFF /*关闭屏幕显示*/
:DISP? /*查询屏幕显示状态，返回 OFF*/
:DISP 1 /*打开屏幕显示*/
:DISP? /*查询屏幕显示状态，返回 ON*/

:DISPlay:TEXT?**命令格式** :DISPlay:TEXT?**功能描述** 查询屏幕上当前显示的字符串。**说明** 您可以发送:[:DISPlay:TEXT:CLEAr](#) 命令清除屏幕上当前显示的字符串。**返回格式** 返回一个带双引号的字符串, 双引号中的内容为屏幕当前实际显示的内容(屏幕当前实际显示的内容不包括该字符串最外侧的一组双引号), 如"RIGOL"。**举例** :DISP:TEXT "RIGOL",25,35 /*从屏幕上(25,35)坐标点处开始显示字符串 RIGOL*/
:DISP:TEXT? /*查询屏幕上当前显示的字符串, 返回"RIGOL"*/**相关命令** [:DISPlay:TEXT:CLEAr](#)**:DISPlay:TEXT:CLEAr****命令格式** :DISPlay:TEXT:CLEAr**功能描述** 清除屏幕上当前显示的字符串。**说明** 您可以发送:[:DISPlay:TEXT?](#)命令查询屏幕上当前显示的字符串。**相关命令** [:DISPlay:TEXT?](#)**:DISPlay:TEXT[:SET]****命令格式** :DISPlay:TEXT[:SET] <quoted string>[,x[,y]]**功能描述** 从屏幕指定坐标处开始显示指定字符串。**参数**

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------------|-----------|---------|-----|
| <quoted string> | ASCII 字符串 | 见下文“说明” | 无 |
| x | 整型 | 2 至 319 | 2 |
| y | 整型 | 2 至 239 | 2 |

- 说明**
- 参数<quoted string>是一个带双引号的字符串, 如"RIGOL" (注意仪器屏幕上实际显示内容不包括输入的字符串最外侧的一组双引号)。指定字符串最多允许包含 45 个字符(逗号, 分号和句号都作为独立字符计算), 超过 45 个字符时, 该命令无效。指定字符串在一行内显示不开时被截断。
 - 参数[,x[,y]]中的 x 和 y 分别表示设置的 X 轴(横轴)和 Y 轴(纵轴)坐标值(设置的坐标值为字符串左上角在屏幕上的坐标值)。若仅指定一个坐标值, 默认设置的是横轴坐标值 x; 若不设置坐标值, 则从上一次设置的有效坐标处开始显示指定字符(若本次开机后没有设置过坐标, 则从默认坐标处开始显示指定字符)。
 - 您可以发送:[:DISPlay:TEXT?](#)命令查询屏幕上当前显示的字符串或发送:[:DISPlay:TEXT:CLEAr](#) 命令清除屏幕上当前显示的字符串。

返回格式 返回一个带双引号的字符串, 双引号中的内容为屏幕当前实际显示的内容(屏幕当前实际显示的内容不包括该字符串最外侧的一组双引号), 如"RIGOL"。**举例** :DISP:TEXT "RIGOL",25,35 /*从屏幕上(25,35)坐标点处开始显示字符串 RIGOL*/**相关命令** [:DISPlay:TEXT?](#)[:DISPlay:TEXT:CLEAr](#)

:HCOPY命令

:HCOPY 命令用来设置和查询屏幕截图返回图像的格式以及执行屏幕截图操作。

命令列表:

- ◆ [:HCOPY:SDUMp:DATA?](#)
- ◆ [:HCOPY:SDUMp:DATA:FORMat](#)

:HCOPY:SDUMp:DATA?

命令格式 :HCOPY:SDUMp:DATA?

功能描述 查询前面板显示屏图像（屏幕截图）。

说明 您也可以发送[:DISPlay:DATA?](#)命令查询当前前面板显示屏图像。

返回格式 返回一个确定长度的二进制数据块，该数据块包含图像，且以#开头，如#9000230456BM6\x84\x03\x00.....，其中，“#”后的“9”表示“9”后面的9个字符（000230456）用来表示数据长度。

相关命令 [:DISPlay:DATA?](#)

:HCOPY:SDUMp:DATA:FORMat

命令格式 :HCOPY:SDUMp:DATA:FORMat BMP
:HCOPY:SDUMp:DATA:FORMat?

功能描述 设置屏幕截图返回图像的格式为 BMP 格式。
查询屏幕截图返回图像的格式。

返回格式 返回 BMP。

举例 :HCOP:SDUM:DATA:FORM BMP /*设置屏幕截图返回图像的格式为 BMP 格式*/
:HCOP:SDUM:DATA:FORM? /*查询屏幕截图返回图像的格式，返回 BMP*/

IEEE488.2 通用命令

IEEE488.2 标准定义了一组常用命令，可执行复位、自检以及状态操作等功能。

命令列表：

- ◆ [*CLS](#)
- ◆ [*ESE](#)
- ◆ [*ESR?](#)
- ◆ [*IDN?](#)
- ◆ [*OPC](#)
- ◆ [*OPT?](#)
- ◆ [*PSC](#)
- ◆ [*RCL](#)
- ◆ [*RST](#)
- ◆ [*SAV](#)
- ◆ [*SRE](#)
- ◆ [*STB?](#)
- ◆ [*TRG](#)
- ◆ [*WAI](#)

*CLS

命令格式 *CLS

功能描述 清除所有寄存器组中的事件寄存器和错误队列。

*ESE

命令格式 *ESE <value>

*ESE?

功能描述 启用要向状态字节寄存器报告的标准事件寄存器中的位。

查询标准事件寄存器中使能的位。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|----|---------|-----|
| <value> | 整型 | 见下文“说明” | 无 |

说明

- 参数<value>是一个十进制值，该值与要向状态字节寄存器报告的标准事件寄存器中的位的二进制加权和相对应。
- 参数<enable value>设为 0 时，执行该命令可以清除标准事件寄存器的使能寄存器。
- 若已使用[*PSC 1](#)命令配置了仪器，则在下一次仪器通电时清除标准事件寄存器的使能寄存器。注意若已使用[*PSC 0](#)命令配置了仪器，则在下一次仪器通电时不会清除标准事件寄存器的使能寄存器。

返回格式 返回一个十进制值，该值与标准事件寄存器中使能的位的二进制加权和相对应。

相关命令 [*PSC](#)

ESR?*命令格式** *ESR?**功能描述** 查询标准事件寄存器的事件寄存器。**说明** 标准事件寄存器的事件寄存器是一个只读寄存器，其中的位被锁存，查询该寄存器将清除该寄存器。一旦某一位被置位，随后发生的该位所对应的事件将被忽略，直到该寄存器被查询命令或清除状态命令（*CLS）清除。**返回格式** 返回一个十进制值，该值与标准事件寄存器的事件寄存器中所有位的二进制加权和相对应。**相关命令** [*CLS](#)***IDN?****命令格式** *IDN?**功能描述** 查询仪器的标识字符串。**返回格式** 返回仪器的标识字符串，包括 4 个部分，各部分之间用逗号隔开，如：Rigol Technologies,DG1062Z,DG1ZA000000001,00.01.03，第 1 部分是制造商名称，第 2 部分是仪器型号，第 3 部分是仪器序列号，第 4 部分是数字版版本号。***OPC****命令格式** *OPC

*OPC?

功能描述 执行完之前已发送的所有的命令之后，置位标准事件寄存器中的 OPC（操作完成）位。
查询之前已发送的所有的命令是否均已被执行，执行完之后，返回 1 到输出缓冲区。

- 说明**
- 操作完成是指之前已发送的所有命令，包括*OPC 命令，都被执行。
 - 您可以使用*OPC（操作完成）命令或*OPC?（操作完成查询）命令使系统在完成扫描或脉冲串时发出信号。*OPC 命令在执行完之前已发送的所有的命令之后置位标准事件寄存器中的 OPC（操作完成）位，使用总线触发扫描或脉冲串时，在该位被置位之前可以执行其他命令。*OPC?命令在执行完之前已发送的所有的命令之后返回 1 到输出缓冲区，在该命令完成之前不能执行其他命令。
 - 发送查询命令*OPC?并读取结果可以确保同步。
 - 编程设置仪器配置（通过执行命令串）时，将*OPC 命令作为最后一条命令可以确定何时命令队列已全部被执行（命令队列全部被执行后，置位标准事件寄存器中的 OPC（操作完成）位）。

返回格式 返回 1 或 0。**举例** *OPC /*配置仪器在执行完之前已发送的所有的命令之后，置位标准事件寄存器中的 OPC（操作完成）位*/

*OPC? /*查询之前所有的命令是否均已被执行，执行完之后，返回 1 到输出缓冲区*/

OPT?*命令格式** *OPT?**功能描述** 查询是否已安装 16M 内存选件 (Arb 16M)。**返回格式** 返回 OFFICAL (已安装 16M 内存选件) 或 UNINSTALL (未安装 16M 内存选件)。***PSC****命令格式** *PSC {0|1}

*PSC?

功能描述 启用或禁用通电时清除状态字节使能寄存器和标准事件使能寄存器。

查询通电时是否清除状态字节使能寄存器和标准事件使能寄存器。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------|-----|-----|-----|
| {0 1} | 离散型 | 0 1 | 1 |

说明

- *PSC 1 命令表示通电时清除状态字节使能寄存器和标准事件使能寄存器, *PSC 0 命令表示通电时状态字节使能寄存器和标准事件使能寄存器不受影响。
- 您也可以分别发送[*SRE 0](#)和[*ESE 0](#)命令清除状态字节使能寄存器和标准事件使能寄存器。

返回格式 返回 0 或 1。**举例**

*PSC 1 /*启用通电时清除状态字节使能寄存器和标准事件使能寄存器*/

*PSC? /*查询通电时状态清除设置, 返回 1*/

相关命令[*ESE](#)[*SRE](#)

***RCL**

命令格式 *RCL {USER1|USER2|USER3|USER4|USER5|USER6|USER7|USER8|USER9|USER10|ARB1|ARB2|ARB3|ARB4|ARB5|ARB6|ARB7|ARB8|ARB9|ARB10}

功能描述 调用存储在指定的内部非易失性存储器位置的状态文件（USER）或任意波文件（ARB）。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---|-----|---|-----|
| {USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 USER7 USER8 USER9 USER10 ARB1 ARB2 ARB3 ARB4 ARB5 ARB6 ARB7 ARB8 ARB9 ARB10} | 离散型 | USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 USER7 USER8 USER9 USER10 ARB1 ARB2 ARB3 ARB4 ARB5 ARB6 ARB7 ARB8 ARB9 ARB10 | 无 |

- 说明**
- 仪器内部分别提供 10 个存储位置用于存储状态文件和任意波文件，编号分别为 1 至 10。发送该命令可以调用仪器内部非易失性存储器中指定存储位置的状态文件或任意波文件，选择编号 1 至 10 可以分别调用存储在相应位置的状态文件或任意波文件。
 - 仅当指定的仪器内部非易失性存储器位置已存有有效的状态文件或任意波文件时，该命令有效。
 - 存储的状态文件包含：两通道选定的波形、频率、幅度、偏移、占空比、对称性、相位，使用的调制、扫频、猝发参数和频率计参数以及 **Utility** 菜单下的辅助功能参数和系统参数。
 - 任意波文件以二进制数据形式存储各个波形点对应的电压值。在采样率编辑模式下，若设置的点数为 **Sa**，则只有 **Sa** 个点，且各个点的电压值均为用户设置的电压值。在周期编辑模式下，若设置的点数为 **Sa**，则前 **Sa** 个点的电压值为用户设置的电压值，第 **(Sa+1)** 至第 8192 个点的电压为低电平。每个点的电压值占 2 个字节（16 位），低 14 位用于表示电压，高 2 位未使用。因此，二进制数据的格式为 0x0000 至 0x3FFF。其中，0x0000 对应于任意波的低电平，0x3FFF 对应于任意波的高电平。

***RST**

命令格式 *RST

功能描述 将仪器恢复至其出厂默认状态。

- 说明**
- 将仪器恢复至其出厂默认状态（请参考“**附录 B：出厂设置**”），而不受 [:MEMory:STATe:RECall:AUTO](#) 命令设置的影响。
 - 该命令将异常中断正在进行的扫描或脉冲串，并且如果先前关闭了前面板的屏幕显示（使用 [:DISPlay\[:STATe\]](#) 命令），该命令将重新打开屏幕显示。

相关命令 [:DISPlay\[:STATe\]](#)
[:MEMory:STATe:RECall:AUTO](#)

***SAV**

命令格式 *SAV {USER1|USER2|USER3|USER4|USER5|USER6|USER7|USER8|USER9|USER10|ARB1|ARB2|ARB3|ARB4|ARB5|ARB6|ARB7|ARB8|ARB9|ARB10}

功能描述 以默认名称在指定的内部非易失性存储器位置存储当前的仪器状态（USER）或任意波数据（ARB）。

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---|-----|---|-----|
| {USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 USER7 USER8 USER9 USER10 ARB1 ARB2 ARB3 ARB4 ARB5 ARB6 ARB7 ARB8 ARB9 ARB10} | 离散型 | USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 USER7 USER8 USER9 USER10 ARB1 ARB2 ARB3 ARB4 ARB5 ARB6 ARB7 ARB8 ARB9 ARB10 | 无 |

- 说明**
- 仪器内部分别提供 10 个存储位置用于存储仪器状态和任意波数据，编号分别为 1 至 10。默认的状态文件名称为 Scpin.RSF，默认的任意波文件名称为 Scpin.RAF，n 对应存储位置的编号。
 - 若指定的存储位置已存有文件，该命令将存储当前仪器状态或任意波数据到指定位置，直接覆盖原文件。若指定的存储位置已存储的状态文件被锁定（:MEMory:STATe:LOCK），该命令无效（不会直接覆盖原文件）。
 - 有关状态文件和任意波文件的介绍请参考[*RCL](#)命令下的“说明”。
 - 您可以发送[*RCL](#)命令调用仪器内部非易失性存储器中已存储的状态文件和任意波文件。

举例 *SAV USER1 /*将当前的仪器状态存储到仪器内部非易失性存储器中状态文件的存储位置 1，文件名为 Scpi1.RSF*/

相关命令 [:MEMory:STATe:LOCK](#)

[*RCL](#)

***SRE**

命令格式 *SRE <value>

*SRE?

功能描述 启用状态字节寄存器中的位，使其能够生成服务请求。

查询状态字节寄存器中使能的位。

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|----|---------|-----|
| <value> | 整型 | 见下文“说明” | 无 |

- 说明**
- 参数<value>是一个十进制值，该值与状态字节寄存器中要使能的位的二进制加权和相对应。在状态字节寄存器的 bit6（主累加位）上对选定的位进行累加，如果有任一个选定的位从 0 变为 1，则都将产生服务请求信号。
 - 参数<value>设为 0 时，执行该命令可以清除状态字节寄存器的使能寄存器。
 - 若已使用[*PSC 1](#)命令配置了仪器，则在下一次仪器通电时清除状态字节寄存器的使能寄存器。若已使用[*PSC 0](#)命令配置了仪器，则在下一次仪器通电时不会清除状态字节寄存器的使能寄存器。

返回格式 返回一个十进制值，该值与状态字节寄存器中使能的位的二进制加权和相对应。

相关命令 [*PSC](#)

***STB?**

命令格式 *STB?

功能描述 查询状态字节寄存器的状态寄存器。

说明 该命令不能清除服务请求，只要产生服务请求的条件仍然保留，就不清除状态字节寄存器的 bit6（主累加位）。

返回格式 返回一个十进制值，该值与状态字节寄存器的状态寄存器中所有位的二进制加权和相对应。

***TRG**

命令格式 *TRG

功能描述 触发一次扫描或脉冲串。

- 说明**
- 只有当前扫描或脉冲串功能已打开并且触发源设为手动（使用 [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TRIGger:SOURce](#) 或 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SOURce](#) 命令）时，才能从远程接口中触发扫描或脉冲串。
 - 当前扫描或脉冲串功能已打开并且触发源设为手动时，您也可以发送 [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TRIGger\[:IMMediate\]](#) 命令或 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger\[:IMMediate\]](#) 命令触发一次扫描或脉冲串。

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger\[:IMMediate\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SOURce](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TRIGger\[:IMMediate\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TRIGger:SOURce](#)

***WAI**

命令格式 *WAI

功能描述 等待所有未完成操作完成之后，再通过接口执行任何其他的命令

说明 仅用于触发扫描模式或触发脉冲串模式，该命令可用来确保同步。

:LICense命令

:LICense 命令用于安装 16M 内存选件（用于扩展任意波的存储深度）。

安装选件之前，您需要通过如下方法获取选件授权码（license）。

1. 订购该选件（订货号为 Arb16M-DG1000Z），获得相应的密匙。
2. 登录 **RIGOL** 官网（www.rigol.com）后，单击 **用户中心** → **软件授权码生成**，进入软件授权码生成界面。
3. 在软件授权码生成界面中输入正确的密匙、仪器序列号（按 **Utility** → **系统信息**，即可获取设备序列号）和验证码，点击 **生成** 即可获得选件授权码（license）。

命令列表：

◆ [:LICense:INSTall](#)

◆ [:LICense:SET](#)

:LICense:INSTall

:LICense:SET

命令格式 :LICense:INSTall <license>

:LICense:SET <license>

功能描述 安装 16M 内存选件。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----------|---------|-----|
| <license> | ASCII 字符串 | 见下文“说明” | 无 |

说明

- <license> 为选件授权码（去掉中间的连字符），是一个字符串，共 28 个字节，包含大写英文字符和数字。
- 每一台仪器对应一个选件授权码，若您需要使用该选件，请订购以获取密匙，然后登陆 RIGOL 官网获取选件授权码。

举例

:LICense:INSTall SM9KD3YPMWNP2AQMST8J5H592EQT

:LXI 命令

命令列表:

- ◆ [:LXI:IDENTify\[:STATE\]](#)
- ◆ [:LXI:MDNS:ENABLE](#)
- ◆ [:LXI:MDNS:HNAME](#)
- ◆ [:LXI:MDNS:SNAME:DESired](#)
- ◆ [:LXI:MDNS:SNAME\[:RESolved\]?](#)
- ◆ [:LXI:RESet](#)
- ◆ [:LXI:REStart](#)

:LXI:IDENTify[:STATE]

命令格式 :LXI:IDENTify[:STATE] {ON|1|OFF|0}
:LXI:IDENTify[:STATE]?

功能描述 在显示屏上打开或关闭 LXI Identify 指示器。

查询显示屏上 LXI Identify 指示器的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- LXI Identify 指示器可帮助您识别与 LAN 地址相关联的设备。
- 发送 [*RST](#) 命令将关闭 LXI Identify 指示器。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :LXI:IDEN ON /*在显示屏上打开 LXI Identify 指示器*/
:LXI:IDEN? /*查询显示屏上 LXI Identify 指示器的开关状态, 返回 ON*/

相关命令 [*RST](#)

:LXI:MDNS:ENABLE

命令格式 :LXI:MDNS:ENABLE {ON|1|OFF|0}
:LXI:MDNS:ENABLE?

功能描述 启用或禁用多播域名系统 (mDNS)。

查询多播域名系统的启用状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | ON |

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :LXI:MDNS:ENAB ON /*启用多播域名系统*/
:LXI:MDNS:ENAB? /*查询多播域名系统的启用状态, 返回 ON*/

:LXI:MDNS:HNAME

命令格式 :LXI:MDNS:HNAME[:RESolved]?

功能描述 查询解析的 mDNS 主机名。

:LXI:MDNS:SNAME:DESired

命令格式 :LXI:MDNS:SNAME:DESired <name>

:LXI:MDNS:SNAME:DESired?

功能描述 设置 mDNS 服务名。

查询 mDNS 服务名。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------|-----------|---------|----------|
| <name> | ASCII 字符串 | 见下文“说明” | rigollan |

说明

- 参数<name>为一个字符串，可以包括英文字符和数字。
- 该设置存储在非易失性存储器中，关闭并重新打开仪器或发送 [*RST](#) 命令不会更改该设置。
- 发送 [:SYSTem:SECurity:IMMEDIATE](#) 命令立即将 mDNS 服务名设为默认值。

返回格式 返回一个字符串，如 RIGOL1。

举例

:LXI:MDNS:SNAME:DES RIGOL1 /*设置 mDNS 服务名为 RIGOL1*/

:LXI:MDNS:SNAME:DES? /*查询 mDNS 服务名，返回 RIGOL1*/

相关命令 [:SYSTem:SECurity:IMMEDIATE](#)

:LXI:MDNS:SNAME[:RESolved]?

命令格式 :LXI:MDNS:SNAME[:RESolved]?

功能描述 查询解析的 mDNS 服务名。

:LXI:RESet

命令格式 :LXI:RESet

功能描述 将 LAN 设置重置为已知操作状态，从 DHCP 开始，如果 DHCP 失败，将使用 AutoIP。

说明

- 发送该命令后 LAN 接口可能需要几秒钟才能重新启动，具体取决于您的网络。
- 如果已禁用 LAN 接口或特定的 LAN 服务，您必须单独重新启用接口或服务，并关闭再重新打开仪器以使 LAN 正常运行。

:LXI:REStart

命令格式 :LXI:REStart

功能描述 根据当前设置重新启动 LAN。

说明

- 发送该命令后 LAN 接口可能需要几秒钟才能重新启动，具体取决于您的网络。
- 如果已禁用 LAN 接口或特定的 LAN 服务，您必须单独重新启用接口或服务，并关闭再重新打开仪器以使 LAN 正常运行。

:MEMory命令

:MEMory 命令用来查询仪器内部非易失性存储器提供的状态文件的存储空间以及已存储的状态文件，查询指定位置是否已存有状态文件，删除、锁定及解锁内部存储器中的状态文件，查询和更改已存状态文件的文件名以及设置开机配置。

命令列表：

- ◆ [:MEMory:NSTates?](#)
- ◆ [:MEMory:STATe:CATalog?](#)
- ◆ [:MEMory:STATe:DELeTe](#)
- ◆ [:MEMory:STATe:LOCK](#)
- ◆ [:MEMory:STATe:NAME](#)
- ◆ [:MEMory:STATe:RECall:AUTO](#)
- ◆ [:MEMory:STATe:VALid?](#)

:MEMory:NSTates?

命令格式 :MEMory:NSTates?

功能描述 查询仪器内部非易失性存储器提供的状态文件存储位置的个数。

返回格式 固定返回 10。

:MEMory:STATe:CATalog?

命令格式 :MEMory:STATe:CATalog?

功能描述 查询仪器内部非易失性存储器中已存储的状态文件。

说明 仪器内部非易失性存储器提供 10 个状态文件存储位置。

返回格式 返回一个字符串，由十部分组成，各部分之间以逗号隔开，顺序表示位置 1 至 10 已存储文件的文件名，如"Scpi1.RSF","Scpi2.RSF","0.RSF","1.RSF","012.RSF","","33.RSF","","",""，其中双引号中的内容为相应位置处已存文件的文件名，相应位置无已存文件时，仅返回双引号。

:MEMory:STAtE:DELeTe

命令格式 :MEMory:STAtE:DELeTe
{USER1|USER2|USER3|USER4|USER5|USER6|USER7|USER8|USER9|USER10}

功能描述 删除仪器内部非易失性存储器中指定位置的已存状态文件。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--|-----|--|-----|
| {USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 USER7 USER8 USER9 USER10} | 离散型 | USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 USER7 USER8 USER9 USER10 | 无 |

- 说明**
- 仪器内部非易失性存储器提供 10 个状态文件存储位置，USER1 至 USER10 依次代表指定位置的已存状态文件。
 - 仅当指定的存储位置已存有状态文件且该文件没有被锁定（[:MEMory:STAtE:LOCK](#)）时，该命令有效。若指定存储位置的已存状态文件被锁定，请先解锁该文件。

举例 :MEM:STAT:DEL USER1 /*删除仪器内部非易失性存储器中位置 1 的已存状态文件*/

相关命令 [:MEMory:STAtE:LOCK](#)

:MEMory:STAtE:LOCK

命令格式 :MEMory:STAtE:LOCK
{USER1|USER2|USER3|USER4|USER5|USER6|USER7|USER8|USER9|USER10},
{ON|1|OFF|0}

:MEMory:STAtE:LOCK?
{USER1|USER2|USER3|USER4|USER5|USER6|USER7|USER8|USER9|USER10}

功能描述 锁定或解锁仪器内部非易失性存储器中指定存储位置的已存状态文件。

查询仪器内部非易失性存储器中指定存储位置的已存状态文件当前是否被锁定。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--|-----|--|-----|
| {USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 USER7 USER8 USER9 USER10} | 离散型 | USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 USER7 USER8 USER9 USER10 | 无 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

- 说明**
- 仪器内部非易失性存储器提供 10 个状态文件存储位置，USER1 至 USER10 顺序代表指定位置的已存状态文件。
 - 您可以更改仪器内部非易失性存储器中已锁定文件的文件名（[:MEMory:STAtE:NAME](#)），但是不可以删除已锁定文件（[:MEMory:STAtE:LOCK](#)）。若要删除已锁定文件，请先解锁该文件。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 假设仪器内部非易失性存储器状态文件存储位置 1 已存有状态文件，

:MEM:STAT:LOCK USER1,ON /*锁定仪器内部非易失性存储器存储位置 1 的已存状态文件*/

:MEM:STAT:LOCK? USER1 /*查询仪器内部非易失性存储器存储位置 1 的已存状态文件当前是否被锁定，返回 ON*/

相关命令 [:MEMory:STAtE:NAME](#)

[:MEMory:STAtE:LOCK](#)

:MEMory:STATe:NAME

命令格式 :MEMory:STATe:NAME {0|1|2|3|4|5|6|7|8|9}[,<name>]

:MEMory:STATe:NAME? {0|1|2|3|4|5|6|7|8|9}

功能描述 更改仪器内部非易失性存储器中指定存储位置已存状态文件的文件名。

查询仪器内部非易失性存储器中指定存储位置已存状态文件的文件名。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|-----------------------|-----------|---------------------|-----|
| | {0 1 2 3 4 5 6 7 8 9} | 离散型 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 无 |
| | <name> | ASCII 字符串 | 见下文“说明” | 空 |

- 说明**
- 仪器内部非易失性存储器提供 10 个状态文件存储位置，参数 0 至 9 顺序代表位置 1 至 10 的状态文件。
 - 参数<name>为指定的文件名，长度不超过 9 个字符，可以为中文字符、英文大写字符和数字，其中一个中文字符占 2 个字符。若省略该参数，文件名为空。
 - 仅当指定的存储位置已存有状态文件（[:MEMory:STATe:VALid?](#)）时，该命令有效。

返回格式 返回一个带双引号的字符串，如"123.RSF"，其中 123 为文件名，.RSF 为状态文件的文件名后缀。

- 举例**
- :MEM:STAT:VAL? USER2 /*查询仪器内部非易失性存储器中存储位置 2 是否已存有状态文件，返回 1*/
- :MEM:STAT:NAME 1,123 /*更改仪器内部非易失性存储器中存储位置 2 已存状态文件的文件名为 123.RSF*/
- :MEM:STAT:NAME? 1 /*查询仪器内部非易失性存储器中存储位置 2 已存状态文件的文件名，返回"123.RSF"*/

相关命令 [:MEMory:STATe:VALid?](#)

:MEMory:STATe:RECall:AUTO

命令格式 :MEMory:STATe:RECall:AUTO {ON|1|OFF|0}

:MEMory:STATe:RECall:AUTO?

功能描述 设置下次通电开机时使用的仪器配置为上次值（ON 或 1）或默认值（OFF 或 0）。

查询下次通电开机时使用的仪器配置。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|---------------|-----|------------|-----|
| | { ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

- 说明**
- 上次值（ON 或 1）：仪器上电时使用上次关机前的系统配置，包括除通道输出开关状态之外的所有系统参数和状态。
 - 默认值（OFF 或 0）：仪器上电时使用出厂默认值，某些不受恢复出厂值影响的参数除外，见“附录 B：出厂设置”。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

- 举例**
- :MEM:STAT:RECall:AUTO ON /*设置下次通电开机时使用的仪器配置为上次值*/
- :MEM:STAT:RECall:AUTO? /*查询下次通电开机时使用的仪器配置，返回 ON*/

:MEMory:STATe:VALid?

命令格式 :MEMory:STATe:VALid?
{USER1|USER2|USER3|USER4|USER5|USER6|USER7|USER8|USER9|USER10}

功能描述 查询仪器内部非易失性存储器中指定存储位置是否已存有状态文件。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--|-----|--|-----|
| {USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 USER7 USER8 USER9 USER10} | 离散型 | USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 USER7 USER8 USER9 USER10 | 无 |

说明 仪器内部非易失性存储器提供 10 个状态文件存储位置，USER1 至 USER10 顺序代表指定位置的已存状态文件。

返回格式 返回 1 或 0，1 表示指定存储位置已存有状态文件，0 表示指定存储位置没有存储状态文件。

:MMEMory命令

:MMEMory 命令用来查询和设置与外部存储器相关的信息。包括查询外部存储器中的文件和文件夹，设置当前路径，将当前路径下的文件复制到指定路径，加载外部存储器中的文件以及创建新文件夹、存储文件到外部存储器中等。

命令列表：

- ◆ [:MMEMory:CATalog\[:ALL\]?](#)
- ◆ [:MMEMory:CATalog:DATA:ARbitrary?](#)
- ◆ [:MMEMory:CATalog:STAtE?](#)
- ◆ [:MMEMory:CDIRectory](#)
- ◆ [:MMEMory:COpy](#)
- ◆ [:MMEMory:DELeTe](#)
- ◆ [:MMEMory:LOAD\[:ALL\]](#)
- ◆ [:MMEMory:LOAD:DATA](#)
- ◆ [:MMEMory:LOAD:STAtE](#)
- ◆ [:MMEMory:MDIRectory](#)
- ◆ [:MMEMory:RDIRectory?](#)
- ◆ [:MMEMory:RDIRectory](#)
- ◆ [:MMEMory:STORe\[:ALL\]](#)
- ◆ [:MMEMory:STORe:DATA](#)
- ◆ [:MMEMory:STORe:STAtE](#)

:MMEMory:CATalog[:ALL]?

命令格式 :MMEMory:CATalog[:ALL]? [<folder>]

功能描述 查询当前路径下的所有文件和文件夹。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----------|-------------|--------|
| <folder> | ASCII 字符串 | 外部存储器中的有效路径 | "D:\\" |

说明

- 该命令仅适用于外部存储器。
- 参数<folder>为外部存储器中的有效路径，包括 D 盘及 D 盘中的文件夹，格式为带双引号的字符串，如"D:\\"、"D:\Rigol"。

返回格式

返回一个字符串，格式：已用空间,可用空间,"大小,属性,名称",……，其中，已用空间和可用空间的单位为字节；文件的属性为空，大小为其所占空间的大小；文件夹的属性为 DIR，大小为文件夹中的文件和文件夹的个数和再加 1。例如：

28672,4102361088,"3,DIR,Rigol","80,,Rigol1.RAF","1360,,Rigol0.RSF"，表示仪器当前连接的外部存储器的已用空间为 28672 字节，可用空间为 4102361088 字节；包含 1 个文件夹 Rigol，且 Rigol 中含有 2 个文件或文件夹；包含 2 个文件，任意波文件 Rigol1.RAF 的大小为 80 字节，状态文件 Rigol0.RSF 的大小为 1360 字节。

举例

假设当前路径为 D:\，

```
:MMEM:CAT? /* 查询外部存储器中的所有文件和文件夹，返回
28672,4102361088,"3,DIR,Rigol","80,,Rigol1.RAF","1360,,Rigol0.RSF"*/
```

:MMEMory:CATalog:DATA:ARBitrary?

命令格式 :MMEMory:CATalog:DATA:ARBitrary? [<folder>]

功能描述 查询当前操作路径下的任意波文件。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----------|-------------|--------|
| <folder> | ASCII 字符串 | 外部存储器中的有效路径 | "D:\\" |

说明

- 该命令仅适用于外部存储器。
- 参数<folder>为外部存储器中的有效路径，包括 D 盘及 D 盘中的文件夹，格式为带双引号的字符串，如"D:\\"、"D:\Rigol"。

返回格式

返回一个字符串，格式：已用空间,可用空间,"大小,属性,名称",.....，其中，已用空间和可用空间的单位为字节；文件的属性为空，大小为其所占空间的大小。例如：
28672,4102361088,"80,,Rigol1.RAF"，表示仪器当前连接的外部存储器的已用空间为 28672 字节，可用空间为 4102361088 字节；包含 1 个任意波文件 Rigol1.RAF，其大小为 80 字节。

举例

假设当前路径为 D:\，

```
:MMEM:CAT:DATA:ARB? /*查询外部存储器目录下的任意波文件，返回
28672,4102361088,"80,,Rigol1.RAF"*/
```

:MMEMory:CATalog:STATe?

命令格式 :MMEMory:CATalog:STATe? [<folder>]

功能描述 查询当前操作路径下的状态文件。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----------|-------------|--------|
| <folder> | ASCII 字符串 | 外部存储器中的有效路径 | "D:\\" |

说明

- 该命令仅适用于外部存储器。
- 参数<folder>为外部存储器中的有效路径，包括 D 盘及 D 盘中的文件夹，格式为带双引号的字符串，如"D:\\"、"D:\Rigol"。

返回格式

返回一个字符串，格式：已用空间,可用空间,"大小,属性,名称",.....，其中，已用空间和可用空间的单位为字节；文件的属性为空，大小为其所占空间的大小。例如：
28672,4102361088,"1360,,Rigol0.RSF"，表示仪器当前连接的外部存储器的已用空间为 28672 字节，可用空间为 4102361088 字节；包含 1 个状态文件 Rigol0.RSF，其大小为 1360 字节。

举例

假设当前路径为 D:\，

```
:MMEM:CAT:STAT? /*查询外部存储器目录下的状态文件，返回
28672,4102361088,"1360,,Rigol0.RSF"*/
```

:MMEMory:CDIRectory

命令格式 :MMEMory:CDIRectory <directory_name>

:MMEMory:CDIRectory?

功能描述 设置当前路径。

查询当前路径。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|------------------|-----------|-------------|--------|
| <directory_name> | ASCII 字符串 | 外部存储器中的有效路径 | "D:\\" |

说明

- 该命令仅适用于外部存储器。
- 参数<folder>为外部存储器中的有效路径，包括 D 盘及 D 盘中的文件夹，格式为带双引号的字符串，如"D:\\"、"D:\Rigol"。

返回格式 返回一个字符串，格式为带双引号的字符串，双引号中的内容为当前路径，例如"D:\\"。

举例 :MMEM:CDIR "D:\\" /*设置当前路径为 D 盘（外部存储器）*/
:MMEM:CDIR? /*查询当前路径，返回"D:\\"*/

:MMEMory:COPY

命令格式 :MMEMory:COPY <directory_name>,<file_name>

功能描述 将外部存储器当前路径下的文件复制到指定的外部存储器路径（非当前路径）下。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|------------------|-----------|-------------------|-----|
| <directory_name> | ASCII 字符串 | 外部存储器中的有效路径 | 无 |
| <file_name> | ASCII 字符串 | 外部存储器当前路径下的文件的文件名 | 无 |

说明

- 该命令仅适用于外部存储器。
- 参数<folder>为外部存储器中的有效路径，包括 D 盘及 D 盘中的文件夹，格式为带双引号的字符串，如"D:\\"、"D:\Rigol"。

举例

假设当前路径为 D:\，

:MMEM:COPY "D:\Rigol","Rigol1.RAF" /*将外部存储器目录下的 Rigol1.RAF 文件复制到 "D:\Rigol"路径（即 D 盘下的 Rigol 文件夹）下*/

:MMEMory:DELeTe

命令格式 :MMEMory:DELeTe <file_name>

功能描述 删除外部存储器当前路径下的指定文件或空文件夹。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----------|-----------------------------|-----|
| <file_name> | ASCII 字符串 | 外部存储器当前路径下的文件的文件名或空文件夹的文件夹名 | 无 |

- 返回格式**
- 该命令仅适用于外部存储器。
 - 参数<file_name>为外部存储器当前路径下的文件的文件名或空文件夹的文件夹名，格式为带双引号的字符串，如"Rigol1.RAF"。

举例

假设当前路径为 D:\，

```
:MMEM:DEL "Rigol1.RAF" /*删除外部存储器（D:\）下的文件 Rigol1.RAF*/
```

:MMEMory:LOAD[:ALL]

命令格式 :MMEMory:LOAD[:ALL] <file_name>

功能描述 加载外部存储器当前路径下的指定状态文件或任意波文件。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----------|---------------------------|-----|
| <file_name> | ASCII 字符串 | 外部存储器当前路径下的状态文件或任意波文件的文件名 | 无 |

- 说明**
- 该命令仅适用于外部存储器。
 - 参数<file_name>为外部存储器当前路径下的状态文件或任意波文件的文件名，格式为带双引号的字符串，如"Rigol0.RSF"。
 - 若要加载的文件为任意波文件，则加载到当前通道。

举例

假设当前路径为 D:\，

```
:MMEM:LOAD "Rigol0.RSF" /*加载外部存储器（D:\）下的文件 Rigol0.RSF*/
```

:MMEMory:LOAD:DATA

命令格式 :MMEMory:LOAD:DATA[1|2] <file_name>

功能描述 加载外部存储器当前路径下的指定任意波文件到指定通道。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----------|----------------------|-----|
| [1 2] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <file_name> | ASCII 字符串 | 外部存储器当前路径下的任意波文件的文件名 | 无 |

说明

- 该命令仅适用于外部存储器。
- 参数[1|2]表示加载外部存储器当前路径下的指定任意波文件到 CH1 还是 CH2，省略该参数时，默认加载到 CH1。
- 参数<file_name>为外部存储器当前路径下的任意波文件的文件名，格式为带双引号的字符串，如"Rigol4.RAF"。

举例

假设当前路径为 D:\Rigol,

```
:MMEM:LOAD:DATA "Rigol4.RAF" /*加载外部存储器当前路径 (D:\Rigol) 下的任意波文件 Rigol4.RAF 到当前通道*/
```

:MMEMory:LOAD:STATE

命令格式 :MMEMory:LOAD:STATE <file_name>

功能描述 加载外部存储器当前路径下的指定状态文件。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----------|---------------------|-----|
| <file_name> | ASCII 字符串 | 外部存储器当前路径下的状态文件的文件名 | 无 |

说明

- 该命令仅适用于外部存储器。
- 参数<file_name>为外部存储器当前路径下的状态文件的文件名，格式为带双引号的字符串，如"Rigol0.RSF"。

举例

假设当前路径为 D:\,

```
:MMEM:LOAD "Rigol0.RSF" /*加载外部存储器 (D:\) 下的状态文件 Rigol0.RSF*/
```

:MMEMory:MDIRectory

命令格式 :MMEMory:MDIRectory <dir_name>

功能描述 在外部存储器当前路径下以指定名称创建一个文件夹。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|------------|-----------|---------|-----|
| | <dir_name> | ASCII 字符串 | 见下文“说明” | 无 |

- 说明**
- 该命令仅适用于外部存储器。
 - 参数<dir_name>的格式为带双引号的字符串，双引号中的内容为要创建的文件夹的名称，长度不超过 9 个字符，可以为中文字符、英文大写字符和数字，其中，一个中文字符占 2 个字符。
 - 若 D 盘中已存在同名文件夹，则提示远程命令错误。

举例 假设当前路径为 D:\，

```
:MMEM:MDIR "RIGOL1" /*在 D 盘目录下创建一个名为“RIGOL1”的文件夹*/
```

:MMEMory:RDIRectory?

命令格式 :MMEMory:RDIRectory?

功能描述 查询当前可用盘符。

返回格式 返回一个字符串，格式：“可用盘符数,“可用盘符名称:”，例如“1,“D:”，表示当前有一个可用盘符，名称为 D:。如果当前没有可用盘符，返回“0,“NULL””。

:MMEMory:RDIRectory

命令格式 :MMEMory:RDIRectory <folder>

功能描述 删除外部存储器中的指定目录（空文件夹）。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|----------|-----------|------------------|-----|
| | <folder> | ASCII 字符串 | 外部存储器中的空文件夹的文件夹名 | 无 |

举例 假设外部存储器中包含一个空文件夹且其文件夹名为 111，

```
:MMEM:RDIR "111" /*删除外部存储器中的空文件夹 111*/
```


:MMEMory:STORe[:ALL]

命令格式 :MMEMory:STORe[:ALL] <file_name>

功能描述 以指定名称将当前仪器状态或当前通道的任意波数据以状态文件或任意波文件的形式存储到外部存储器当前路径下。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|-------------|-----------|-------------------|-----|
| | <file_name> | ASCII 字符串 | 指定的状态文件或任意波文件的文件名 | 无 |

说明 > 该命令仅适用于外部存储器。

- > 参数<file_name>的格式为带双引号的字符串，双引号中的内容为指定的状态文件名或任意波文件名（包含文件类型后缀.RSF 或.RAF），文件名长度不超过 9 个字符，可以为中英文字符和数字，其中，一个中文字符占 2 个字符。

举例 假设当前路径为 D:\，

```
:MMEM:STOR "R00.RSF" /*将当前仪器状态以状态文件的形式存储到 D 盘目录下，文件名为 R00.RSF*/
```

:MMEMory:STORe:DATA

命令格式 :MMEMory:STORe:DATA[1|2] <file_name>

功能描述 以指定名称将指定通道的任意波形数据以任意波文件的形式存储到外部存储器当前路径下。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|-------------|-----------|--------------|-----|
| | [1 2] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | <file_name> | ASCII 字符串 | 指定的任意波文件的文件名 | 无 |

说明 > 该命令仅适用于外部存储器。

- > 参数<file_name>的格式为带双引号的字符串，双引号中的内容为指定的任意波文件名（包含文件类型后缀.RAF），文件名长度不超过 9 个字符，可以为中英文字符和数字，其中，一个中文字符占 2 个字符。

举例 假设当前路径为 D:\，

```
:MMEM:STOR:DATA "R11.RAF" /*将当前通道的任意波形数据以任意波文件的形式存储到 D 盘目录下，文件名为 R11.RAF*/
```

:MMEMory:STORe:STATe

命令格式 :MMEMory:STORe:STATe <file_name>

功能描述 以指定名称将当前的仪器状态以状态文件的形式存储到外部存储器当前路径下。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----------|---------|-----|
| <file_name> | ASCII 字符串 | 见下文“说明” | 无 |

说明

- 该命令仅适用于外部存储器。
- 参数<file_name>的格式为带双引号的字符串，双引号中的内容为指定的状态文件文件名（包含文件类型后缀.RSF），文件名长度不超过 9 个字符，可以为中英文字符和数字，其中，一个中文字符占 2 个字符。

举例

假设当前路径为 D:\，

```
:MMEM:STOR:STAT "R22.RSF" /*将当前仪器状态以状态文件的形式存储到 D 盘目录下，
                               文件名为 R22.RSF*/
```

:OUTPut命令

:OUTPut 命令用来设置和查询与通道输出和同步信号相关的信息，包括设置和查询通道输出状态、输出极性、输出阻抗、输出模式以及门控极性，还包括设置和查询同步信号的输出状态、输出极性和延时时间。

命令列表：

- ◆ [:OUTPut\[<n>\]:GATe:POLarity](#)
- ◆ [:OUTPut\[<n>\]:IMPedance](#)
- ◆ [:OUTPut\[<n>\]:LOAD](#)
- ◆ [:OUTPut\[<n>\]:MODE](#)
- ◆ [:OUTPut\[<n>\]:POLarity](#)
- ◆ [:OUTPut\[<n>\]::STATe](#)
- ◆ [:OUTPut\[<n>\]:SYNC:DELay](#)
- ◆ [:OUTPut\[<n>\]:SYNC:POLarity](#)
- ◆ [:OUTPut\[<n>\]:SYNC\[:STATe\]](#)

:OUTPut[<n>]:GATe:POLarity

命令格式 :OUTPut[<n>]:GATe:POLarity {POSitive|NEGative}

:OUTPut[<n>]:GATe:POLarity?

功能描述 选择指定通道在门控输出模式下的门控极性为正极性（POSitive）或负极性（NEGative）。
查询指定通道在门控输出模式下的门控极性。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {POSitive NEGative} | 离散型 | POSitive NEGative | POSitive |

说明

- 省略参数[<n>]时，默认设置和查询 CH1 的相关参数。
- 门控模式（[:OUTPut\[<n>\]:MODE](#)）下，指定通道输出连接器的输出状态由后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器接收的门控信号控制。
正极性：门控信号为高电平时，通道输出连接器输出信号。
负极性：门控信号为低电平时，通道输出连接器输出信号。

返回格式 返回 POSITIVE 或 NEGATIVE。

举例 :OUTP1:GAT:POL NEG /*选择 CH1 在门控输出模式下的门控极性为负极性*/
:OUTP1:GAT:POL? /*查询 CH1 在门控输出模式下的门控极性，返回 NEGATIVE*/

相关命令 [:OUTPut\[<n>\]:MODE](#)

:OUTPut[<n>]:IMPedance**:OUTPut[<n>]:LOAD**

命令格式 :OUTPut[<n>]:IMPedance {<ohms>|INFinity|MINimum|MAXimum}

:OUTPut[<n>]:LOAD {<ohms>|INFinity|MINimum|MAXimum}

:OUTPut[<n>]:IMPedance? [MINimum|MAXimum]

:OUTPut[<n>]:LOAD? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道输出连接器的输出阻抗值。

查询指定通道输出连接器的输出阻抗值。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------|-----|-----------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <ohms> | 整型 | 1Ω 至 10kΩ | 50Ω |

说明

- 省略参数[<n>]时，默认设置和查询 CH1 的相关参数。
- 参数<ohms>表示设置指定通道输出连接器的输出阻抗值为其可设范围中的某一指定值；参数 INFinity 表示设置指定通道输出连接器的输出阻抗为高阻（HighZ）。
- 输出阻抗的设置影响输出振幅和 DC 偏移。如果实际负载与指定的值不同，则显示的电压电平将不匹配被测部件的电压电平。要确保正确的电压电平，必须保证负载阻抗设置与实际负载匹配。

返回格式

以科学计数形式返回输出阻抗，有效位数为 7 位，如 1.000000E+02，表示输出阻抗为 100Ω；若设置指定通道输出连接器的输出阻抗值为高阻（INFinity），则返回 9.900000E+37。

举例

:OUTP1:IMP INF /*设置 CH1 输出连接器的输出阻抗为高阻*/

:OUTP1:IMP? /*查询 CH1 输出连接器的输出阻抗值，返回 9.900000E+37*/

:OUTP1:LOAD 100 /*设置 CH1 输出连接器的输出阻抗值为 100Ω*/

:OUTP1:LOAD? /*查询 CH1 输出连接器的输出阻抗值，返回 1.000000E+02*/

:OUTPut[<n>]:MODE

命令格式 :OUTPut[<n>]:MODE {NORMal|GATed}

:OUTPut[<n>]:MODE?

功能描述 选择指定通道输出连接器的输出模式为常规（NORMal）或者门控（GATed）。

查询指定通道输出连接器的输出模式。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------------|-----|--------------|--------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {NORMal GATed} | 离散型 | NORMal GATed | NORMal |

说明

- 省略参数[<n>]时，默认设置和查询 CH1 的相关参数。
- 门控模式下，指定通道输出连接器的输出状态由后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器接收的门控信号控制。您可以发送 **:OUTPut[<n>]:GATe:POLarity** 命令选择门控极性为“正极性”或“负极性”。
正极性：门控信号为高电平时，通道输出连接器输出信号。
负极性：门控信号为低电平时，通道输出连接器输出信号。

返回格式 返回 NORMAL 或 GATED。

举例 :OUTP1:MODE GAT /*选择 CH1 输出连接器的输出模式为门控*/

:OUTP1:MODE? /*查询 CH1 输出连接器的输出模式，返回 GATED*/

相关命令 [:OUTPut\[<n>\]:GATe:POLarity](#)

:OUTPut[<n>]:POLarity

命令格式 :OUTPut[<n>]:POLarity {NORMal|INVerted}

:OUTPut[<n>]:POLarity?

功能描述 设置指定通道的输出极性为常规（NORMal）或反相（INVerted）。

查询指定通道的输出极性。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------------|-----|-----------------|--------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {NORMal INVerted} | 离散型 | NORMal INVerted | NORMal |

说明

- 省略参数[<n>]时，默认设置和查询 CH1 的相关参数。
- 通道的输出极性是指通道输出连接器上的信号为常规（NORMal）输出或反相（INVerted）输出。常规模式下，输出正常波形；反相模式下，将波形反相后输出。
- 波形反相是相对于偏移电压进行反相。波形反相后，任何偏移电压都不变，与波形相关的同步信号也不反相。

返回格式 返回 NORMAL 或 INVERTED。

举例 :OUTP1:POL NORM /*设置 CH1 输出极性为常规*/

:OUTP1:POL? /*查询 CH1 的输出极性，返回 NORMAL*/

:OUTPut[<n>][:STATe]

命令格式 :OUTPut[<n>][:STATe] {ON|1|OFF|0}
:OUTPut[<n>][:STATe]?

功能描述 打开或关闭指定通道的输出。
查询指定通道的输出状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明 省略参数[<n>]时，默认设置和查询 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :OUTP1? /*查询 CH1 的输出状态，返回 OFF*/
:OUTP1 ON /*打开 CH1 的输出*/
:OUTP1? /*查询 CH1 的输出状态，返回 ON*/

:OUTPut[<n>]:SYNC:DELay

命令格式 :OUTPut[<n>]:SYNC:DELay {<delay>|MINimum|MAXimum}
:OUTPut[<n>]:SYNC:DELay? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道后面板 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器上同步信号的输出延迟时间。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|-----|----------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <delay> | 实型 | 0s 至载波周期 | 0s |

说明

- 同步信号的输出延迟时间是指指定通道后面板 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器上的同步信号相对于前面板输出连接器上的输出信号的输出延迟时间。
- 省略参数[<n>]时，默认设置和查询 CH1 的相关参数。
- 调制 ([\[:SOURce\[<n>\]:MOD\[:STATe\]](#))、扫频 ([\[:SOURce\[<n>\]:SWEep:STATe\]](#)) 或脉冲串 ([\[:SOURce\[<n>\]:BURSt\[:STATe\]](#)) 功能打开时，延时设置无效。

返回格式 以科学计数形式返回同步信号的延迟时间，有效位数为 7 位，如 1.000000E-03，表示同步信号的延迟时间为 1ms（即 0.001s）。

举例 :OUTP1:SYNC:DEL 0.001 /*设置 CH1 后面板 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器上同步信号的输出延迟时间为 1ms（即 0.001s）*/
:OUTP1:SYNC:DEL? /*查询 CH1 后面板 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器上同步信号的输出延迟时间，返回 1.000000E-03*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]:BURSt\[:STATe\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]:MOD\[:STATe\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]:SWEep:STATe\]](#)

:OUTPut[<n>]:SYNC:POLarity

命令格式 :OUTPut[<n>]:SYNC:POLarity {POSitive|NEGative}

:OUTPut[<n>]:SYNC:POLarity?

功能描述 选择指定通道后面板 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器上同步信号的输出极性为常规 (POSitive) 或反相 (NEGative)。

查询指定通道后面板 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器上同步信号的输出极性。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|---------------------|-----|-------------------|----------|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | {POSitive NEGative} | 离散型 | POSitive NEGative | POSitive |

- 说明**
- 省略参数[<n>]时，默认设置和查询 CH1 的相关参数。
 - 同步信号的输出极性是指通道后面板 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器上同步信号为常规 (POSitive) 输出或反相 (NEGative) 输出。常规模式下，输出正常同步信号；反相模式下，将同步信号反相后输出。
 - 波形反相 ([:OUTPut\[<n>\]:POLarity](#)) 后，与波形相关的同步信号并不反相。

返回格式 返回 POS 或 NEG。

举例 :OUTP1:SYNC:POL POS /*选择 CH1 后面板 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器上同步信号的输出极性为常规*/

:OUTP1:SYNC:POL? /*查询 CH1 后面板 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器上同步信号的输出极性，返回 POS*/

相关命令 [:OUTPut\[<n>\]:POLarity](#)

:OUTPut[<n>]:SYNC[:STATe]

命令格式 :OUTPut[<n>]:SYNC[:STATe] {ON|1|OFF|0}
:OUTPut[<n>]:SYNC[:STATe]?

功能描述 启用或禁用从指定通道后面板 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输出同步信号。

查询指定通道后面板 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器同步信号的输出状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | ON |

说明

- DG1000Z 可以从单通道或同时从双通道输出基本波形(噪声除外)、任意波形(直流除外)、谐波、扫频波形、脉冲串波形、已调制波形的同步信号。该同步信号从后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输出。
- 省略参数[<n>]时，默认设置和查询 CH1 的相关参数。
- 当载波频率大于 30MHz 时，同步信号将分频输出。
- 如果已禁用同步信号，则扫描使用的标志信号也禁用。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例

```
:OUTP1:SYNC 1 /*启用从 CH1 后面板 [Mod/Trig/FSK/Sync] 连接器输出同步信号*/
:OUTP1:SYNC? /*查询 CH1 后面板 [Mod/Trig/FSK/Sync] 连接器同步信号的输出状态, 返回 ON*/
:OUTP1:SYNC OFF /*禁用从 CH1 后面板 [Mod/Trig/FSK/Sync] 连接器输出同步信号*/
:OUTP1:SYNC? /*查询 CH1 后面板 [Mod/Trig/FSK/Sync] 连接器同步信号的输出状态, 返回 OFF*/
```


:PA命令

:PA 命令用来设置和查询使用外部功放（PA）时的相关信息。包括设置和查询 PA 开关状态，增益，输出极性和偏置以及保存 PA 的工作状态到仪器内部存储器中。

命令列表：

- ◆ [:PA:GAIN](#)
- ◆ [:PA:OFFSet\[:STATe\]](#)
- ◆ [:PA:OFFSet:VALUe](#)
- ◆ [:PA:OUTPut:POLarity](#)
- ◆ [:PA:SAVE](#)
- ◆ [:PA\[:STATe\]](#)

:PA:GAIN

命令格式 :PA:GAIN {1X|10X}

:PA:GAIN?

功能描述 选择在功放输出端信号放大的增益为 1X 或 10X。

查询功放输出端信号放大的增益。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|----------|-----|--------|-----|
| | {1X 10X} | 离散型 | 1X 10X | 1X |

说明 1X 表示无增益输出，10X 表示将信号放大 10 倍后输出。

返回格式 返回 1X 或 10X。

举例 :PA:GAIN 10X /*选择在功放输出端信号放大的增益为 10X*/
:PA:GAIN? /*查询功放输出端信号放大的增益，返回 10X*/

:PA:OFFSet[:STATe]

命令格式 :PA:OFFSet[:STATe] {ON|1|OFF|0}

:PA:OFFSet[:STATe]?

功能描述 打开或关闭在功放输出端的输出偏置。

查询在功放输出端输出偏置的开关状态。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|--------------|-----|------------|-----|
| | {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明 您可以发送[:PA:OFFSet:VALUe](#) 命令设置在功放输出端的输出偏移量。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :PA:OFFS ON /*打开在功放输出端的输出偏置*/
:PA:OFFS? /*查询在功放输出端输出偏置的开关状态，返回 ON*/

相关命令 [:PA:OFFSet:VALUe](#)

:PA:OFFSet:VALUe

命令格式 :PA:OFFSet:VALUe {<value>|MINimum|MAXimum}

:PA:OFFSet:VALUe? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置功放输出端的输出偏移量。

查询功放输出端的输出偏移量。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|----|------------|-----|
| <value> | 实型 | -12V 至 12V | 0V |

说明 您可以发送:[:PA:OFFSet\[:STATe\]](#)命令打开或关闭在功放输出端的输出偏置。

返回格式 以科学计数形式返回输出偏移量，有效位数为 7 位，如 1.234500E+00，表示输出偏移量为 1.2345V。

举例 :PA:OFFS:VALU 1.2345 /*设置在功放输出端的输出偏移量为 1.2345V*/

:PA:OFFS:VALU? /*查询功放输出端的输出偏移量，返回 1.234500E+00*/

相关命令 [:PA:OFFSet\[:STATe\]](#)

:PA:OUTPut:POLarity

命令格式 :PA:OUTPut:POLarity {NORMal|INVerted}

:PA:OUTPut:POLarity?

功能描述 选择功放输出端信号的输出极性为常规（NORMal）或反相（INVerted）。

查询功放输出端信号的输出极性。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------------|-----|-----------------|--------|
| {NORMal INVerted} | 离散型 | NORMal INVerted | NORMal |

说明 功放输出端信号的输出极性是指在功放的输出端信号为常规(NORMal)输出或反相(INVerted)输出。常规模式下，输出正常信号；反相模式下，将信号反相后输出。

返回格式 返回 NORMAL 或 INVERTED。

举例 :PA:OUTP:POL NORM /*选择功放输出端信号的输出极性为常规*/

:PA:OUTP:POL? /*查询功放输出端信号的输出极性，返回 NORMAL*/

:PA:SAVE

命令格式 :PA:SAVE

功能描述 保存 PA 当前的工作状态到仪器内部存储器中。

说明 下次打开 PA 时，将自动调用上次保存的工作状态。

:PA[:STATe]

命令格式 :PA[:STATe] {ON|1|OFF|0}

:PA[:STATe]?

功能描述 打开或关闭外部功放。

查询外部功放的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明 打开外部功放时，PA 将输入信号（即信号发生器的输出信号）进行功率放大并输出，关闭外部功放时，PA 无输出。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :PA ON /*打开外部功放*/

:PA? /*查询外部功放的开关状态，返回 ON*/

:ROSCillator命令

:ROSCillator 命令用来设置系统时钟源和查询当前选择的系统时钟源。

命令列表:

- ◆ [:ROSCillator:SOURce](#)
- ◆ [:ROSCillator:SOURce:CURREnt?](#)

:ROSCillator:SOURce

命令格式 :ROSCillator:SOURce {INTernal|EXTernal}

功能描述 选择系统时钟源为内部源 (INTernal) 或外部源 (EXTernal)。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| {INTernal EXTernal} | 离散型 | INTernal EXTernal | INTernal |

说明

- DG1000Z 提供 10MHz 的内部时钟源，也接收从后面板 [10MHz In/Out] 连接器输入的外部时钟源，还可以从 [10MHz In/Out] 连接器输出时钟源，供其他设备使用。
- 若选择外部源 (EXTernal)，系统将检测后面板 [10MHz In/Out] 连接器是否有有效的外部时钟信号输入。若没有检测到有效的时钟源，则弹出提示消息“系统没有检测到有效的外部时钟!”，并自动将时钟源切换成“内部”。
- 您可以发送[:ROSCillator:SOURce:CURREnt?](#)命令查询当前选择的系统时钟源类型。
- 您可以通过时钟源的设置使两台仪器或多台仪器之间同步。两台仪器同步时，不能使用“同相位”功能（“同相位”功能只适用于调整同一台仪器的两个输出通道之间的相位关系，不能改变两台仪器之间的输出通道的相位关系）。您可以通过改变每个输出通道的起始相位（[\[:SOURce\[<n>\]:PHASe\[:ADJust\]](#)）来改变两台仪器之间的相位关系。

举例 :ROSC:SOUR INT /*选择系统时钟源为内部源*/

相关命令 [:ROSCillator:SOURce:CURREnt?](#)
[\[:SOURce\[<n>\]:PHASe\[:ADJust\]](#)

:ROSCillator:SOURce:CURREnt?

命令格式 :ROSCillator:SOURce:CURREnt?

功能描述 查询当前选择的系统时钟源。

说明 您可以发送[:ROSCillator:SOURce](#) 命令选择系统时钟源为内部源或外部源。

返回格式 返回 INT 或 EXT。

举例 :ROSC:SOUR:CURREnt? /*查询当前选择的系统时钟源，返回 INT*/

相关命令 [:ROSCillator:SOURce](#)

:SOURce命令

:SOURce 命令用来设置和查询通道参数，调制、扫频、脉冲串功能相关参数，耦合、波形叠加参数以及打开和关闭相应功能。

DG1000Z 系列不同型号和不同波形的频率可设范围如下表所示。

表 2-1 DG1000Z 系列不同型号和不同波形的频率可设范围

| 频率特性 | DG1022Z | DG1032Z | DG1062Z |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 正弦波 | 1μHz 至 25MHz | 1μHz 至 30MHz | 1μHz 至 60MHz |
| 方波 | 1μHz 至 25MHz | 1μHz 至 25MHz | 1μHz 至 25MHz |
| 锯齿波 | 1μHz 至 500kHz | 1μHz 至 500kHz | 1μHz 至 1MHz |
| 脉冲 | 1μHz 至 15MHz | 1μHz 至 15MHz | 1μHz 至 25MHz |
| 谐波 | 1μHz 至 10MHz | 1μHz 至 10MHz | 1μHz 至 20MHz |
| 噪声 (-3dB) | 25MHz 带宽 | 30MHz 带宽 | 60MHz 带宽 |
| 任意波 | 1μHz 至 10MHz | 1μHz 至 10MHz | 1μHz 至 20MHz |

命令列表:

[:SOURce:APPLy 命令](#)

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLy?](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLy:ARBitrary](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLy:DC](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLy:HARMonic](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLy:NOISe](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLy:PULSe](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLy:RAMP](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLy:SINusoid](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLy:SQUare](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLy:TRIangle](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLy:USER](#)

[:SOURce:BURSt 命令](#)

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:GATE:POLarity](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:INTernal:PERiod](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:MODE](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:NCYCles](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:PHASe](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TDELay](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger\[:IMMediate\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SLOPe](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SOURce](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:TRIGOut](#)

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:IDLE](#)

[:SOURce:FREQuency 命令](#)

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:CENTer](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPlE:MODE](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPlE:OFFSet](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPlE:RATio](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPlE\[:STATe\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency\[:FIXed\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:SPAN](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STARt](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STOP](#)

[:SOURce:FUNCTion 命令](#)

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNCTion:ARBITrary:MODE](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNCTion:ARBITrary:SRATe](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNCTion:PULSe:DCYClE](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNCTion:PULSe:HOLD](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNCTion:PULSe:PERiod](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNCTion:PULSe:TRANSition\[:BOTH\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNCTion:PULSe:TRANSition:LEADing](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNCTion:PULSe:TRANSition:TRAILing](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNCTion:PULSe:WIDTh](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNCTion:RAMP:SYMMetry](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNCTion\[:SHAPE\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNCTion:SQUare:DCYClE](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNCTion:SQUare:PERiod](#)

[:SOURce:HARMonic 命令](#)

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:AMPL](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:ORDER](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:PHASe](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic\[:STATe\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:TYPE](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:USER](#)

[:SOURce:MARKer 命令](#)

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:MARKer:FREQuency](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:MARKer\[:STATe\]](#)

:SOURce[:MOD]:AM 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:AM\[:DEPT\]h\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:AM:DSSC\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:AM:INTernal:FREQuency\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:AM:INTernal:FUNCTion\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:AM:SOURce\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:AM:STATe\]](#)

:SOURce[:MOD]:ASKey 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:ASKey:AMPLitude\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:ASKey:INTernal\[:RATE\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:ASKey:POLarity\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:ASKey:SOURce\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:ASKey:STATe\]](#)

:SOURce[:MOD]:FM 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:FM\[:DEVIation\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:FM:INTernal:FREQuency\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:FM:INTernal:FUNCTion\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:FM:SOURce\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:FM:STATe\]](#)

:SOURce[:MOD]:FSKey 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:FSKey\[:FREQuency\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:FSKey:INTernal:RATE\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:FSKey:POLarity\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:FSKey:SOURce\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:FSKey:STATe\]](#)

:SOURce[:MOD]:PM 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:PM\[:DEVIation\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:PM:INTernal:FREQuency\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:PM:INTernal:FUNCTion\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:PM:SOURce\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:PM:STATe\]](#)

:SOURce[:MOD]:PSKey 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:INTErnal:RATE](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:PHASe](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:POLarity](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:SOURce](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:STATe](#)

:SOURce[:MOD]:PWM 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PWM\[:DEViation\]:DCYCLE](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PWM\[:DEViation\]\[:WIDTh\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PWM:INTErnal:FREQuency](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PWM:INTErnal:FUNCTion](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PWM:SOURce](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PWM:STATe](#)

:SOURce:MOD 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:MOD\[:STATe\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:MOD:TYPE](#)

:SOURce:PERiod 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:PERiod\[:FIXed\]](#)

:SOURce:PHASe 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:PHASe\[:ADJust\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:PHASe:INITiate](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:PHASe:SYNChronize](#)

:SOURce:PULSe 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:PULSe:DCYCLE](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:PULSe:HOLD](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:PULSe:TRANSition\[:LEADing\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:PULSe:TRANSition:TRAILing](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:PULSe:WIDTh](#)

:SOURce:SUM 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SUM:AMPLitude](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SUM:INTErnal:FREQuency](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SUM:INTErnal:FUNCTion](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SUM\[:STATe\]](#)

:SOURce:SWEEp 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEEp:HTIME:START](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEEp:HTIME\[:STOP\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEEp:RTIME](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEEp:SPACing](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEEp:STATe](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEEp:STEP](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEEp:TIME](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEEp:TRIGger\[:IMMEDIATE\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEEp:TRIGger:SLOPe](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEEp:TRIGger:SOURce](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEEp:TRIGger:TRIGOut](#)

:SOURce:TRACe 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:CATalog?](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:COPI](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:DAC16](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:DAC](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA\[:DATA\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:DELeTe\[:NAME\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:LOAD](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:LOCK\[:STATe\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:POINts](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:VALue](#)

:SOURce:TRACk 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:TRACk](#)

:SOURce:VOLTagE 命令

- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTagE:COUPlE\[:STATe\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTagE\[:LEVel\]\[:IMMEDIATE\]\[:AMPLitude\]](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTagE\[:LEVel\]\[:IMMEDIATE\]:HIGH](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTagE\[:LEVel\]\[:IMMEDIATE\]:LOW](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTagE\[:LEVel\]\[:IMMEDIATE\]:OFFSet](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTagE:RANGe:AUTO](#)
- ◆ [\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTagE:UNIT](#)

:SOURce:APPLy命令

[:SOURce[<n>]]:APPLy?

命令格式 [:SOURce[<n>]]:APPLy?

功能描述 查询指定通道的波形类型及其频率、幅度、偏移和相位值。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------|-----|-----|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |

说明 > 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认查询 CH1 的相关参数。

> 通道波形类型以及与其对应的返回的波形名称如下表所示：

| 正弦波 | 方波 | 锯齿波 | 脉冲 | 噪声 | 任意波 | |
|-----|-----|------|-------|-------|-----|------|
| | | | | | 直流 | 除直流外 |
| SIN | SQU | RAMP | PULSE | NOISE | DC | USER |

返回格式 返回一个带双引号的字符串，由 5 部分组成，各部分之间以逗号隔开，第 1 部分为指定通道的波形名称，后 4 部分依次为指定通道的波形的频率、幅度、偏移和相位值（均以科学计数形式表示，有效位数为 7 位，默认单位分别为 Hz，Vpp，V_{DC} 和°；没有的项用 DEF 代替）。例如 "SQU,1.000000E+03,2.000000E+00,3.000000E+00,4.000000E+00"，表示当前波形为方波，频率为 1kHz，幅度为 2Vpp，偏移为 3V_{DC}，起始相位为 4°。

举例 :SOUR1:APPL? /*查询 CH1 的波形类型及其频率、幅度、偏移和相位值，返回
"SQU,1.000000E+03,2.000000E+00,3.000000E+00,4.000000E+00"*/

[:SOURce[<n>]]:APPLy:ARBitrary

命令格式 [:SOURce[<n>]]:APPLy:ARBitrary

[{<sample_rate>|DEFault|MINimum|MAXimum}
[, {<amplitude>|DEFault|MINimum|MAXimum}], {<offset>|DEFault|MINimum|MAXimum}]]

功能描述 设置指定通道的波形为具有指定采样率、幅度、偏移和起始相位的任意波（采样率输出模式）。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <sample_rate> | 实型 | 1uSa/s 至 60MSa/s | 20MSa/s |
| <amplitude> | 实型 | 见下文“说明” | 5Vpp |
| <offset> | 实型 | 见下文“说明” | 0V _{DC} |

说明 > 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

> 该命令仅选择和设置通道任意波形的参数，不设置任意波形类型。默认的任意波形为 Sinc，您可以发送[:SOURce[<n>]]:FUNCTION[:SHAPE]命令选择指定通道的波形为所需的任意波形。

> 幅度<amplitude>的可设置范围受“阻抗”（:OUTPUT[<n>]:IMPedance或:OUTPUT[<n>]:LOAD）设置的限制，偏移<offset>的可设置范围受“阻抗”和“幅度/高电平”设置的限制。

举例 :SOUR1:APPL:ARB 100,1,2 /*设置 CH1 的波形为任意波且采样率为 100Sa/s，幅度为 1Vpp，偏移为 2V_{DC}*/

相关命令 :OUTPUT[<n>]:IMPedance

:OUTPUT[<n>]:LOAD

:SOURce[<n>]:FUNCTION[:SHAPE]

[[:SOURce[<n>]]:APPLy:DC

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:APPLy:DC [{<frequency>|DEF}, {<amplitude>|DEF} [, {<offset>|DEFault|MINimum|MAXimum}]]]

功能描述 设置指定通道的波形为具有指定偏移的直流。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----|---------|------------------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <offset> | 实型 | 见下文“说明” | 0V _{DC} |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 参数<frequency>和<amplitude>不适用于 DC 函数，但必须指定为一个占位符。
- 偏移<offset>的可设置范围受“阻抗”（:OUTPut[<n>]:IMPedance 或:OUTPut[<n>]:LOAD）设置的限制。

返回格式 设置指定通道的波形为具有指定偏移的直流。

举例 :SOUR1:APPL:DC 1,1,2 /*设置 CH1 的波形为直流且偏移为 2V_{DC}*/

相关命令 :OUTPut[<n>]:IMPedance

:OUTPut[<n>]:LOAD

[[:SOURce[<n>]]:APPLy:HARMonic

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:APPLy:HARMonic [<freq>|DEFault|MINimum|MAXimum[, <amp>|DEFault|MINimum|MAXimum [, <offset>|DEFault|MINimum|MAXimum[, <phase>|DEFault|MINimum|MAXimum]]]]]

功能描述 启用指定通道的谐波功能并设置基波（正弦波）参数（频率、幅度、偏移和相位）。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----|--------------|------------------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <freq> | 实型 | 1uHz 至 20MHz | 1kHz |
| <amp> | 实型 | 见下文“说明” | 5Vpp |
| <offset> | 实型 | 见下文“说明” | 0V _{DC} |
| <phase> | 实型 | 0°至 360° | 0° |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 幅度<amp>的可设置范围受“阻抗”（:OUTPut[<n>]:IMPedance 或:OUTPut[<n>]:LOAD）和“频率/周期”设置的限制，偏移<offset>的可设置范围受“阻抗”和“幅度/高电平”设置的限制。
- 执行该命令时使用默认谐波参数或者上一次设置的谐波参数，您可以发送[:SOURce[<n>]]:HARMonic 系列命令设置所需的谐波参数以及启用或禁用谐波功能。

举例 :SOUR1:APPL:HARM 100,1,2,3 /*启用 CH1 的谐波功能并设置基波（正弦波）参数为：频率 100Hz，幅度 1Vpp，偏移 2V_{DC}，起始相位 3°*/

相关命令 :OUTPut[<n>]:IMPedance

:OUTPut[<n>]:LOAD

[[:SOURce[<n>]]:HARMonic

[:SOURce[<n>]]:APPLy:NOISe

命令格式 [:SOURce[<n>]]:APPLy:NOISe
[<amp>|DEFault|MINimum|MAXimum[,<offset>|DEFault|MINimum|MAXimum]]

功能描述 设置指定通道的波形为具有指定幅度和偏移的噪声。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----|---------|------------------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <amp> | 实型 | 见下文“说明” | 5Vpp |
| <offset> | 实型 | 见下文“说明” | 0V _{DC} |

- 说明**
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
 - 幅度<amp>的可设置范围受“阻抗”(:[OUTPut\[<n>\]:IMPedance](#)或:[OUTPut\[<n>\]:LOAD](#))设置的限制，偏移<offset>的可设置范围受“阻抗”和“幅度/高电平”设置的限制。

举例 :SOUR1:APPL:NOIS 1,2 /*设置 CH1 的波形为噪声且幅度为 1Vpp，偏移为 2V_{DC}*/

相关命令 [:OUTPut\[<n>\]:IMPedance](#)
[:OUTPut\[<n>\]:LOAD](#)

[:SOURce[<n>]]:APPLy:PULSe

命令格式 [:SOURce[<n>]]:APPLy:PULSe
[<freq>|DEFault|MINimum|MAXimum[,<amp>|DEFault|MINimum|MAXimum
[,<offset>|DEFault|MINimum|MAXimum[,<phase>|DEFault|MINimum|MAXimum]]]]

功能描述 设置指定通道的波形为具有指定频率、幅度、偏移和相位的脉冲。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----|--------------|------------------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <freq> | 实型 | 1uHz 至 25MHz | 1kHz |
| <amp> | 实型 | 见下文“说明” | 5Vpp |
| <offset> | 实型 | 见下文“说明” | 0V _{DC} |
| <phase> | 实型 | 0°至 360° | 0° |

- 说明**
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
 - 幅度<amp>的可设置范围受“阻抗”(:[OUTPut\[<n>\]:IMPedance](#)或:[OUTPut\[<n>\]:LOAD](#))和“频率/周期”设置的限制，偏移<offset>的可设置范围受“阻抗”和“幅度/高电平”设置的限制。

举例 :SOUR1:APPL:PULS 100,3,2,1 /*设置 CH1 的波形为脉冲且频率为 100Hz，幅度为 3Vpp，偏移为 2V_{DC}，起始相位为 1°*/

相关命令 [:OUTPut\[<n>\]:IMPedance](#)
[:OUTPut\[<n>\]:LOAD](#)

[[:SOURce[<n>]]:APPLY:RAMP

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:APPLY: RAMP
 [<freq>|DEFault|MINimum|MAXimum[, <amp>|DEFault|MINimum|MAXimum
 [, <offset>|DEFault|MINimum|MAXimum[, <phase>|DEFault|MINimum|MAXimum]]]]

功能描述 设置指定通道的波形为具有指定频率、幅度、偏移和相位的锯齿波。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----|-------------|------------------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <freq> | 实型 | 1uHz 至 1MHz | 1kHz |
| <amp> | 实型 | 见下文“说明” | 5Vpp |
| <offset> | 实型 | 见下文“说明” | 0V _{DC} |
| <phase> | 实型 | 0°至 360° | 0° |

- 说明**
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
 - 幅度的可设置范围受“阻抗”([:OUTPut[<n>]:IMPedance 或:OUTPut[<n>]:LOAD)和“频率/周期”设置的限制，偏移的可设置范围受“阻抗”和“幅度/高电平”设置的限制。

举例 :SOUR1:APPL:RAMP 100,1,2,3 /*设置 CH1 的波形为锯齿波且频率为 100Hz，幅度为 1Vpp，偏移为 2V_{DC}，起始相位为 3°*/

相关命令 [:OUTPut\[<n>\]:IMPedance](#)
[:OUTPut\[<n>\]:LOAD](#)

[[:SOURce[<n>]]:APPLY:SINusoid

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:APPLY:SINusoid
 [<freq>|DEFault|MINimum|MAXimum[, <amp>|DEFault|MINimum|MAXimum
 [, <offset>|DEFault|MINimum|MAXimum[, <phase>|DEFault|MINimum|MAXimum]]]]

功能描述 设置指定通道的波形为具有指定频率、幅度、偏移和相位的正弦波。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----|--------------|------------------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <freq> | 实型 | 1uHz 至 60MHz | 1kHz |
| <amp> | 实型 | 见下文“说明” | 5Vpp |
| <offset> | 实型 | 见下文“说明” | 0V _{DC} |
| <phase> | 实型 | 0°至 360° | 0° |

- 说明**
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
 - 幅度的可设置范围受“阻抗”([:OUTPut[<n>]:IMPedance 或:OUTPut[<n>]:LOAD)和“频率/周期”设置的限制，偏移的可设置范围受“阻抗”和“幅度/高电平”设置的限制。

举例 :SOUR1:APPL:SIN 100,3,2,1 /*设置 CH1 的波形为正弦波且频率为 100Hz，幅度为 3Vpp，偏移为 2V_{DC}，起始相位为 1°*/

相关命令 [:OUTPut\[<n>\]:IMPedance](#)
[:OUTPut\[<n>\]:LOAD](#)

[:SOURce[<n>]]:APPLy:SQUare

命令格式 [:SOURce[<n>]]:APPLy:SQUare
 [<freq>|DEFault|MINimum|MAXimum[,<amp>|DEFault|MINimum|MAXimum
 [,<offset>|DEFault|MINimum|MAXimum[,<phase>|DEFault|MINimum|MAXimum]]]]

功能描述 设置指定通道的波形为具有指定频率、幅度、偏移和相位的方波。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----|--------------|------------------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <freq> | 实型 | 1uHz 至 25MHz | 1kHz |
| <amp> | 实型 | 见下文“说明” | 5Vpp |
| <offset> | 实型 | 见下文“说明” | 0V _{DC} |
| <phase> | 实型 | 0°至 360° | 0° |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 幅度的可设置范围受“阻抗”(:OUTPut[<n>]:IMPedance 或:OUTPut[<n>]:LOAD) 和“频率/周期”设置的限制，偏移的可设置范围受“阻抗”和“幅度/高电平”设置的限制。

举例 :SOUR1:APPL:SQU 100,1,2,3 /*设置 CH1 的波形为方波且频率为 100Hz，幅度为 1Vpp，偏移为 2V_{DC}，起始相位为 3°*/

相关命令 :OUTPut[<n>]:IMPedance
 :OUTPut[<n>]:LOAD

[:SOURce[<n>]]:APPLy:TRIangle

命令格式 [:SOURce[<n>]]:APPLy:TRIangle
 [<freq>|DEFault|MINimum|MAXimum[,<amp>|DEFault|MINimum|MAXimum
 [,<offset>|DEFault|MINimum|MAXimum[,<phase>|DEFault|MINimum|MAXimum]]]]

功能描述 设置指定通道的波形为具有指定频率、幅度、偏移和相位的三角波。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----|-------------|------------------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <freq> | 实型 | 1uHz 至 1MHz | 1kHz |
| <amp> | 实型 | 见下文“说明” | 5Vpp |
| <offset> | 实型 | 见下文“说明” | 0V _{DC} |
| <phase> | 实型 | 0°至 360° | 0° |

说明

- 三角波即对称性为 100%的锯齿波。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 幅度的可设置范围受“阻抗”(:OUTPut[<n>]:IMPedance 或:OUTPut[<n>]:LOAD) 和“频率/周期”设置的限制，偏移的可设置范围受“阻抗”和“幅度/高电平”设置的限制。

举例 :SOUR1:APPL:TRI 100,1,2,3 /*设置 CH1 的波形为三角波且频率为 100Hz，幅度为 1Vpp，偏移为 2V_{DC}，起始相位为 3°*/

相关命令 :OUTPut[<n>]:IMPedance
 :OUTPut[<n>]:LOAD

[[:SOURce[<n>]]:APPLY:USER

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:APPLY:USER
[<freq>|DEFault|MINimum|MAXimum[, <amp>|DEFault|MINimum|MAXimum
[, <offset>|DEFault|MINimum|MAXimum[, <phase>|DEFault|MINimum|MAXimum]]]]

功能描述 设置指定通道的波形为具有指定频率、幅度、偏移和相位的任意波（频率输出模式）。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----|--------------|------------------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <freq> | 实型 | 1uHz 至 20MHz | 1kHz |
| <amp> | 实型 | 见下文“说明” | 5Vpp |
| <offset> | 实型 | 见下文“说明” | 0V _{DC} |
| <phase> | 实型 | 0°至 360° | 0° |

- 说明**
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
 - 该命令仅选择和设置通道任意波形的参数，不设置任意波形类型。默认任意波形为 Sinc，您可以发送命令[:SOURce[<n>]:FUNCTION:SHAPE]命令选择指定通道的波形为所需的任意波形。
 - 幅度的可设置范围受“阻抗”(:OUTPUT[<n>]:IMPedance 或:OUTPUT[<n>]:LOAD)和“频率/周期”设置的限制，偏移的可设置范围受“阻抗”和“幅度/高电平”设置的限制。

举例 :SOUR1:APPL:USER 100,1,2,3 /*设置 CH1 的波形为任意波（频率输出模式）且频率为 100Hz，幅度为 1Vpp，偏移为 2V_{DC}，起始相位为 3°*/

相关命令 :OUTPUT[<n>]:IMPedance
:OUTPUT[<n>]:LOAD
[:SOURce[<n>]:FUNCTION:SHAPE]

:SOURce:BURSt命令

[:SOURce[<n>]]:BURSt:GATE:POLarity

命令格式 [:SOURce[<n>]]:BURSt:GATE:POLarity {NORMal|INVerted}

[:SOURce[<n>]]:BURSt:GATE:POLarity?

功能描述 设置指定通道的门控脉冲串的门控极性为正极性（NORMal）或负极性（INVerted）。

查询指定通道的门控脉冲串的门控极性。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------------|-----|-----------------|--------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {NORMal INVerted} | 离散型 | NORMal INVerted | NORMal |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 门控极性仅适用于门控脉冲串模式（[:SOURce[<n>]]:BURSt:MODE）。信号发生器根据后面板相应通道的 [Mod/Trig/FSK/Sync] 连接器上输入的外部信号电平（即门控信号）控制脉冲串输出。
- 正极性(NORMal): 外部信号电平为高(低)电平时, 门控信号为真(假); 负极性(INVerted): 外部信号电平为低(高)电平时, 门控信号为真(假)。
- 信号发生器在门控信号为“真”时, 输出一个连续波形, 在门控信号为“假”时, 首先完成当前的波形周期, 然后停止。对于噪声波形, 在门控信号变为“假”时立即停止输出。

返回格式 返回 NORM 或 INV。

举例 :SOUR1:BURS:GATE:POL NORM /*设置 CH1 的门控脉冲串的门控极性为正极性*/
:SOUR1:BURS:GATE:POL? /*查询 CH1 的门控脉冲串的门控极性, 返回 NORM*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:MODE](#)

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:INTernal:PERiod

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:BURSt:INTernal:PERiod {<period>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:INTernal:PERiod? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的 N 循环脉冲串的内部猝发周期。

查询指定通道的 N 循环脉冲串的内部猝发周期。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----|------------------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <period> | 实型 | 2.016 6us 至 500s | 10ms |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 猝发周期（即脉冲串周期）仅适用于内部触发 N 循环脉冲串模式（[:SOURce[<n>]]:BURSt:MODE），定义为从一个脉冲串开始到下一个脉冲串开始的时间。
- 猝发周期与波形周期（脉冲串函数（正弦波、方波等）的周期）和脉冲串循环数的关系为

$$P_{burst} \geq P_{waveform} \times N_{cycle} + 2us$$

其中，

P_{burst} ——猝发周期；

$P_{waveform}$ ——波形周期；

N_{cycle} ——循环数。

- 如果设置的猝发周期过小，信号发生器将自动增加该周期以允许指定数量的循环输出。

返回格式 以科学计数形式返回猝发周期，有效位数为 7 位，如 1.000000E-01，表示猝发周期为 0.1s。

举例

```
:SOUR1:BURS:INT:PER 0.1 /*设置 CH1 的 N 循环脉冲串的内部猝发周期为 0.1s*/
:SOUR1:BURS:INT:PER? /*查询 CH1 的 N 循环脉冲串的内部猝发周期，返回
1.000000E-01*/
```

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:MODE](#)

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:MODE

命令格式 [:SOURce[<n>]]:BURSt:MODE {TRIGgered|INFinity|GATed}

[:SOURce[<n>]]:BURSt:MODE?

功能描述 设置指定通道的脉冲串类型为 N 循环 (TRIGgered)、无限 (INFinity) 或门控 (GATed)。

查询指定通道的脉冲串类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------------------------|-----|--------------------------|-----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {TRIGgered INFinity GATed} | 离散型 | TRIGgered INFinity GATed | TRIGgered |

说明

- DG1000Z 可输出 N 循环、无限和门控三种类型的脉冲串。
- N 循环脉冲串模式下，信号发生器在接收到触发信号时，输出具有特定循环数目的波形。支持 N 循环脉冲串的波形函数有正弦波、方波、锯齿波、脉冲波和任意波（直流除外）。对于 N 循环脉冲串，可以使用“内部”、“外部”或“手动”触发源触发输出。此外您还可以设置“猝发周期”（内部触发）、“延时”、“触发输入”（外部触发）和“触发输出”（内部触发和手动触发）参数。
- 无限脉冲串相当于将波形循环次数设为无限大，信号发生器在接收到触发信号时，输出连续的波形。支持无限脉冲串的波形函数有正弦波、方波、锯齿波、脉冲波和任意波（直流除外）。对于无限脉冲串，需要使用“外部”或“手动”触发源触发输出。此外您还可以设置“延时”、“触发输入”（外部触发）和“触发输出”（手动触发）参数。
- 门控脉冲串模式下，信号发生器根据后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器上输入的外部信号电平控制波形输出。支持门控脉冲串的波形函数有正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声和任意波（直流除外）。对于门控脉冲串，只能使用“外部”触发源触发输出。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 TRIG、INF 或 GAT。

举例

:SOUR1:BURS:MODE TRIG /*设置 CH1 的脉冲串类型为 N 循环*/

:SOUR1:BURS:MODE? /*查询 CH1 的脉冲串类型，返回 TRIG*/

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:NCYCles

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:BURSt:NCYCles {<cycles>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:NCYCles? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的 N 循环脉冲串的循环数。

查询指定通道的 N 循环脉冲串的循环数。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----|---|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <cycles> | 整型 | 1 至 1 000 000 (外部触发或手动) 1 至 500 000 (内部触发) | 1 |

- 说明**
- N 循环脉冲串模式 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:MODE](#)) 下, 信号发生器在接收到触发信号时, 输出具有特定循环数目的波形。
 - 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回循环数, 有效位数为 7 位, 如 1.000000E+01, 表示循环数为 10。

举例 :SOUR1:BURS:NCYC 10 /*设置 CH1 的 N 循环脉冲串的循环数为 10*/

:SOUR1:BURS:NCYC? /*查询 CH1 的 N 循环脉冲串的循环数, 返回 1.000000E+01*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:MODE](#)

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:PHASe

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:BURSt:PHASe {<phase>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:PHASe? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道脉冲串函数的起始相位。

查询指定通道脉冲串函数的起始相位。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|-----|----------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <phase> | 实型 | 0°至 360° | 0° |

说明 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回起始相位, 有效位数为 7 位, 如 1.000000E+01, 表示起始相位为 10°。

举例 :SOUR1:BURS:PHAS 10 /*设置 CH1 的脉冲串函数的起始相位为 10°*/

:SOUR1:BURS:PHAS? /*查询 CH1 的脉冲串函数的起始相位, 返回 1.000000E+01*/

[[:SOURce[<n>]]:BURSt[:STATe]

命令格式 [:SOURce[<n>]]:BURSt[:STATe] {ON|1|OFF|0}

[:SOURce[<n>]]:BURSt[:STATe]?

功能描述 启用或禁用指定通道的脉冲串功能。

查询指定通道的脉冲串功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- DG1000Z 可从单通道或同时从双通道输出具有指定循环数目的波形（即脉冲串）。启用脉冲串功能后（**Burst** 按键背灯变亮），调制或扫频功能将自动关闭（如果当前已打开）。此时，信号发生器将按照当前的配置从相应的通道（如果当前已打开）输出脉冲串波形。
- 为了避免大量的波形改变，请在配置其他脉冲串参数之后再启用脉冲串功能。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例

:SOUR1:BURS ON /*启用 CH1 的脉冲串功能*/

:SOUR1:BURS? /*查询 CH1 的脉冲串功能的开关状态，返回 ON*/

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:TDElay

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:BURSt:TDElay {<delay>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:TDElay? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道 N 循环或无限脉冲串的脉冲串延时。

查询指定通道 N 循环或无限脉冲串的脉冲串延时。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|-----|---------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <delay> | 实型 | 见下文“说明” | 0s |

说明

- 脉冲串延时仅适用于 N 循环和无限脉冲串模式 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:MODE](#))，是指信号发生器从接收到触发信号到开始输出 N 循环或无限脉冲串之间的时间。
- 对于外部触发或手动触发 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SOURce](#)) 的 N 循环或无限脉冲串模式，<delay>的范围为 0s 至 100s。
- 对于内部触发 N 循环脉冲串模式，<delay>的范围为 0s 至 $(P_{burst} - P_{waveform} \times N_{cycle} - 2\mu s)$ ，且小于等于 100s。
其中，
 P_{burst} —— 猝发周期；
 $P_{waveform}$ —— 波形周期（即脉冲串函数（正弦波、方波等）的周期）；
 N_{cycle} —— 脉冲串个数。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回脉冲串延时，有效位数为 7 位，如 1.000000E-01，表示脉冲串延时为 0.1s。

举例 :SOUR1:BURS:TDEL 0.1 /*设置 CH1 的 N 循环或无限脉冲串的脉冲串延时为 0.1s*/
:SOUR1:BURS:TDEL? /*查询 CH1 的 N 循环或无限脉冲串的脉冲串延时，返回 1.000000E-01*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:MODE](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:TRIGger[:IMMediate]

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:BURSt:TRIGger[:IMMediate]

功能描述 在指定通道立即触发一次脉冲串输出。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------|-----|-----|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |

说明

- 该命令仅适用于手动触发脉冲串模式 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SOURce](#))。如果对应通道的输出没有打开 ([:OUTPut\[<n>\]::STATe](#))，触发将被忽略。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认在 CH1 产生一次触发。

举例 :SOUR1:BURS:TRIG /*在 CH1 立即触发一次脉冲串输出*/

相关命令 [:OUTPut\[<n>\]::STATe](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:TRIGger:SLOPe

命令格式 [:SOURce[<n>]]:BURSt:TRIGger:SLOPe {POSitive|NEGative}

[:SOURce[<n>]]:BURSt:TRIGger:SLOPe?

功能描述 设置指定通道脉冲串模式中触发输入信号的边沿类型为上升沿 (POSitive) 或下降沿 (NEGative)。

查询指定通道脉冲串模式中触发输入信号的边沿类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {POSitive NEGative} | 离散型 | POSitive NEGative | POSitive |

说明 > 该命令仅适用于选择外部触发 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SOURce](#)) 的脉冲串 (N 循环、无限或门控) 模式。选择外部触发时, 信号发生器接收从后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输入的触发信号, 每次接收到一个具有指定极性的 TTL 脉冲时, 就启动一次脉冲串 (N 循环、无限或门控) 输出。

> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 POS 或 NEG。

举例 :SOUR1:BURS:TRIG:SLOP NEG /*设置 CH1 在触发输入信号的下降沿进行触发*/

:SOUR1:BURS:TRIG:SLOP? /*查询 CH1 触发输入信号的边沿类型, 返回 NEG*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:TRIGger:SOURce

命令格式 [:SOURce[<n>]]:BURSt:TRIGger:SOURce {INTernal|EXTernal|MANual}

[:SOURce[<n>]]:BURSt:TRIGger:SOURce?

功能描述 设置指定通道脉冲串模式的触发源类型为内部 (INTernal)、外部 (EXTernal) 或手动 (MANual)。
查询指定通道脉冲串模式的触发源类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------------------------|-----|--------------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {INTernal EXTernal MANual} | 离散型 | INTernal EXTernal MANual | INTernal |

说明

- 脉冲串的触发源可以是内部源、外部源或手动源。信号发生器在接收到一个触发信号时，产生一次脉冲串输出，然后等待下一个触发信号。
- 仅 N 循环脉冲串 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:MODE](#)) 支持内部触发。选择内部触发时，N 循环脉冲串的频率由“猝发周期” ([\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:INTernal:PERiod](#)) 决定。您还可以设置指定通道后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输出具有指定边沿（上升沿或下降沿）的触发信号或关闭触发输出信号 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:TRIGOut](#))。
- N 循环、无限和门控脉冲串均支持外部触发。选择外部触发时，信号发生器接收从指定通道后面板相应的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输入的触发信号，每次接收到一个具有指定极性的 TTL 脉冲时，就启动一次脉冲串输出。您可以指定触发输入信号的边沿类型（上升沿或下降沿）。
- N 循环或无限脉冲串支持手动触发。选择手动触发且对应通道的输出打开时，发送 [*TRG](#)、[:TRIGger\[<n>\]:IMMediate](#) 或 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:IMMediate](#) 命令可输出 N 循环或无限脉冲串。如果对应通道的输出没有打开，触发将被忽略。您还可以设置后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输出具有指定边沿（上升沿或下降沿）的触发信号或关闭触发输出信号。

返回格式 返回 INT、EXT 或 MAN。

举例 :SOUR1:BURS:TRIG:SOUR EXT /*设置 CH1 脉冲串模式的触发源类型为外部*/
:SOUR1:BURS:TRIG:SOUR? /*查询 CH1 脉冲串模式的触发源类型，返回 EXT*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:INTernal:PERiod](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:MODE](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:IMMediate](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:TRIGOut](#)
[*TRG](#)
[:TRIGger\[<n>\]:IMMediate](#)

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:TRIGger:TRIGOut

命令格式 [:SOURce[<n>]]:BURSt:TRIGger:TRIGOut {POSitive|NEGative|OFF}

[:SOURce[<n>]]:BURSt:TRIGger:TRIGOut?

功能描述 设置指定通道脉冲串模式中触发输出信号的边沿类型为上升沿（POSitive）或下降沿（NEGative）或禁用触发输出信号。

查询指定通道脉冲串模式中触发输出信号的类型。

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------------------|-----|-----------------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {POSitive NEGative OFF} | 离散型 | POSitive NEGative OFF | OFF |

说明 > 该命令仅适用于选择内部或手动触发（[:SOURce[<n>]]:BURSt:TRIGger:SOURce）的脉冲串（N 循环、无限或门控）模式（[:SOURce[<n>]]:BURSt:MODE）。选择内部或手动触发时，可以设置在仪器被触发时，仪器后面板相应的 [Mod/Trig/FSK/Sync] 连接器输出具有指定边沿（上升沿或下降沿）的触发信号或关闭触发输出信号。

> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 POS、NEG 或 OFF。

举例 :SOUR:BURS:TRIG:TRIGO POS /*设置 CH1 脉冲串模式中触发输出信号的边沿类型为上升沿*/

:SOUR:BURS:TRIG:TRIGO? /*查询 CH1 脉冲串模式中触发输出信号的类型，返回 POS*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:MODE](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]]:BURSt:IDLE

命令格式 [:SOURce[<n>]]:BURSt:IDLE {<idle>|FPT|TOP|CENTER|BOTTOM}

[:SOURce[<n>]]:BURSt:IDLE?

功能描述 设置指定通道脉冲串模式中空闲电平的位置为第一个点、波形顶部、波形中间、波形底部或自定义。

查询指定通道脉冲串模式中空闲电平的位置。

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------|-----|-----------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <idle> | 整型 | 0 至 16383 | FPT |

说明 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 FPT、TOP、CENTER、BOTTOM 或以整数形式返回自定义设置的空闲电平的位置。

举例 [:SOURce[<n>]]:BURSt:IDLE FPT /*设置 CH1 脉冲串模式中空闲电平的位置为第一个点*/

:SOURce[<n>]:BURSt:IDLE? /*查询 CH1 脉冲串模式中空闲电平的位置，返回 FPT*/

:SOURce:FREQuency命令

[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:CENTer

命令格式 [:SOURce[<n>]]:FREQuency:CENTer {<frequency>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]]:FREQuency:CENTer? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道扫频功能的中心频率。

查询指定通道扫频功能的中心频率。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|---------|-------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <frequency> | 实型 | 见下文“说明” | 550Hz |

说明

您可以通过中心频率和频率跨度（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:SPAN）来设定扫频的边界。不同扫频波形对应的中心频率和频率跨度范围不同，且中心频率与频率跨度相互影响。定义当前波形的最小频率为 F_{\min} ，最大频率为 F_{\max} ， $F_m = (F_{\min} + F_{\max})/2$ 。中心频率（定义为 F_{center} ）的可设置范围为 F_{\min} 至 F_{\max} ，频率跨度（定义为 F_{span} ）的范围受中心频率影响。当中心频率小于 F_m 时，频率跨度的范围为 $\pm 2 \times (F_{center} - F_{\min})$ ；当中心频率大于 F_m 时，频率跨度的范围为 $\pm 2 \times (F_{\max} - F_{center})$ 。

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

起始频率、终止频率、中心频率和频率跨度满足如下关系式

$$F_{center} = (F_{start} + F_{stop}) / 2; \quad F_{span} = (F_{stop} - F_{start}) / 2$$

其中，

F_{center} ——中心频率；

F_{span} ——频率跨度；

F_{start} ——起始频率；

F_{stop} ——终止频率。

修改“中心频率”后，信号发生器将重新从指定的“起始频率”开始扫频输出。大范围扫频时，输出信号的幅度特性可能会有变化。

返回格式 以科学计数形式返回中心频率，有效位数为 7 位，如 5.000000E+02，表示中心频率为 500Hz。

举例 :SOUR1:FREQ:CENT 500 /*设置 CH1 的扫频功能的中心频率为 500Hz*/

:SOUR1:FREQ:CENT? /*查询 CH1 的扫频功能的中心频率，返回 5.000000E+02*/

相关命令 [:SOURce[<n>]]:FREQuency:SPAN

[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPlE:MODE

命令格式 [:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPlE:MODE {OFFSet|RATio}

[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPlE:MODE?

功能描述 设置频率耦合模式为频率差值（OFFSet）或频率比例（RATio）。

查询频率耦合模式。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------------|-----|--------------|-------|
| <n> | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {OFFSet RATio} | 离散型 | OFFSet RATio | RATio |

说明

- 频率差值模式：CH1 和 CH2 两通道的频率具有一定的差值关系。参数关系为 $F_{CH2}=F_{CH1}+F_{Dev}$ （基准源为 CH1）； $F_{CH1}=F_{CH2}-F_{Dev}$ （基准源为 CH2）。其中， F_{CH1} 为 CH1 的频率值， F_{CH2} 为 CH2 的频率值， F_{Dev} 为设置的频率差值。
- 频率比例模式：CH1 和 CH2 两通道的频率具有一定的比值关系。参数关系为 $F_{CH2}=F_{CH1}*F_{Ratio}$ （基准源为 CH1）； $F_{CH1}=F_{CH2}/F_{Ratio}$ （基准源为 CH2）。其中， F_{CH1} 为 CH1 的频率值， F_{CH2} 为 CH2 的频率值， F_{Ratio} 为设置的频率比例。
- 如果经过耦合后，CH1 和 CH2 中任意一个通道的频率超过本通道的频率上限或下限，仪器将自动调整另外一个通道的频率上限或下限以避免参数超限。
- 请在打开频率耦合功能（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPlE[:STATe]）之前选择所需的频率耦合模式并设置相应的频率差值（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPlE:OFFSet）或频率比例（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPlE:RATio）。打开频率耦合功能后，不可以设置频率耦合模式和频率差值/比例。
- 您也可以发送:COUPling:FREQuency:MODE 命令设置和查询频率耦合模式。

返回格式 返回 OFFSET 或 RATIO。

举例 :FREQ:COUP:MODE OFFS /*设置频率耦合模式为频率差值*/

:FREQ:COUP:MODE? /*查询频率耦合模式，返回 OFFSET*/

相关命令 :COUPling:FREQuency:MODE

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPlE:OFFSet](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPlE:RATio](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPlE\[:STATe\]](#)

[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:OFFSet

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:OFFSet <frequency>

[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:OFFSet?

功能描述 设置频率耦合中的频率差值。

查询频率耦合中的频率差值。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|--|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <frequency> | 实型 | -59.999 999 999 999MHz 至 59.999 999 999 999MHz | 0 |

- 说明**
- 请在打开频率耦合功能（[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle\[:STATe\]](#)）之前选择所需的频率耦合模式（[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:MODE](#)）并设置相应的频率差值或频率比例（[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:RATio](#)）。频率耦合功能打开时，不可以设置频率耦合模式和频率差值/比例。
 - 频率耦合功能关闭时，若当前频率耦合模式为频率差值，发送该命令可以设置频率差值；若当前频率耦合模式为频率比例，发送该命令可以选择频率差值耦合模式并设置频率差值。
 - 您也可以发送[:COUPling:FREQuency:DEVIation](#)命令设置和查询指定通道的频率耦合模式的频率差值。

返回格式 以科学计数形式返回频率差值，有效位数为 7 位，如 1.000000E+02，表示频率耦合中的频率差值为 100Hz。

举例 :FREQ:COUP:OFFS 100 /*设置频率耦合中的频率差值为 100Hz*/

:FREQ:COUP:OFFS? /*查询频率耦合中的频率差值，返回 1.000000E+02*/

相关命令 [:COUPling:FREQuency:DEVIation](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:MODE](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:RATio](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle\[:STATe\]](#)

[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:RATio

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:RATio <ratio>

[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle:RATio?

功能描述 设置频率耦合中的频率比例。

查询频率耦合中的频率比例。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|-----|-----------------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <ratio> | 实型 | 0.000 001 至 1 000 000 | 1 |

说明

- 请在打开频率耦合功能 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle\[:STATe\]](#)) 之前选择所需的频率耦合模式 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:MODE](#)) 并设置相应的频率差值 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:OFFSet](#)) 或频率比例。频率耦合功能打开时, 不可以设置频率耦合模式和频率差值/比例。
- 频率耦合功能关闭时, 若当前频率耦合模式为频率比例, 发送该命令可以设置频率比例; 若当前频率耦合模式为频率差值, 发送该命令可以选择频率比例耦合模式并设置频率比例。
- 您也可以发送 [:COUPling:FREQuency:RATio](#) 命令设置和查询频率耦合模式的频率比例。

返回格式 以科学计数形式返回频率比例, 有效位数为 7 位, 如 1.001230E+02, 表示频率比例为 100.123。

举例

:FREQ:COUP:RAT 100.123 /*设置频率耦合中的频率比例为 100.123*/

:FREQ:COUP:RAT? /*查询频率耦合中的频率比例, 返回 1.001230E+02*/

相关命令

[:COUPling:FREQuency:RATio](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:MODE](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:OFFSet](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle\[:STATe\]](#)

[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle[:STATe]

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle[:STATe] {ON|1|OFF|0}

[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:COUPle[:STATe]?

功能描述 打开或关闭频率耦合功能。

查询频率耦合功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- 频率耦合功能关闭时，您可以选择频率耦合模式并设置相应的频率差值或比例。打开频率耦合功能后，CH1 和 CH2 两个通道互为基准源，当改变其中一个通道（该通道作为基准源）的频率时，另一通道的频率将自动调整，并总是与基准通道保持指定的频率差值或比例。
- 请在打开频率耦合功能之前选择所需的频率耦合模式（[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:MODE](#)）并设置相应的频率差值（[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:OFFSet](#)）或频率比例（[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:RATio](#)）。打开频率耦合功能后，不可以设置频率耦合模式和频率差值/比例。
- 您也可以发送[:COUPling:FREQuency\[:STATe\]](#)命令设置或查询频率耦合功能状态。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :FREQ:COUP ON /*打开频率耦合功能*/

:FREQ:COUP? /*查询频率耦合功能的开关状态，返回 ON*/

相关命令 [:COUPling:FREQuency\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:MODE](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:OFFSet](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:RATio](#)

[[:SOURce[<n>]]:FREQuency[:FIXed]

命令格式 [:SOURce[<n>]]:FREQuency[:FIXed] {<frequency>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]]:FREQuency[:FIXed]? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的波形（基本波形和任意波形）频率。

查询指定通道的波形（基本波形和任意波形）频率。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|----------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <frequency> | 实型 | 请参考表 2-1 | 1kHz |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 若实际发送的命令中的频率值大于相应的频率上限或者低于相应的频率下限，则设置指定通道的波形频率为其频率上限或频率下限。
- 指定通道波形类型改变时，若该频率在新的波形类型下有效，则仪器依然使用该频率；若该频率在新的波形类型下无效，仪器则弹出提示消息，并自动将频率设置为新的波形类型的频率上限值。

返回格式 以科学计数形式返回波形频率，有效位数为 7 位，如 1.000000E+02，表示波形频率为 100Hz。

举例

:SOUR1:FREQ 100 /*设置 CH1 的波形频率为 100Hz*/

:SOUR1:FREQ? /*查询 CH1 的波形频率，返回 1.000000E+02*/

[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:SPAN

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:FREQuency:SPAN {<frequency>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:SPAN? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道扫频功能的频率跨度。

查询指定通道扫频功能的频率跨度。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|---------------|-------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <frequency> | 实型 | 指定通道当前波形的频率范围 | 900Hz |

说明

您可以通过中心频率和频率跨度 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:SPAN](#)) 来设定扫频的边界。不同扫频波形对应的中心频率和频率跨度范围不同，且中心频率与频率跨度相互影响。定义当前波形的最小频率为 F_{\min} ，最大频率为 F_{\max} ， $F_m = (F_{\min} + F_{\max})/2$ 。中心频率（定义为 F_{center} ）的可设置范围为 F_{\min} 至 F_{\max} ，频率跨度（定义为 F_{span} ）的范围受中心频率影响。当中心频率小于 F_m 时，频率跨度的范围为 $\pm 2 \times (F_{center} - F_{\min})$ ；当中心频率大于 F_m 时，频率跨度的范围为 $\pm 2 \times (F_{\max} - F_{center})$ 。

➤ 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

➤ 起始频率、终止频率、中心频率和频率跨度满足如下关系式

$$F_{center} = (F_{start} + F_{stop}) / 2; \quad F_{span} = (F_{stop} - F_{start})$$

其中，

F_{center} ——中心频率；

F_{span} ——频率跨度；

F_{start} ——起始频率；

F_{stop} ——终止频率。

➤ 修改“频率跨度”后，信号发生器将重新从指定的“起始频率”开始扫频输出。大范围扫频时，输出信号的幅度特性可能会有变化。

返回格式 以科学计数形式返回频率跨度，有效位数为 7 位，如 8.000000E+02，表示频率跨度为 800Hz。

举例 :SOUR1:FREQ:SPAN 800 /*设置 CH1 的扫频功能的频率跨度为 800Hz*/

:SOUR1:FREQ:SPAN? /*查询 CH1 的扫频功能的频率跨度，返回 8.000000E+02*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:CENTer](#)

[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STARt

命令格式 [:SOURce[<n>]]:FREQuency:STARt {<frequency>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STARt? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道扫频功能的起始频率。

查询指定通道扫频功能的起始频率。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|---------------|-------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <frequency> | 实型 | 指定通道当前波形的频率范围 | 100Hz |

说明

➤ 起始频率和终止频率（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP）是频率扫描的频率上限和下限。信号发生器总是从起始频率扫频到终止频率，然后又回到起始频率。当起始频率小于终止频率时，信号发生器从低频向高频扫描；当起始频率大于终止频率时，信号发生器从高频向低频扫描；当起始频率等于终止频率时，信号发生器以固定频率输出。

➤ 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

➤ 正弦波、方波、锯齿波和任意波（直流除外）可以产生扫频输出，不同的扫频波形对应的起始频率<frequency>的范围不同。

➤ 起始频率、终止频率、中心频率和频率跨度满足如下关系式

$$F_{center} = (F_{start} + F_{stop}) / 2; \quad F_{span} = (F_{stop} - F_{start})$$

其中，

F_{center} ——中心频率；

F_{span} ——频率跨度；

F_{start} ——起始频率；

F_{stop} ——终止频率。

➤ 修改“起始频率”后，信号发生器将重新从指定的“起始频率”开始扫频输出。大范围扫频时，输出信号的幅度特性可能会有变化。

返回格式 以科学计数形式返回起始频率，有效位数为 7 位，如 1.000000E+02，表示起始频率为 100Hz。

举例 :SOUR1:FREQ:STAR 100 /*设置 CH1 的扫频功能的起始频率为 100Hz*/

:SOUR1:FREQ:STAR? /*查询 CH1 的扫频功能的起始频率，返回 1.000000E+02*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STOP](#)

[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP {<frequency>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道扫频功能的终止频率。

查询指定通道扫频功能的终止频率。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|---------------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <frequency> | 实型 | 指定通道当前波形的频率范围 | 1kHz |

说明

➤ 起始频率 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:START](#)) 和终止频率是频率扫描的频率上限和下限。信号发生器总是从起始频率扫频到终止频率，然后又回到起始频率。当起始频率小于终止频率时，信号发生器从低频向高频扫描；当起始频率大于终止频率时，信号发生器从高频向低频扫描；当起始频率等于终止频率时，信号发生器以固定频率输出。

➤ 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

➤ 正弦波、方波、锯齿波和任意波（直流除外）可以产生扫频输出，不同的扫频波形对应的终止频率<frequency>的范围不同。

➤ 起始频率、终止频率、中心频率和频率跨度满足如下关系式

$$F_{center} = (F_{start} + F_{stop}) / 2; \quad F_{span} = (F_{stop} - F_{start}) / 2$$

其中，

F_{center} ——中心频率；

F_{span} ——频率跨度；

F_{start} ——起始频率；

F_{stop} ——终止频率。

➤ 修改“终止频率”后，信号发生器将重新从指定的“起始频率”开始扫频输出。大范围扫频时，输出信号的幅度特性可能会有变化。

返回格式 以科学计数形式返回终止频率，有效位数为 7 位，如 9.000000E+02，表示终止频率为 900Hz。

举例 :SOUR1:FREQ:STOP 900 /*设置 CH1 的扫频功能的终止频率为 900Hz*/

:SOUR1:FREQ:STOP? /*查询 CH1 的扫频功能的终止频率，返回 9.000000E+02*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:START](#)

:SOURce:FUNCTION命令

[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ARbitrary:MODE

命令格式 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ARbitrary:MODE {FREQ|SRATe}
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ARbitrary:MODE?

功能描述 设置指定通道的任意波输出模式为频率（FREQ）或采样率（SRATe）输出模式。
查询指定通道的任意波输出模式。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|--------------|-----|------------|------|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | {FREQ SRATe} | 离散型 | FREQ SRATe | FREQ |

- 说明**
- DG1000Z 支持两种输出模式：频率输出模式和采样率输出模式。
 - 频率输出模式下，用户可以设置任意波的输出频率或周期，不可以设置采样率。仪器根据当前设置的输出频率“跳点”输出任意波形。
 - 采样率输出模式下，用户可以设置采样率（即每秒输出的点数），不可以设置频率或周期。仪器根据当前设置的采样率“逐点”输出任意波形。
 - 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 FREQ 或 SRATE。

举例 :SOUR1:FUNC:ARB:MODE FREQ /*设置 CH1 的任意波输出模式为频率输出模式*/
:SOUR1:FUNC:ARB:MODE? /*查询 CH1 的任意波输出模式，返回 FREQ*/

[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ARbitrary:SRATe

命令格式 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ARbitrary:SRATe {<srate>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:ARbitrary:SRATe? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的任意波采样率。
查询指定通道的任意波采样率。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|---------|-----|------------------|---------|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | <srate> | 实型 | 1uSa/s 至 60MSa/s | 20MSa/s |

- 说明**
- 采样率是指每秒输出的点数，仪器根据当前设置的采样率“逐点”输出任意波形。
 - 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回任意波采样率，有效位数为 7 位，如 1.000000E+02，表示任意波采样率为 100Sa/s。

举例 :SOUR1:FUNC:ARB:SRAT 100 /*设置 CH1 的任意波采样率为 100Sa/s*/
:SOUR1:FUNC:ARB:SRAT? /*查询 CH1 的任意波采样率，返回 1.000000E+02*/

[[:SOURce[<n>]]:FUNction:PULSe:DCYClE

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:FUNction:PULSe:DCYClE {<percent>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]]:FUNction:PULSe:DCYClE? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的脉冲占空比。

查询指定通道的脉冲占空比。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|-----------|-----|-----------------|-----|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | <percent> | 离散型 | 0.001%至 99.999% | 50% |

- 说明**
- 脉冲占空比定义为脉宽（[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNction:PULSe:WIDTh](#)）占脉冲周期（[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNction:PULSe:PERiod](#)）的百分比。
 - 脉冲占空比的可选范围受“最小脉冲宽度”和“脉冲周期”的限制（关于“最小脉冲宽度”和“脉冲周期”的范围，请参考《DG1000Z 用户手册》“性能指标”中“信号特性”的说明）。脉冲占空比的实际取值范围为

$$100 \times P_{wmin} \div P_{pulse} \leq P_{dcycle} < 100 \times (1 - 2 \times P_{wmin} \div P_{pulse})$$

其中，

P_{dcycle} ——脉冲占空比；

P_{wmin} ——最小脉冲宽度；

P_{pulse} ——脉冲周期。

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回脉冲占空比，有效位数为 7 位，如 4.500000E+01，表示脉冲占空比为 45%。

举例 :SOUR1:FUNC:PULS:DCYC 45 /*设置 CH1 的脉冲占空比为 45%*/

:SOUR1:FUNC:PULS:DCYC? /*查询 CH1 的脉冲占空比，返回 4.500000E+01*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNction:PULSe:PERiod](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNction:PULSe:WIDTh](#)

[[:SOURce[<n>]]:FUNction:PULSe:HOLD

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:FUNction:PULSe:HOLD {WIDTh|DCYClE}

[[:SOURce[<n>]]:FUNction:PULSe:HOLD?

功能描述 设置指定通道突出显示脉宽（WIDTh）或脉冲占空比（DCYClE）。

查询指定通道突出显示的是脉宽还是脉冲占空比。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|----------------|-----|--------------|--------|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | {WIDTh DCYClE} | 离散型 | WIDTh DCYClE | DCYClE |

返回格式 返回 WIDTh 或 DUTY。

举例 :SOUR1:FUNC:PULS:HOLD WIDTh /*选择 CH1 突出显示脉宽*/

:SOUR1:FUNC:PULS:HOLD? /*查询 CH1 突出显示的是脉宽还是脉冲占空比，返回 WIDTh*/

[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:PERiod

命令格式 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:PERiod {<seconds>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:PERiod? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的脉冲周期。

查询指定通道的脉冲周期。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|--|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <seconds> | 实型 | 40ns 至 1Ms (DG1062Z) 66.6ns 至 1Ms (DG1032Z) | 1ms |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 当指定通道波形类型改变([:SOURce[<n>]]:APPLY?)时，若该周期在新的波形类型下有效，则仪器依然使用该周期；若该周期在新的波形类型下无效，仪器则弹出提示消息，并自动将周期设置为新的波形类型的周期下限值。

返回格式 以科学计数形式返回脉冲周期，有效位数为 7 位，如 1.000000E-01，表示脉冲周期为 0.1s。

举例

:SOUR1:FUNC:PULS:PER 0.1 /*设置 CH1 的脉冲周期为 0.1s*/

:SOUR1:FUNC:PULS:PER? /*查询 CH1 的脉冲周期，返回 1.000000E-01*/

相关命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLY?](#)

[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:TRANSition[:BOTH]

命令格式 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSe:TRANSition[:BOTH] {<seconds>|MINimum|MAXimum}

功能描述 设置指定通道的脉冲上升沿和下降沿时间为同一指定值。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|-----------------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <seconds> | 实型 | 10ns 至 0.625×脉宽 | 20ns |

说明

- 上升沿时间定义为脉冲幅度从 10% 上升至 90% 所持续的时间；下降沿时间定义为脉冲幅度从 90% 下降至 10% 所持续的时间。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 上升沿和下降沿时间的可设范围受当前的波形频率和脉宽限制，当所设置的数值超出限定值，仪器将自动调整边沿时间以适应指定的脉宽。

举例

:SOUR1:FUNC:PULS:TRAN 0.000000035 /*设置 CH1 的脉冲上升沿和下降沿时间均为 35ns*/

[[:SOURce[<n>]]:FUNction:PULSe:TRANSition:LEADing

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:FUNction:PULSe:TRANSition:LEADing {<seconds>|MINimum|MAXimum}
[[:SOURce[<n>]]:FUNction:PULSe:TRANSition:LEADing? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的脉冲上升沿时间。

查询指定通道的脉冲上升沿时间。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|-----------------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <seconds> | 实型 | 10ns 至 0.625×脉宽 | 20ns |

说明

- 上升沿时间定义为脉冲幅度从 10% 上升至 90% 所持续的时间。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 上升沿时间的可设范围受当前的波形频率和脉宽限制，当所设置的数值超出限定值，DG1000Z 将自动调整边沿时间以适应指定的脉宽。

返回格式 以科学计数形式返回脉冲上升沿时间，有效位数为 7 位，如 3.500000E-08，表示脉冲上升沿时间为 35ns。

举例 :SOUR1:FUNC:PULS:TRAN:LEAD 0.000000035 /*设置 CH1 的脉冲上升沿时间为 35ns*/
:SOUR1:FUNC:PULS:TRAN:LEAD? /*查询 CH1 的脉冲上升沿时间，返回 3.500000E-08*/

[[:SOURce[<n>]]:FUNction:PULSe:TRANSition:TRAILing

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:FUNction:PULSe:TRANSition:TRAILing {<seconds>|MINimum|MAXimum}
[[:SOURce[<n>]]:FUNction:PULSe:TRANSition:TRAILing? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的脉冲下降沿时间。

查询指定通道的脉冲下降沿时间。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|-----------------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <seconds> | 实型 | 10ns 至 0.625×脉宽 | 20ns |

说明

- 下降沿时间定义为脉冲幅度从 90% 下降至 10% 所持续的时间。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 下降沿时间的可设范围受当前的波形频率和脉宽限制，当所设置的数值超出限定值，DG1000Z 将自动调整边沿时间以适应指定的脉宽。

返回格式 以科学计数形式返回脉冲下降沿时间，有效位数为 7 位，如 3.500000E-08，表示脉冲下降沿时间为 35ns。

举例 :SOUR1:FUNC:PULS:TRAN:TRA 0.000000035 /*设置 CH1 的脉冲下降沿时间为 35ns*/
:SOUR1:FUNC:PULS:TRAN:TRA? /*查询 CH1 的脉冲下降沿时间，返回 3.500000E-08*/

[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSE:WIDTH

命令格式 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSE:WIDTH {<seconds>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:PULSE:WIDTH? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的脉宽。

查询指定通道的脉宽。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|--------------------------------|-------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <seconds> | 实型 | 16ns 至 999.999 982 118 590 6ks | 500us |

说明

- 脉宽定义为从脉冲上升沿幅度的 50% 处到下一个下降沿幅度的 50% 处之间的时间间隔。
- 脉宽的可设范围受“最小脉冲宽度”和“脉冲周期”的限制（关于“最小脉冲宽度”和“脉冲周期”的范围，请参考《DG1000Z 用户手册》“性能指标”中“信号特性”的说明）。脉宽的实际取值范围为

$$P_{wmin} \leq P_{width} < P_{pulse} - 2 \times P_{wmin}$$

其中，

P_{width} —— 脉宽；

P_{wmin} —— 最小脉冲宽度；

P_{pulse} —— 脉冲周期。

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回脉宽，有效位数为 7 位，如 1.000000E-02，表示脉宽为 10ms（即 0.01s）。

举例 :SOUR1:FUNC:PULS:WIDT 0.01 /*设置 CH1 的脉宽为 10ms（即 0.01s）*/
:SOUR1:FUNC:PULS:WIDT? /*查询 CH1 的脉宽，返回 1.000000E-02*/

[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:RAMP:SYMMetry

命令格式 [:SOURce[<n>]]:FUNCTION:RAMP:SYMMetry {<symmetry>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:RAMP:SYMMetry? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的锯齿波对称性。

查询指定通道的锯齿波对称性。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|------------|-----|----------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <symmetry> | 实型 | 0%至 100% | 50% |

说明

- 对称性定义为锯齿波波形处于上升期间所占周期的百分比。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回对称性，有效位数为 7 位，如 5.500000E+01，表示锯齿波对称性为 55%。

举例 :SOUR1:FUNC:RAMP:SYMM 55 /*设置 CH1 的锯齿波对称性为 55%*/
:SOUR1:FUNC:RAMP:SYMM? /*查询 CH1 的锯齿波对称性，返回 5.500000E+01*/

[[:SOURce[<n>]]:FUNCTio[n]:SHAPE]

命令格式 [:SOURce[<n>]]:FUNCTio[n]:SHAPE <name>

[:SOURce[<n>]]:FUNCTio[n]:SHAPE?

功能描述 设置指定通道的波形类型。

查询指定通道的波形类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------|-----|---------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <name> | 离散型 | 见下文“说明” | 无 |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 参数<name>可以为各种基本波形、谐波以及任意波，其范围为 SINusoid|SQUare|RAMP|PULSe|NOISe|USER|HARMonic|DC|KAISER|ROUNDPM|SINC|NEGRAMP|ATTALT|AMPALT|STAIRDN|STAIRUP|STAIRUD|CPULSE|PPULSE|NPULSE|TRAPEZIA|ROUNDFULL|ABSSINE|ABSSINEHALF|SINETRA|SINEVER|EXPRISE|EXP FALL|TAN|COT|SQRT|X2DATA|GAUSS|HAVERSINE|LORENTZ|DIRICHLET|GAUSSPULSE|AIRY|CARDIAC|QUAKE|GAMMA|VOICE|TV|COMBIN|BANDLIMITED|STEPRESP|BUTTERWORTH|CHEBYSHEV1|CHEBYSHEV2|BOXCAR|BARLETT|TRIANG|BLACKMAN|HAMMING|HANNING|DUALTONE|ACOS|ACOSH|ACOTCON|ACOTPRO|ACOTHCON|ACOTHPRO|ACSCCON|ACSCPRO|ACSCHCON|ACSCHPRO|ASECCON|ASECPRO|ASECH|ASIN|ASINH|ATAN|ATANH|BESSELJ|BESSELY|CAUCHY|COSH|COSINT|COTHCON|COTHPRO|CSCCON|CSCPRO|CSCHCON|CSCHPRO|CUBIC|ERF|ERFC|ERFCINV|ERFINV|LAGUERRE|LAPLACE|LEGEND|LOG|LOGNORMAL|MAXWELL|RAYLEIGH|RECIPCON|RECIPPRO|SECCON|SECPRO|SECH|SINH|SININT|TANH|VERSIERA|WEIBULL|BARTHANN|BLACKMANH|BOHMANWIN|CHEBWIN|FLATTOPWIN|NUTTALLWIN|PARZENWIN|TAYLORWIN|TUKEYWIN|CWPUSLE|LFPULSE|LFMPULSE|EOG|EEG|EMG|PULS|LOGRAM|TENS1|TENS2|TENS3|SURGE|DAMPEDOSC|SWINGOSC|RADAR|THREEM|THREEFM|THREPEM|THREPEWM|THREPEFM|RESSPEED|MCNOSIE|PAHCUR|RIPPLE|ISO76372TP1|ISO76372TP2A|ISO76372TP2B|ISO76372TP3A|ISO76372TP3B|ISO76372TP4|ISO76372TP5A|ISO76372TP5B|ISO167502SP|ISO167502VR|SCR|IGNITION|NIMHDISCHARGE|GATEVIBR。

返回格式 返回一个字符串，如 SQU。

举例 :SOUR1:FUNC SQU /*设置 CH1 的波形类型为方波*/

:SOUR1:FUNC? /*查询 CH1 的波形类型，返回 SQU*/

[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:SQUare:DCYClE

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:SQUare:DCYClE {<percent>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:SQUare:DCYClE? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的方波占空比。

查询指定通道的方波占空比。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|---------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <percent> | 实型 | 受波形频率限制 | 50% |

说明

- 占空比定义为方波波形高电平持续的时间所占周期的百分比。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回方波占空比，有效位数为 7 位，如 4.500000E+01，表示方波占空比为 45%。

举例

:SOUR1:FUNC:SQU:DCYC 45 /*设置 CH1 的方波占空比为 45%*/

:SOUR1:FUNC:SQU:DCYC? /*查询 CH1 的方波占空比，返回 4.500000E+01*/

[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:SQUare:PERiod

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:SQUare:PERiod {<seconds>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]]:FUNCTION:SQUare:PERiod? [{MINimum|MAXimum}]

功能描述 设置指定通道的方波周期。

查询指定通道的方波周期。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|--|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <seconds> | 实型 | 40ns 至 1Ms (DG1062Z) 66.6ns 至 1Ms (DG1032Z) | 1ms |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 当指定通道波形类型改变 ([:SOURce[<n>]]:APPLy?) 时，若该周期在新的波形类型下有效，则仪器依然使用该周期；若该周期在新的波形类型下无效，仪器则弹出提示消息，并自动将周期设置为新的波形类型的周期下限值。

返回格式 以科学计数形式返回方波周期，有效位数为 7 位，如 1.000000E+00，表示方波周期为 1s。

举例

:SOUR1:FUNC:SQU:PER 1 /*设置 CH1 的方波周期为 1s*/

:SOUR1:FUNC:SQU:PER? /*查询 CH1 的方波周期，返回 1.000000E+00*/

相关命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLy?](#)

:SOURCE:HARMonic命令

[[:SOURCE[<n>]]:HARMonic:AMPL

命令格式 [:SOURCE[<n>]]:HARMonic:AMPL <sn>,{<value>|MINimum|MAXimum}

[:SOURCE[<n>]]:HARMonic:AMPL? <sn>[.MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道谐波功能中指定次谐波的幅度。

查询指定通道谐波功能中指定次谐波的幅度。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|-----|--------------------|------------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <sn> | 整型 | 2 至 8 | 2 |
| <value> | 实型 | 0Vpp 至指定通道可达到的幅度上限 | 1.264 7Vpp |

说明

- 省略[:SOURCE[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 指定通道可达到的幅度上限受“阻抗”(:OUTPut[<n>]:IMPedance 或:OUTPut[<n>]:LOAD) 和“频率/周期”([:SOURCE[<n>]]:FREQuency[:FIXed] 或[:SOURCE[<n>]]:PERiod[:FIXed]) 设置的限制。

返回格式 以科学计数形式返回谐波幅度，有效位数为 7 位，如 1.000000E+00，表示谐波幅度为 1Vpp。

举例

:SOURCE1:HARM:AMPL 5,1 /*设置 CH1 谐波功能中 5 次谐波的幅度为 1Vpp*/

:SOURCE1:HARM:AMPL? 5 /*查询 CH1 谐波功能中 5 次谐波的幅度，返回 1.000000E+00*/

相关命令

[:OUTPut\[<n>\]:IMPedance](#)

[:OUTPut\[<n>\]:LOAD](#)

[\[:SOURCE\[<n>\]\]:FREQuency\[:FIXed\]](#)

[\[:SOURCE\[<n>\]\]:PERiod\[:FIXed\]](#)

[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER

命令格式 [:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER {<value>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道谐波功能中可输出的最高谐波次数。

查询指定通道谐波功能中可输出的最高谐波次数。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|-----|-------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <value> | 整型 | 2 至 8 | 2 |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 最高谐波次数的可设置范围受仪器最大输出频率（定义为 $F_{out\ max}$ ）和当前的基波频率（定义为 F_{fund} ）限制，实际范围为 2 至 $(F_{out\ max} \div F_{fund})$ 且为整数。

返回格式 以科学计数形式返回最高谐波次数，有效位数为 7 位，如 3.000000E+00，表示最高谐波次数为 3。

举例

:SOUR1:HARM:ORDE 3 /*设置 CH1 可输出的最高谐波次数为 3*/

:SOUR1:HARM:ORDE? /*查询 CH1 可输出的最高谐波次数，返回 3.000000E+00*/

[:SOURce[<n>]]:HARMonic:PHASe

命令格式 [:SOURce[<n>]]:HARMonic:PHASe <sn>,{<value>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]]:HARMonic:PHASe? <sn>[,MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道谐波功能中指定次谐波的相位。

查询指定通道谐波功能中指定次谐波的相位。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|-----|----------|--------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <sn> | 整型 | 2 至 8 | 2 |
| <value> | 实型 | 0°至 360° | 0.000° |

说明

省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回谐波相位，有效位数为 7 位，如 1.000000E+01，表示谐波相位为 10°。

举例

:SOUR1:HARM:PHAS 5,10 /*设置 CH1 谐波功能中 5 次谐波的相位为 10°*/

:SOUR1:HARM:PHAS? 5 /*查询 CH1 谐波功能中 5 次谐波的相位，返回 1.000000E+01*/

[[:SOURce[<n>]]:HARMonic[:STATe]

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:HARMonic[:STATe] {ON|1|OFF|0}

[[:SOURce[<n>]]:HARMonic[:STATe]?

功能描述 打开或关闭指定通道的谐波功能。

查询指定通道谐波功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- DG1000Z 可作为一款谐波发生器，可以输出具有指定次数（[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER）、幅度（[:SOURce[<n>]]:HARMonic:AMPL）和相位（[:SOURce[<n>]]:HARMonic:PHASe）的谐波。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例

:SOUR1:HARM ON /*打开 CH1 的谐波功能*/

:SOUR1:HARM? /*查询 CH1 谐波功能的开关状态，返回 ON*/

相关命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:AMPL](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:ORDER](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:PHASe](#)

[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:TYPE

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:HARMonic:TYPE {EVEN|ODD|ALL|USER}

[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:TYPE?

功能描述 设置指定通道的谐波类型为偶次谐波（EVEN）、奇次谐波（ODD）、顺序谐波（ALL）或自定义谐波（USER）。

查询指定通道的谐波类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {EVEN ODD ALL USER} | 离散型 | EVEN ODD ALL USER | EVEN |

说明

- 偶次谐波（EVEN）：仪器输出基波和偶次谐波。
- 奇次谐波（ODD）：仪器输出基波和奇次谐波。
- 顺序谐波（ALL）：仪器按顺序输出基波和各次谐波。
- 自定义谐波（USER）：用户可自定义输出谐波的次数，最高次数为 8。使用 8 位二进制数据分别代表 8 次谐波的输出状态，最左侧的位表示基波，固定为 X，不允许修改，后面的 7 位从左到右依次对应 2 次谐波到 8 次谐波。1 表示打开相应次谐波的输出，0 表示关闭相应次谐波的输出。例如：将 8 位数据设置为 X0010001，表示输出基波和 4 次、8 次谐波
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 实际输出的谐波受当前指定的最高谐波次数（[:SOURce[<n>]]:HARMonic:ORDER）和谐波类型共同限制。

返回格式 返回 EVEN、ODD、ALL 或 USER。

举例 :SOUR1:HARM:TYP ODD /*设置 CH1 的谐波类型为奇次谐波*/

:SOUR1:HARM:TYP? /*查询 CH1 的谐波类型，返回 ODD*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:ORDER](#)

[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:USER

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:HARMonic:USER <user>

[[:SOURce[<n>]]:HARMonic:USER?

功能描述 设置指定通道的自定义谐波输出。

查询指定通道的自定义谐波输出。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------|-----------|----------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <user> | ASCII 字符串 | X0000000 至 X11111111 | X0000000 |

说明

- 在自定义谐波（[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:TYPe](#)）中，用户可自定义输出谐波的次数，最高次数为 8。使用 8 位二进制数据分别代表 8 次谐波的输出状态，最左侧的位表示基波，固定为 X，不允许修改，后面的 7 位从左到右依次对应 2 次谐波到 8 次谐波。1 表示打开相应次谐波的输出，0 表示关闭相应次谐波的输出。例如：将 8 位数据设置为 X0010001，表示输出基波和 4 次、8 次谐波。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 X0000000 至 X11111111 之间的一个字符串，如 X0010001。

举例 :SOUR1:HARM:USER X0010001 /*设置 CH1 的自定义谐波输出基波和 4 次、8 次谐波*/

:SOUR1:HARM:USER? /*查询 CH1 的自定义谐波输出，返回 X0010001*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:TYPe](#)

:SOURce:MARKer命令

[[:SOURce[<n>]]:MARKer:FREQuency

命令格式 [:SOURce[<n>]]:MARKer:FREQuency {<frequency>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]]:MARKer:FREQuency? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的标记频率。

查询指定通道的标记频率。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|---------|-------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <frequency> | 实型 | 见下文“说明” | 550Hz |

说明

- 对于步进扫描（由起始频率、终止频率和步进数决定的扫频点分别为 $f_1, f_2, \dots, f_n, f_{n+1}, \dots$ ），若设置的标记频率为扫频点的值，在扫描开始时，同步信号为 TTL 高电平，在标记频率处变为低电平。若设置的标记频率不等于扫频点的值，同步信号则在距离该频率最近的扫频点处变为低电平。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 参数<frequency>的可设范围受“起始频率”（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:START）和“终止频率”（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP）限制，必须在起始频率和终止频率之间。
- 修改“标记频率”后，信号发生器将重新从指定的“起始频率”开始扫频输出。

返回格式 以科学计数形式返回标记频率，有效位数为 7 位，如 5.000000E+02，表示标记频率为 500Hz。

举例

:SOUR1:MARK:FREQ 500 /*设置 CH1 的标记频率为 500Hz*/

:SOUR1:MARK:FREQ? /*查询 CH1 的标记频率，返回 5.000000E+02*/

相关命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:START](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STOP](#)

[[:SOURce[<n>]]:MARKer[:STATe]

命令格式 [:SOURce[<n>]]:MARKer[:STATe] {ON|1|OFF|0}

[:SOURce[<n>]]:MARKer[:STATe]?

功能描述 启用或禁用指定通道的频率标记功能。

查询指定通道频率标记功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- 后面板上与指定通道对应的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器上的同步信号，总是在每次扫描的开始处由低电平变为高电平。如果您禁用“标记”功能，同步信号将在到达中心频率时变为低电平。如果您启用“标记”功能，同步信号将在到达指定的标记频率时，变为低电平。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例

:SOUR1:MARK ON /*启用 CH1 的频率标记功能*/

:SOUR1:MARK? /*查询 CH1 的频率标记功能的开关状态，返回 ON*/

:SOURce[:MOD]:AM命令**[[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM[:DEPTH]**

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:AM[:DEPTH] {<depth>|MINimum|MAXimum}
 [:SOURce[<n>]][:MOD]:AM[:DEPTH]? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的 AM 调制深度。

查询指定通道的 AM 调制深度。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|-----|----------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <depth> | 实型 | 0%至 120% | 100% |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 调制深度表示幅度变化的程度，以百分比表示。在调制深度为 0%时，输出幅度为载波幅度的二分之一；在调制深度为 100%时，输出幅度等于载波幅度；在大于 100%调制时，仪器的输出幅度不会超过 10Vpp（负载为 50Ω）。
- 选择外部调制源（[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:SOURce）时，仪器的输出幅度受后面板相应通道的 [Mod/Trig/FSK/Sync] 连接器上的±5V 信号电平控制，例如：将调制深度设置为 100%，则在调制信号为+5V 时输出为最大振幅，在调制信号为-5V 时输出为最小振幅。

返回格式 以科学计数形式返回 AM 调制深度，有效位数为 7 位，如 5.000000E+01，表示 AM 调制深度为 50%。

举例

:SOUR1:AM 50 /*设置 CH1 的 AM 调制深度为 50%*/
 :SOUR1:AM? /*查询 CH1 的 AM 调制深度，返回 5.000000E+01*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:AM:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:DSSC

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:DSSC {ON|1|OFF|0}

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:DSSC?

功能描述 打开或关闭指定通道的 AM 载波抑制功能。

查询指定通道 AM 载波抑制功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- DG1000Z 支持两种类型的幅度调制：常规的幅度调制和双边带抑制载波（Double Sideband Suppressed Carrier, DSB-SC）的幅度调制。在常规的幅度调制中，已调波中含有载波分量。由于载波分量不携带信息，因此，调制效率较低。为了提高调制效率，在常规的幅度调制的基础上将载波分量抑制。此时，已调波全部携带信息。这种方式称为抑制载波双边带调制。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :SOUR1:AM:DSSC ON /*打开 CH1 的 AM 载波抑制功能*/

:SOUR1:AM:DSSC? /*查询 CH1 的 AM 载波抑制功能的开关状态，返回 ON*/

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:INTernal:FREQuency

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:INTernal:FREQuency {<frequency>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:INTernal:FREQuency? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道 AM 调制波的频率。

查询指定通道 AM 调制波的频率。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|-------------|-------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <frequency> | 实型 | 2mHz 至 1MHz | 100Hz |

说明

- 该命令仅适用于内部调制源（[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:SOURce）。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回 AM 调制波的频率，有效位数为 7 位，如 1.500000E+02，表示 AM 调制波的频率为 150Hz。

举例 :SOUR1:AM:INT:FREQ 150 /*设置 CH1 的 AM 调制波的频率为 150Hz*/

:SOUR1:AM:INT:FREQ? /*查询 CH1 的 AM 调制波的频率，返回 1.500000E+02*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:AM:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:INTernal:FUNction

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:INTernal:FUNction <name>

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:INTernal:FUNction?

功能描述 设置指定通道的 AM 调制波形。

查询指定通道的 AM 调制波形。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------|-----|--|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <name> | 离散型 | SINusoid SQUare TRIangle RAMP NRAMP NOISe USER | SINusoid |

说明

- 该命令仅适用于内部调制源。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- SQUare: 占空比为 50%; TRIangle: 对称性为 50%; RAMP: 对称性为 100%; NRAMP: 对称性为 0%; USER: 指定通道选择的任意波。

返回格式 返回 SIN、SQU、TRI、RAMP、NRAMP、NOIS 或 USER。

举例

:SOUR1:AM:INT:FUNC SQU /*设置 CH1 的 AM 调制波形为方波*/

:SOUR1:AM:INT:FUNC? /*查询 CH1 的 AM 调制波形，返回 SQU*/

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:SOURce

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:SOURce {INTernal|EXTernal}

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:SOURce?

功能描述 设置指定通道的 AM 调制信号源为内部（INTernal）或外部（EXTernal）调制源。

查询指定通道的 AM 调制信号源类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {INTernal EXTernal} | 离散型 | INTernal EXTernal | INTernal |

说明

- DG1000Z 可以接收来自内部或外部调制源的调制波形。
- 选择内部调制源后，可选择 SINusoid、SQUare、TRIangle、RAMP、NRAMP、NOISe 或 USER 作为调制波形，默认为 SINusoid。NOISe 可以作为调制波，但不能作为载波。
- 选择外部调制源后，信号发生器接收从后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输入的外部调制信号。此时，已调信号的幅度受该连接器上的±5V 信号电平控制。例如：调制深度为 100%时，则在调制信号为+5V 时输出为最大幅度，在调制信号为-5V 时输出为最小幅度。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 INT 或 EXT。

举例

:SOUR1:AM:SOUR EXT /*设置 CH1 的 AM 调制信号源为外部调制源*/

:SOUR1:AM:SOUR? /*查询 CH1 的 AM 调制信号源类型，返回 EXT*/

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:STATe

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:STATe {ON|1|OFF|0}

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:AM:STATe?

功能描述 打开或关闭指定通道的 AM 调制功能。

查询指定通道 AM 调制功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- AM: 幅度调制 (Amplitude Modulation), 载波的幅度随着调制波瞬时电压的变化而变化。
- AM 载波波形可以是正弦波、方波、锯齿波或任意波 (直流除外), 默认为正弦波。脉冲、噪声和任意波中的直流不能作为载波。载波波形的多个参数 (如频率、幅度、偏移和起始相位等) 的不同设置都会影响输出的 AM 已调制波形。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。
- 若当前已打开扫频功能 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:STATe](#)) 或脉冲串功能 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)), 则打开调制功能时, 扫频功能或脉冲串功能将自动关闭。
- 若当前已打开谐波功能 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic\[:STATe\]](#)), 则不能打开调制功能, 即不能调制谐波。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :SOUR1:AM:STAT ON /*打开 CH1 的 AM 调制功能*/

:SOUR1:AM:STAT? /*查询 CH1 的 AM 调制功能的开关状态, 返回 ON*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:STATe](#)

:SOURce[:MOD]:ASKey命令

[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKey:AMPLitude

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKey:AMPLitude {<amplitude>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKey:AMPLitude? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的 ASK 调制幅度。
查询指定通道的 ASK 调制幅度。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|-------------|-----|-------------------|------|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | <amplitude> | 实型 | 0Vpp 至 10Vpp (高阻) | 2Vpp |

说明 > ASK 调制时，信号发生器在两个预设的幅度（载波幅度和调制幅度）间移动其输出幅度。
> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回 ASK 调制幅度，有效位数为 7 位，如 1.000000E+00，表示 ASK 调制幅度为 1Vpp。

举例 :SOUR1:ASK:AMPL 1 /*设置 CH1 的 ASK 调制幅度为 1Vpp*/
:SOUR1:ASK:AMPL? /*查询 CH1 的 ASK 调制幅度，返回 1.000000E+00*/

[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKey:INTernal[:RATE]

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKey:INTernal[:RATE] {<frequency>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKey:INTernal[:RATE]? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的 ASK 调制速率。
查询指定通道的 ASK 调制速率。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|-------------|-----|-------------|-------|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | <frequency> | 实型 | 2mHz 至 1MHz | 100Hz |

说明 > 该命令仅适用于内部调制源，ASK 调制速率是指输出幅度在载波幅度和调制幅度之间“移动”的频率。
> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回 ASK 调制速率，有效位数为 7 位，如 1.500000E+02，表示 ASK 调制速率为 150Hz。

举例 :SOUR1:ASK:INT 150 /*设置 CH1 的 ASK 调制速率为 150Hz*/
:SOUR1:ASK:INT? /*查询 CH1 的 ASK 调制速率，返回 1.500000E+02*/

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKKey:POLarity

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKKey:POLarity {POSitive|NEGative}

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKKey:POLarity?

功能描述 设置指定通道的 ASK 调制极性为正极性（POSitive）或负极性（NEGative）。

查询指定通道的 ASK 调制极性。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {POSitive NEGative} | 离散型 | POSitive NEGative | POSitive |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 内部调制（[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKKey:SOURce）时，若设定极性为“正极性”，则在调制波为逻辑低电平时输出载波幅度和调制幅度（[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKKey:AMPLitude）之间较小的幅度；在调制波为逻辑高电平时输出载波幅度和调制幅度之间较大的幅度。极性为“负极性”时，情况相反。
- 外部调制（[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKKey:SOURce）时，若设定极性为“正极性”，则在外部输入信号为逻辑低电平时输出载波幅度和调制幅度（[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKKey:AMPLitude）之间较小的幅度；在外部输入信号为逻辑高电平时输出载波幅度和调制幅度之间较大的幅度。极性为“负极性”时，情况相反。

返回格式 返回 POS 或 NEG。

举例 :SOUR1:ASK:POL POS /*设置 CH1 的 ASK 调制极性为正极性*/

:SOUR1:ASK:POL? /*查询 CH1 的 ASK 调制极性，返回 POS*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:ASKKey:AMPLitude](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:ASKKey:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKey:SOURce

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKey:SOURce {INTernal|EXTernal}

[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKey:SOURce?

功能描述 设置指定通道的 ASK 调制信号源为内部 (INTernal) 或外部 (EXTernal) 调制源。

查询指定通道的 ASK 调制信号源类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {INTernal EXTernal} | 离散型 | INTernal EXTernal | INTernal |

说明

- DG1000Z 可以接收来自内部或外部调制源的调制波形。
- 选择内部调制源，即选择占空比为 50% 的方波为调制波形。此时，输出幅度在载波幅度和调制幅度 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:ASKey:AMPLitude](#)) 之间移动的频率由调制速率决定。
- 选择外部调制源时，信号发生器接收从后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输入的外调制信号。通过该连接器从外部控制 ASK 调制和控制 AM/FM/PM 调制时不同。在控制 ASK 调制时，您可以设置极性 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:ASKey:POLarity](#))。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 INT 或 EXT。

举例

:SOUR1:ASK:SOUR EXT /*设置 CH1 的 ASK 调制信号源为外部调制源*/

:SOUR1:ASK:SOUR? /*查询 CH1 的 ASK 调制信号源类型，返回 EXT*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:ASKey:AMPLitude](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:ASKey:POLarity](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKKey:STATe

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKKey:STATe { ON|1|OFF|0}

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKKey:STATe?

功能描述 打开或关闭指定通道的 ASK 调制功能。

查询指定通道 ASK 调制功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- ASK：幅移键控（Amplitude Shift Keying）调制，信号发生器在两个预设的幅度（载波幅度和调制幅度）间移动其输出幅度。
- ASK 载波波形可以是正弦波、方波、锯齿波或任意波（直流除外），默认为正弦波。脉冲、噪声和任意波中的直流不能作为载波。载波波形的多个参数（如频率、幅度、偏移和起始相位等）的不同设置都会影响输出的 ASK 已调制波形。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 若当前已打开扫频功能（[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe）或脉冲串功能（[:SOURce[<n>]]:BURSt[:STATe]），则打开调制功能时，扫频功能或脉冲串功能将自动关闭。
- 若当前已打开谐波功能（[:SOURce[<n>]]:HARMonic[:STATe]），则不能打开调制功能，即不能调制谐波。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :SOUR1:ASK:STAT ON /*打开 CH1 的 ASK 调制功能*/

:SOUR1:ASK:STAT? /*查询 CH1 的 ASK 调制功能的开关状态，返回 ON*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:STATe](#)

:SOURce[:MOD]:FM命令**[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM[:DEVIation]**

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:FM[:DEVIation] {<deviation>|MINimum|MAXimum}
 [:SOURce[<n>]][:MOD]:FM[:DEVIation]? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的 FM 频率偏移。

查询指定通道的 FM 频率偏移。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|---------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <deviation> | 实型 | 见下文“说明” | 1kHz |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 频率偏移是指调制波形的频率（[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:INternal:FREQuency）相对于载波频率的偏差。频率偏移必须小于或等于载波频率，且频率偏移与载波频率之和必须小于或等于当前载波频率上限与 1kHz 之和。
- 若当前载波为正弦波，则当频率偏移与载波频率之和大于当前载波的频率上限时，载波幅度被限制在 2Vpp。
- 选择外部调制源（[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:SOURce）时，频率偏移受后面板相应通道的 [Mod/Trig/FSK/Sync] 连接器上的 ±5V 信号电平控制。正信号电平对应频率增加，负信号电平对应于频率降低，较低的电平产生较少的偏移。例如：将频率偏移设置为 1kHz，则 +5V 信号电平对应于频率增加 1kHz，-5V 信号电平对应于频率降低 1kHz。

返回格式 以科学计数形式返回频率偏移，有效位数为 7 位，如 1.000000E+02，表示频率偏移为 100Hz。

举例

```
:SOUR1:FM 100 /*设置 CH1 的 FM 频率偏移为 100Hz*/
:SOUR1:FM? /*查询 CH1 的 FM 频率偏移，返回 1.000000E+02*/
```

相关命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FM:INternal:FREQuency](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FM:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:INTernal:FREQUency

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:INTernal:FREQUency {<frequency>|MINimum|MAXimum}
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:INTernal:FREQUency? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道 FM 调制波的频率。

查询指定通道 FM 调制波的频率。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|-------------|-------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <frequency> | 实型 | 2mHz 至 1MHz | 100Hz |

说明 > 该命令仅适用于内部调制源（[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:SOURce）。

> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回 FM 调制波的频率，有效位数为 7 位，如 1.500000E+02，表示 FM 调制波的频率为 150Hz。

举例 :SOUR1:FM:INT:FREQ 150 /*设置 CH1 的 FM 调制波的频率为 150Hz*/

:SOUR1:FM:INT:FREQ? /*查询 CH1 的 FM 调制波的频率，返回 1.500000E+02*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FM:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:INTernal:FUNction

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:INTernal:FUNction <name>
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:INTernal:FUNction?

功能描述 设置指定通道的 FM 调制波形。

查询指定通道的 FM 调制波形。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------|-----|--|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <name> | 离散型 | SINusoid SQUare TRIangle RAMP NRAMP NOISe USER | SINusoid |

说明 > 该命令仅适用于内部调制源（[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:SOURce）。

> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

> SQUare: 占空比为 50%; TRIangle: 对称性为 50%; RAMP: 对称性为 100%; NRAMP: 对称性为 0%; USER: 指定通道选择的任意波。

返回格式 返回 SIN、SQU、TRI、RAMP、NRAMP、NOIS 或 USER。

举例 :SOUR1:FM:INT:FUNC SQU /*设置 CH1 的 FM 调制波形为方波*/

:SOUR1:FM:INT:FUNC? /*查询 CH1 的 FM 调制波形，返回 SQU*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FM:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:SOURce

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:SOURce {INTernal|EXTernal}

[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:SOURce?

功能描述 设置指定通道的 FM 调制信号源为内部（INTernal）或外部（EXTernal）调制源。

查询指定通道的 FM 调制信号源类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {INTernal EXTernal} | 离散型 | INTernal EXTernal | INTernal |

说明

- DG1000Z 可以接收来自内部或外部调制源的调制波形。
- 选择内部调制源后，可选择 SINusoid、SQUare、TRIangle、RAMP、NRAMP、NOISe 或 USER 作为调制波形，默认为 SINusoid。NOISe 可以作为调制波，但不能作为载波。
- 选择外部调制源后，信号发生器接收从后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输入的外部调制信号。此时，已调信号的频率偏移由该连接器上的 $\pm 5V$ 信号电平控制。例如：将频率偏移设置为 1kHz，则 +5V 信号电平对应于频率增加 1kHz，-5V 信号电平对应于频率降低 1kHz。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 INT 或 EXT。

举例

:SOUR1:FM:SOUR EXT /*设置 CH1 的 FM 调制信号源为外部调制源*/

:SOUR1:FM:SOUR? /*查询 CH1 的 FM 调制信号源类型，返回 EXT*/

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:STATe

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:STATe {ON|1|OFF|0}

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:STATe?

功能描述 打开或关闭指定通道的 FM 调制功能。

查询指定通道 FM 调制功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- FM: 频率调制 (Frequency Modulation), 载波的频率随调制波的瞬时电压的变化而变化。
- FM 载波波形可以是正弦波、方波、锯齿波或任意波 (直流除外), 默认为正弦波。脉冲、噪声和任意波中的直流不能作为载波。载波波形的多个参数 (如频率、幅度、偏移和起始相位等) 的不同设置都会影响输出的 FM 已调制波形。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。
- 若当前已打开扫频功能 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:STATe](#)) 或脉冲串功能 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)), 则打开调制功能时, 扫频功能或脉冲串功能将自动关闭。
- 若当前已打开谐波功能 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic\[:STATe\]](#)), 则不能打开调制功能, 即不能调制谐波。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :SOUR1:FM:STAT ON /*打开 CH1 的 FM 调制功能*/

:SOUR1:FM:STAT? /*查询 CH1 的 FM 调制功能的开关状态, 返回 ON*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:STATe](#)

:SOURce[:MOD]:FSKey命令

[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey[:FREQuency]

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey[:FREQuency] {<frequency>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey[:FREQuency]? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的 FSK 跳跃频率。
查询指定通道的 FSK 跳跃频率。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|-----------|-------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <frequency> | 实型 | 指定通道的频率范围 | 10kHz |

说明 > FSK 调制时，信号发生器在两个预设频率（载波频率和跳跃频率）间“移动”其输出频率。
> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回 FSK 跳跃频率，有效位数为 7 位，如 5.000000E+03，表示 FSK 调制幅度为 5kHz。

举例 :SOUR1:FSK 5000 /*设置 CH1 的 FSK 跳跃频率为 5kHz*/
:SOUR1:FSK? /*查询 CH1 的 FSK 跳跃频率，返回 5.000000E+03*/

[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:INTernal:RATE

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:INTernal:RATE {<rate>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:INTernal:RATE? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的 FSK 调制速率。
查询指定通道的 FSK 调制速率。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------|-----|-------------|-------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <rate> | 实型 | 2mHz 至 1MHz | 100Hz |

说明 > 该命令仅适用于内部调制源（[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:SOURce），FSK 调制速率是指输出频率在载波频率和跳跃频率（[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey[:FREQuency]）之间“移动”的频率。
> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回 FSK 调制速率，有效位数为 7 位，如 1.500000E+02，表示 FSK 调制速率为 150Hz。

举例 :SOUR1:FSK:INT:RATE 150 /*设置 CH1 的 FSK 调制速率为 150Hz*/
:SOUR1:FSK:INT:RATE? /*查询 CH1 的 FSK 调制速率，返回 1.500000E+02*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FSKey\[:FREQuency\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FSKey:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:POLarity

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:POLarity {POSitive|NEGative}

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:POLarity?

功能描述 设置指定通道的 FSK 调制极性为正极性 (POSitive) 或负极性 (NEGative)。

查询指定通道的 FSK 调制极性。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {POSitive NEGative} | 离散型 | POSitive NEGative | POSitive |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 内部调制 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FSKey:SOURce](#)) 时，若设定极性为“正极性”，则在调制波幅度为逻辑低电平时输出载波频率；在调制波幅度为逻辑高电平时输出跳跃频率 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FSKey:FREQuency](#))。极性为“负极性”时，情况相反。
- 外部调制 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FSKey:SOURce](#)) 时，若设定极性为“正极性”，则在外部输入信号为逻辑低电平时输出载波频率；在外部输入信号为逻辑高电平时输出跳跃频率 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FSKey:FREQuency](#))。极性为“负极性”时，情况相反。

返回格式 返回 POS 和 NEG。

举例 :SOUR1:FSK:POL POS /*设置 CH1 的 FSK 调制极性为正极性*/
:SOUR1:FSK:POL? /*查询 CH1 的 FSK 调制极性，返回 POS*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FSKey:FREQuency](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FSKey:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:SOURce

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:SOURce {INTernal|EXTernal}

[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:SOURce?

功能描述 设置指定通道的 FSK 调制信号源为内部 (INTernal) 或外部 (EXTernal) 调制源。

查询指定通道的 FSK 调制信号源类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {INTernal EXTernal} | 离散型 | INTernal EXTernal | INTernal |

说明

- DG1000Z 可以接收来自内部或外部调制源的调制波形。
- 选择内部调制源，即选择占空比为 50% 的方波。此时，输出频率在载波频率和跳跃频率 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FSKey:FREQuency\]](#)) 之间“移动”的频率由调制速率 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FSKey:INTernal:RATE\]](#)) 决定。
- 选择外部调制源时，信号发生器接收从后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输入的外调制信号。通过该连接器从外部控制 FSK 调制和控制 AM/FM/PM 调制时不同。在控制 FSK 调制时，您可以设置极性 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FSKey:POLarity\]](#))。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 INT 或 EXT。

举例 :SOUR1:FSK:SOUR EXT /*设置 CH1 的 FSK 调制信号源为外部调制源*/
:SOUR1:FSK:SOUR? /*查询 CH1 的 FSK 调制信号源类型，返回 EXT*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FSKey:FREQuency\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FSKey:INTernal:RATE\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:FSKey:POLarity\]](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:STATe

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:STATe {ON|1|OFF|0}

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:STATe?

功能描述 打开或关闭指定通道的 FSK 调制功能。

查询指定通道 FSK 调制功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- FSK：频移键控（Frequency Shift Keying）调制，信号发生器在两个预设频率（载波频率和跳跃频率）间“移动”其输出频率。
- FSK 载波波形可以是正弦波、方波、锯齿波或任意波（直流除外），默认为正弦波。脉冲、噪声和任意波中的直流不能作为载波。载波波形的多个参数（如频率、幅度、偏移和起始相位等）的不同设置都会影响输出的 FSK 已调制波形。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 若当前已打开扫频功能（[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe）或脉冲串功能（[:SOURce[<n>]]:BURSt[:STATe]），则打开调制功能时，扫频功能或脉冲串功能将自动关闭。
- 若当前已打开谐波功能（[:SOURce[<n>]]:HARMonic[:STATe]），则不能打开调制功能，即不能调制谐波。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :SOUR1:FSK:STAT ON /*打开 CH1 的 FSK 调制功能*/

:SOUR1:FSK:STAT? /*查询 CH1 的 FSK 调制功能的开关状态，返回 ON*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:STATe](#)

:SOURce[:MOD]:PM命令

[:SOURce[<n>]][[:MOD]:PM[:DEVIation]]

命令格式 [:SOURce[<n>]][[:MOD]:PM[:DEVIation]] {<deviation>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]][[:MOD]:PM[:DEVIation]]? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的 PM 相位偏差。

查询指定通道的 PM 相位偏差。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|----------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <deviation> | 实型 | 0°至 360° | 90° |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 相位偏差指调制波形的相位相对于载波相位的变化。
- 选择外部调制源（[:SOURce[<n>]][[:MOD]:PM:SOURce]）时，相位偏差受后面板相应的 [Mod/Trig/FSK/Sync] 连接器上的 ±5V 信号电平控制。例如，将相位偏差设置为 180°，则 +5V 信号电平对应于相位改变 180°。较低的外部信号电平产生较少的偏差。

返回格式 以科学计数形式返回 PM 相位偏差，有效位数为 7 位，如 5.000000E+01，表示 PM 相位偏差为 50°。

举例 :SOUR1:PM 50 /*设置 CH1 的 PM 相位偏差为 50°*/
:SOUR1:PM? /*查询 CH1 的 PM 相位偏差，返回 5.000000E+01*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:PM:SOURce\]](#)

[:SOURce[<n>]][[:MOD]:PM:INTernal:FREQUency]

命令格式 [:SOURce[<n>]][[:MOD]:PM:INTernal:FREQUency] {<frequency>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]][[:MOD]:PM:INTernal:FREQUency]? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道 PM 调制波的频率。

查询指定通道 PM 调制波的频率。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|-------------|-------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <frequency> | 实型 | 2mHz 至 1MHz | 100Hz |

说明

- 该命令仅适用于内部调制源（[:SOURce[<n>]][[:MOD]:PM:SOURce]）。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回 PM 调制波的频率，有效位数为 7 位，如 1.500000E+02，表示 PM 调制波的频率为 150Hz。

举例 :SOUR1:PM:INT:FREQ 150 /*设置 CH1 的 PM 调制波的频率为 150Hz*/
:SOUR1:PM:INT:FREQ? /*查询 CH1 的 PM 调制波的频率，返回 1.500000E+02*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:PM:SOURce\]](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PM:INTernal:FUNction

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:PM:INTernal:FUNction <name>

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PM:INTernal:FUNction?

功能描述 设置指定通道的 PM 调制波形。

查询指定通道的 PM 调制波形。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|--------|-----|--|----------|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | <name> | 离散型 | SINusoid SQUare TRIangle RAMP NRAMP NOISe USER | SINusoid |

- 说明**
- 该命令仅适用于内部调制源（[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PM:SOURce](#)）。
 - 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
 - SQUare: 占空比为 50%; TRIangle: 对称性为 50%; RAMP: 对称性为 100%; NRAMP: 对称性为 0%; USER: 指定通道选择的任意波。

返回格式 返回 SIN、SQU、TRI、RAMP、NRAMP、NOIS 或 USER。

举例 :SOUR1:PM:INT:FUNC SQU /*设置 CH1 的 PM 调制波形为方波*/

:SOUR1:PM:INT:FUNC? /*查询 CH1 的 PM 调制波形，返回 SQU*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PM:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PM:SOURce

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:PM:SOURce {INTernal|EXTernal}

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PM:SOURce?

功能描述 设置指定通道的 PM 调制信号源为内部（INTernal）或外部（EXTernal）调制源。

查询指定通道的 PM 调制信号源类型。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|---------------------|-----|-------------------|----------|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | {INTernal EXTernal} | 离散型 | INTernal EXTernal | INTernal |

- 说明**
- DG1000Z 可以接收来自内部或外部调制源的调制波形。
 - 选择内部调制源后，可选择 SINusoid、SQUare、TRIangle、RAMP、NRAMP、NOISe 或 USER 作为调制波形，默认为 SINusoid。NOISe 可以作为调制波，但不能作为载波。
 - 选择外部调制源后，信号发生器接收从后面板相应 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输入的外部调制信号。此时，已调信号的相位偏差由该连接器上的±5V 信号电平控制。例如：将相位偏差设置为 180°，则+5V 信号电平对应于相位改变 180°。较低的外部信号电平产生较少的偏差。
 - 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 INT 或 EXT。

举例 :SOUR1:PM:SOUR EXT /*设置 CH1 的 PM 调制信号源为外部调制源*/

:SOUR1:PM:SOUR? /*查询 CH1 的 PM 调制信号源类型，返回 EXT*/

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PM:STATe

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:PM:STATe {ON|1|OFF|0}

[:SOURce[<n>]][:MOD]:PM:STATe?

功能描述 打开或关闭指定通道的 PM 调制功能。

查询指定通道 PM 调制功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| <n> | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- PM: 相位调制 (Phase Modulation), 载波的相位随调制波形的瞬时电压的变化而变化。
- PM 载波波形可以是正弦波、方波、锯齿波或任意波, 默认为正弦波。脉冲、噪声和任意波中的直流不能作为载波。载波波形的多个参数 (如频率、幅度和偏移) 的不同设置都会影响输出的 PM 已调制波形。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时, 默认设置 CH1 的相关参数。
- 若当前已打开扫频功能 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEp:STATe](#)) 或脉冲串功能 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)), 则打开调制功能时, 扫频功能或脉冲串功能将自动关闭。
- 若当前已打开谐波功能 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic\[:STATe\]](#)), 则不能打开调制功能, 即不能调制谐波。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :SOUR1:PM:STAT ON /*打开 CH1 的 PM 调制功能*/

:SOUR1:PM:STAT? /*查询 CH1 的 PM 调制功能的开关状态, 返回 ON*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEp:STATe](#)

:SOURce[:MOD]:PSKey命令

[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:INTernal:RATE

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:INTernal:RATE {<rate>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:INTernal:RATE? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的 PSK 调制速率。

查询指定通道的 PSK 调制速率。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|-------------|-------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <frequency> | 实型 | 2mHz 至 1MHz | 100Hz |

说明

➤ 该命令仅适用于内部调制源 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:SOURce](#))，PSK 调制速率是指输出相位在载波相位和调制相位 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:PHASe](#)) 之间“移动”的频率。

➤ 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 PSK 调制速率，有效位数为 7 位，如 1.500000E+02，表示 PSK 调制速率为 150Hz。

举例

:SOUR1:PSK:INT:RATE 150 /*设置 CH1 的 PSK 调制速率为 150Hz*/

:SOUR1:PSK:INT:RATE? /*查询 CH1 的 PSK 调制速率，返回 1.500000E+02*/

相关命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:PHASe](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:SOURce](#)

[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:PHASe

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:PHASe {<phase>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:PHASe? [MINimum|MAXimum]

功能描述

设置指定通道的 PSK 调制相位。

查询指定通道的 PSK 调制相位。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|-----|----------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <phase> | 实型 | 0°至 360° | 180° |

说明

➤ PSK 调制时，信号发生器在两个预置相位（载波相位和调制相位）间“移动”其输出相位。

➤ 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式

以科学计数形式返回 PSK 调制相位，有效位数为 7 位，如 9.000000E+01，表示 PSK 调制相位为 90°。

举例

:SOUR1:PSK:PHAS 90 /*设置 CH1 的 PSK 调制相位为 90°*/

:SOUR1:PSK:PHAS? /*查询 CH1 的 PSK 调制相位，返回 9.000000E+01*/

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:POLarity

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:POLarity {POSitive|NEGative}

[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:POLarity?

功能描述 设置指定通道的 PSK 调制极性为正极性 (POSitive) 或负极性 (NEGative)。

查询指定通道的 PSK 调制极性。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {POSitive NEGative} | 离散型 | POSitive NEGative | POSitive |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 内部调制 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:SOURce](#)) 时，若设定极性为“正极性”，则在调制波幅度为逻辑低电平时输出载波相位；在调制波幅度为逻辑高电平时输出调制相位 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:PHASe](#))。极性为“负极性”时，情况相反。
- 外部调制 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:SOURce](#)) 时，若设定极性为“正极性”，则在外部输入信号为逻辑低电平时输出载波相位；在外部输入信号为逻辑高电平时输出调制相位 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:PHASe](#))。极性为“负极性”时，情况相反。

返回格式 返回 POS 和 NEG。

举例 :SOUR1:PSK:POL POS /*设置 CH1 的 PSK 调制极性为正极性*/

:SOUR1:PSK:POL? /*查询 CH1 的 PSK 调制极性，返回 POS*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:PHASe](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:SOURce

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:SOURce {INTernal|EXTernal}

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:SOURce?

功能描述 设置指定通道的 PSK 调制信号源为内部 (INTernal) 或外部 (EXTernal) 调制源。

查询指定通道的 PSK 调制信号源类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {INTernal EXTernal} | 离散型 | INTernal EXTernal | INTernal |

说明

- DG1000Z 可以接收来自内部或外部调制源的调制波形。
- 选择内部调制源，即选择占空比为 50% 的方波。此时，输出相位在载波相位和调制相位 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:PHASe](#)) 之间“移动”的频率由调制速率 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:INTernal:RATE](#)) 决定。
- 选择外部调制源时，信号发生器接收从后面板相应 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输入的外调制信号。通过该连接器从外部控制 PSK 调制和控制 AM/FM/PM 调制时不同。在控制 PSK 调制时，您可以设置极性 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:POLarity](#))。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 INT 或 EXT。

举例 :SOUR1:PSK:SOUR EXT /*设置 CH1 的 PSK 调制信号源为外部调制源*/

:SOUR1:PSK:SOUR? /*查询 CH1 的 PSK 调制信号源类型，返回 EXT*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:INTernal:RATE](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:PHASe](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PSKey:POLarity](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:STATe

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:STATe {ON|1|OFF|0}

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:STATe?

功能描述 打开或关闭指定通道的 PSK 调制功能。

查询指定通道 PSK 调制功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- PSK：相移键控（Phase Shift Keying）调制，信号发生器在两个预置相位（载波相位和调制相位）间“移动”其输出相位。
- PSK 载波波形可以是正弦波、方波、锯齿波或任意波（直流除外），默认为正弦波。脉冲、噪声和任意波中的直流不能作为载波。载波波形的多个参数（如频率、幅度、偏移和起始相位等）的不同设置都会影响输出的 PSK 已调制波形。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 若当前已打开扫频功能（[:SOURce[<n>]]:SWEp:STATe）或脉冲串功能（[:SOURce[<n>]]:BURSt[:STATe]），则打开调制功能时，扫频功能或脉冲串功能将自动关闭。
- 若当前已打开谐波功能（[:SOURce[<n>]]:HARMonic[:STATe]），则不能打开调制功能，即不能调制谐波。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例

:SOUR1:PSK:STAT ON /*打开 CH1 的 PSK 调制功能*/

:SOUR1:PSK:STAT? /*查询 CH1 的 PSK 调制功能的开关状态，返回 ON*/

相关命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEp:STATe](#)

:SOURce[:MOD]:PWM命令**[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM[:DEVIation]:DCYClE**

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM[:DEVIation]:DCYClE {<percent>|MINimum|MAXimum}
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM[:DEVIation]:DCYClE? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的 PWM 调制占空比偏差。

查询指定通道的 PWM 调制占空比偏差。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|-----------|-----|---------|-----|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | <percent> | 实型 | 见下文“说明” | 20% |

- 说明**
- 占空比偏差表示已调制波形相对于原始脉冲波形的占空比的变化（以%表示）。
 - 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
 - 占空比偏差受到最小占空比和边沿时间的限制，且不能超过脉冲的占空比。
 - 如果当前指定通道的脉冲波选择的是“占空比”（[:SOURce[<n>]]:PULSe:HOLD），则启用 PWM 调制功能后，界面上显示“占空比偏差”；如果当前指定通道的脉冲波选择的是“脉宽”，则启用 PWM 调制功能后，界面上显示“脉宽偏差”。

返回格式 以科学计数形式返回 PWM 调制占空比偏差，有效位数为 7 位，如 1.500000E+01，表示 PWM 调制占空比偏差为 15%。

举例 :SOUR1:PWM:DCYC 15 /*设置 CH1 的 PWM 调制占空比偏差为 15%*/
:SOUR1:PWM:DCYC? /*查询 CH1 的 PWM 调制占空比偏差，返回 1.500000E+01*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:PULSe:HOLD](#)

[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM[:DEVIation][:WIDTh]

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM[:DEVIation][:WIDTh] {<deviation>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM[:DEVIation][:WIDTh]? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的 PWM 调制宽度偏差。

查询指定通道的 PWM 调制宽度偏差。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|---------|-------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <deviation> | 实型 | 见下文“说明” | 200us |

说明

- 宽度偏差表示已调波形相对于原始脉冲波形的脉冲宽度的变化。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 宽度偏差受到最小脉冲宽度和边沿时间设置的限制，且不能超过脉冲宽度。
- 如果当前指定通道的脉冲波选择的是“占空比”（[:SOURce[<n>]]:PULSe:HOLD），则启用 PWM 调制功能后，界面上显示“占空比偏差”；如果当前指定通道的脉冲波选择的是“脉宽”，则启用 PWM 调制功能后，界面上显示“脉宽偏差”。

返回格式 以科学计数形式返回 PWM 调制占空比偏差，有效位数为 7 位，如 1.000000E-04，表示 PWM 调制占空比偏差为 100us（即 0.0001s）。

举例 :SOUR1:PWM 0.0001 /*设置 CH1 的 PWM 调制宽度偏差为 100us（即 0.0001s）*/
:SOUR1:PWM? /*查询 CH1 的 PWM 调制宽度偏差，返回 1.000000E-04*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:PULSe:HOLD](#)

[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:INTernal:FREQuency

命令格式 [:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:INTernal:FREQuency {<frequency>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:INTernal:FREQuency? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道 PWM 调制波的频率。

查询指定通道 PWM 调制波的频率。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|-------------|-------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <frequency> | 实型 | 2mHz 至 1MHz | 100Hz |

说明

- 该命令仅适用于内部调制源（[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:SOURce）。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回 PWM 调制波的频率，有效位数为 7 位，如 1.500000E+02，表示 PWM 调制波的频率为 150Hz。

举例 :SOUR1:PWM:INT:FREQ 150 /*设置 CH1 的 PWM 调制波的频率为 150Hz*/
:SOUR1:PWM:INT:FREQ? /*查询 CH1 的 PWM 调制波的频率，返回 1.500000E+02*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PWM:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:INTernal:FUNcTion

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:INTernal:FUNcTion <name>

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:INTernal:FUNcTion?

功能描述 设置指定通道的 PWM 调制波形。

查询指定通道的 PWM 调制波形。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------|-----|--|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <name> | 离散型 | SINusoid SQUare TRIangle RAMP NRAMP NOISe USER | SINusoid |

说明

- 该命令仅适用于内部调制源（[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PWM:SOURce](#)）。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- SQUare: 占空比为 50%; TRIangle: 对称性为 50%; RAMP: 对称性为 100%; NRAMP: 对称性为 0%; USER: 指定通道选择的任意波。

返回格式 返回 SIN、SQU、TRI、RAMP、NRAMP、NOIS 或 USER。

举例

:SOUR1:PWM:INT:FUNC SQU /*设置 CH1 的 PWM 调制波形为方波*/

:SOUR1:PWM:INT:FUNC? /*查询 CH1 的 PWM 调制波形，返回 SQU*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PWM:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:SOURce

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:SOURce {INTernal|EXTernal}

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:SOURce?

功能描述 设置指定通道的 PWM 调制信号源为内部（INTernal）或外部（EXTernal）调制源。

查询指定通道的 PWM 调制信号源类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {INTernal EXTernal} | 离散型 | INTernal EXTernal | INTernal |

说明

- DG1000Z 可以接收来自内部或外部调制源的调制波形。
- 选择内部调制源后，可选择 SINusoid、SQUare、TRIangle、RAMP、NRAMP、NOISe 或 USER 作为调制波形，默认为 SINusoid。NOISe 可以作为调制波，但不能作为载波。
- 选择外部调制源后，信号发生器接收从后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输入的外部调制信号。此时，已调信号的宽度偏差（[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PWM:DEViation\[:WIDTh\]](#)）或占空比偏差（[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PWM:DEViation:DCYCLE](#)）由该连接器上的±5V 信号电平控制。例如，将宽度偏差设置为 10s，则+5V 信号电平对应于宽度改变 10s。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 INT 或 EXT。

举例

:SOUR1:PWM:SOUR EXT /*设置 CH1 的 PWM 调制信号源为外部调制源*/

:SOUR1:PWM:SOUR? /*查询 CH1 的 PWM 调制信号源类型，返回 EXT*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PWM:DEViation:DCYCLE](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:MOD\]:PWM:DEViation\[:WIDTh\]](#)

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:STATe

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:STATe {ON|1|OFF|0}

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:STATe?

功能描述 打开或关闭指定通道的 PWM 调制功能。

查询指定通道 PWM 调制功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- PWM：脉宽（Pulse Width Modulation）调制，载波的脉宽随调制波形的瞬时电压的变化而变化。
- PWM 的载波波形只可以是脉冲波，且只有当指定通道的当前波形为脉冲波时，才能打开 PWM 调制功能。脉冲波的多个参数（如频率、幅度、偏移、脉宽、占空比等）的不同设置都会影响输出的 PWM 已调制波形。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 若当前已打开扫频功能（[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe）或脉冲串功能（[:SOURce[<n>]]:BURSt:STATe），则打开调制功能时，扫频功能或脉冲串功能将自动关闭。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例

假设 CH1 的当前波形为脉冲，

:SOUR1:PWM:STAT ON /*打开 CH1 的 PWM 调制功能*/

:SOUR1:PWM:STAT? /*查询 CH1 的 PWM 调制功能的开关状态，返回 ON*/

相关命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:STATe](#)

:SOURce:MOD命令

[[:SOURce[<n>]]:MOD[:STATe]

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:MOD[:STATe] {ON|1|OFF|0}

[[:SOURce[<n>]]:MOD[:STATe]?

功能描述 打开或关闭指定通道的调制功能。

查询指定通道调制功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 若当前已打开扫频功能（[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe）或脉冲串功能（[:SOURce[<n>]]:BURSt[:STATe]），则打开调制功能时，扫频功能或脉冲串功能将自动关闭。
- 若当前已打开谐波功能（[:SOURce[<n>]]:HARMonic[:STATe]），则不能打开调制功能，即不能调制谐波。
- 采样率模式下不能进行调制。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :SOUR1:MOD ON /*打开 CH1 的调制功能*/
:SOUR1:MOD? /*查询 CH1 调制功能的开关状态，返回 ON*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic\[:STATe\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:STATe](#)

[[:SOURce[<n>]]:MOD:TYPE

命令格式 [:SOURce[<n>]]:MOD:TYPE {AM|FM|PM|ASK|FSK|PSK|PWM}

[:SOURce[<n>]]:MOD:TYPE?

功能描述 设置指定通道的调制类型。

查询指定通道的调制类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------------------------|-----|--------------------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {AM FM PM ASK FSK PSK PWM} | 离散型 | AM FM PM ASK FSK PSK PWM | AM |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- AM: 幅度调制 (Amplitude Modulation)，载波的幅度随着调制波瞬时电压的变化而变化。
- FM: 频率调制 (Frequency Modulation)，载波的频率随调制波的瞬时电压的变化而变化。
- PM: 相位调制 (Phase Modulation)，载波的相位随调制波形的瞬时电压的变化而变化。
- ASK: 幅移键控 (Amplitude Shift Keying) 调制，信号发生器在两个预设的幅度 (载波幅度和调制幅度) 间移动其输出幅度。
- FSK: 频移键控 (Frequency Shift Keying) 调制，信号发生器在两个预设频率 (载波频率和跳跃频率) 间“移动”其输出频率。
- PSK: 相移键控 (Phase Shift Keying) 调制，信号发生器在两个预置相位 (载波相位和调制相位) 间“移动”其输出相位。
- PWM: 脉宽 (Pulse Width Modulation) 调制，载波的脉宽随调制波形的瞬时电压的变化而变化。

返回格式 返回 AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK 或 PWM。

举例

```
:SOUR1:MOD:TYPE FM /*设置 CH1 的调制类型为频率调制*/
:SOUR1:MOD:TYPE? /*查询 CH1 的调制类型，返回 FM*/
```

:SOURce:PERiod命令

[[:SOURce[<n>]]:PERiod[:FIXed]

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:PERiod[:FIXed] {<period>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]]:PERiod[:FIXed]? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的波形（基本波形和任意波形）周期。

查询指定通道的波形（基本波形和任意波形）周期。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----|---------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <period> | 实型 | 见下文“说明” | 1ms |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 周期与频率互为倒数关系，有关 DG1000Z 系列不同型号和不同波形的频率可设范围请参考表 2-1。
- 若实际发送的命令中的周期值低于相应的周期下限，则设置指定通道的波形周期为其周期下限。
- 指定通道波形类型改变([:SOURce[<n>]:APPLY?])时，若该周期在新的波形类型下有效，则仪器依然使用该周期；若该周期在新的波形类型下无效，仪器则弹出提示消息，并自动将周期设置为新的波形类型的周期下限值。

返回格式 以科学计数形式返回波形周期，有效位数为 7 位，如 1.000000E-01，表示波形周期为 0.1s。

举例

:SOUR1:PER 0.1 /*设置 CH1 的波形周期为 0.1s*/

:SOUR1:PER? /*查询 CH1 的波形周期，返回 1.000000E-01*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]:APPLY?](#)

:SOURce:PHASe命令

[:SOURce[<n>]]:PHASe[:ADJust]

命令格式 [:SOURce[<n>]]:PHASe[:ADJust] {<phase>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]]:PHASe[:ADJust]? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的波形（基本波形和任意波形）起始相位。
查询指定通道的波形（基本波形和任意波形）起始相位。

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|-----|----------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <phase> | 实型 | 0°至 360° | 0° |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 若实际发送的命令中的起始相位值低于相应的起始相位下限，则设置指定通道的波形起始相位为其起始相位下限。

返回格式 以科学计数形式返回波形起始相位，有效位数为 7 位，如 1.000000E+01，表示波形起始相位为 10°。

举例 :SOUR1:PHAS 10 /*设置 CH1 的起始相位为 10°*/
:SOUR1:PHAS? /*查询 CH1 的起始相位，返回 1.000000E+01*/

[:SOURce[<n>]]:PHASe:INITiate

[:SOURce[<n>]]:PHASe:SYNChronize

命令格式 [:SOURce[<n>]]:PHASe:INITiate
[:SOURce[<n>]]:PHASe:SYNChronize

功能描述 在指定通道执行一次同相位操作。

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------|-----|-----|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |

说明

- DG1000Z 系列双通道函数/任意波形发生器提供同相位功能。执行同相位操作后，仪器将重新配置两个通道，使其按照设定的频率和相位输出。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 两个通道中任一通道处于调制模式（[:SOURce[<n>]]:MOD[:STATe]）时，同相位操作无效。

举例 :SOUR1:PHAS:INIT /*在 CH1 执行一次同相位操作*/
:SOUR2:PHAS:SYNC /*在 CH2 执行一次同相位操作*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:MOD\[:STATe\]](#)

:SOURce:PULSe命令

[[:SOURce[<n>]]:PULSe:DCYClE

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:PULSe:DCYClE {<percent>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]]:PULSe:DCYClE? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的脉冲占空比。

查询指定通道的脉冲占空比。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|-----------|-----|-----------------|-----|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | <percent> | 实型 | 0.001%至 99.999% | 50% |

说明 > 脉冲占空比定义为脉宽（[:SOURce[<n>]]:FUNction:PULSe:WIDTh）占脉冲周期（[:SOURce[<n>]]:FUNction:PULSe:PERiod）的百分比。脉冲占空比与脉宽相关联，修改其中一个参数将自动修改另一个参数。

> 脉冲占空比的可设范围受“最小脉冲宽度”和“脉冲周期”的限制（关于“最小脉冲宽度”和“脉冲周期”的范围，请参考《DG1000Z 用户手册》“性能指标”中“信号特性”的说明）。脉冲占空比的实际取值范围为

$$100 \times P_{wmin} \div P_{pulse} \leq P_{dcycle} < 100 \times (1 - 2 \times P_{wmin} \div P_{pulse})$$

其中，

P_{dcycle} ——脉冲占空比；

P_{wmin} ——最小脉冲宽度；

P_{pulse} ——脉冲周期。

> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回脉冲占空比，有效位数为 7 位，如 4.500000E+01，表示脉冲占空比为 45%。

举例 :SOUR1:PULS:DCYC 45 /*设置 CH1 的脉冲占空比为 45%*/

:SOUR1:PULS:DCYC? /*查询 CH1 的脉冲占空比，返回 4.500000E+01*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNction:PULSe:PERiod](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNction:PULSe:WIDTh](#)

[[:SOURce[<n>]]:PULSe:HOLD

命令格式 [:SOURce[<n>]]:PULSe:HOLD {WIDTh|DUTY}

[:SOURce[<n>]]:PULSe:HOLD?

功能描述 设置指定通道突出显示脉宽（WIDTh）或脉冲占空比（DUTY）。

查询指定通道突出显示的是脉宽还是脉冲占空比。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {WIDTh DUTY} | 离散型 | WIDTh DUTY | DUTY |

返回格式 返回 WIDT 或 DUTY。

举例 :SOUR1:PULS:HOLD WIDT /*设置 CH1 突出显示脉宽*/

:SOUR1:PULS:HOLD? /*查询 CH1 突出显示的是脉宽还是脉冲占空比，返回 WIDT*/

[[:SOURce[<n>]]:PULSe:TRANSition[:LEADing]

命令格式 [:SOURce[<n>]]:PULSe:TRANSition[:LEADing] {<seconds>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]]:PULSe:TRANSition[:LEADing]? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的脉冲上升沿时间。

查询指定通道的脉冲上升沿时间。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|-----------------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <seconds> | 实型 | 10ns 至 0.625×脉宽 | 20ns |

- 说明**
- 上升沿时间定义为脉冲幅度从 10% 上升至 90% 所持续的时间。
 - 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
 - 上升沿时间的可设范围受波形频率和脉宽限制，当所设置的数值超出限定值，仪器将自动调整边沿时间以适应指定的脉宽。

返回格式 以科学计数形式返回脉冲上升沿时间，有效位数为 7 位，如 3.500000E-08，表示脉冲上升沿时间为 35ns。

举例 :SOUR1:PULS:TRAN 0.000000035 /*设置 CH1 的脉冲上升沿时间为 35ns*/

:SOUR1:PULS:TRAN? /*查询 CH1 的脉冲上升沿时间，返回 3.500000E-08*/

[:SOURce[<n>]]:PULSe:TRANSition:TRAIling

命令格式 [:SOURce[<n>]]:PULSe:TRANSition:TRAIling {<seconds>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]]:PULSe:TRANSition:TRAIling? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的脉冲下降沿时间。

查询指定通道的脉冲下降沿时间。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|-----------------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <seconds> | 实型 | 10ns 至 0.625×脉宽 | 20ns |

说明

- 下降沿时间定义为脉冲幅度从 90% 下降至 10% 所持续的时间。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 下降沿时间的可设范围受波形频率和脉宽限制，当所设置的数值超出限定值，仪器将自动调整边沿时间以适应指定的脉宽。

返回格式 以科学计数形式返回脉冲下降沿时间，有效位数为 7 位，如 3.500000E-08，表示脉冲下降沿时间为 35ns。

举例 :SOUR1:PULS:TRAN:TRA 0.000000035 /*设置 CH1 的脉冲下降沿时间为 35ns*/
:SOUR1:PULS:TRAN:TRA? /*查询 CH1 的脉冲下降沿时间，返回 3.500000E-08*/

[:SOURce[<n>]]:PULSe:WIDTh

命令格式 [:SOURce[<n>]]:PULSe:WIDTh {<seconds>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]]:PULSe:WIDTh? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的脉宽。

查询指定通道的脉宽。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|--------------------------------|-------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <seconds> | 实型 | 16ns 至 999.999 982 118 590 6ks | 500us |

说明

- 脉宽定义为从脉冲上升沿幅度的 50% 处到下一个下降沿幅度的 50% 处之间的时间间隔。
- 脉宽的可设范围受“最小脉冲宽度”和“脉冲周期”的限制（关于“最小脉冲宽度”和“脉冲周期”的范围，请参考《DG1000Z 用户手册》“性能指标”中“信号特性”的说明）。脉宽的实际取值范围为

$$P_{wmin} \leq P_{width} < P_{pulse} - 2 \times P_{wmin}$$

其中，

P_{width} ——脉宽；

P_{wmin} ——最小脉冲宽度；

P_{pulse} ——脉冲周期。

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回脉宽，有效位数为 7 位，如 1.000000E-02，表示脉宽为 10ms（即 0.01s）。

举例 :SOUR1:FUNC:PULS:WIDT 0.01 /*设置 CH1 的脉宽为 10ms（即 0.01s）*/
:SOUR1:FUNC:PULS:WIDT? /*查询 CH1 的脉宽，返回 1.000000E-02*/

:SOURce:SUM命令

[:SOURce[<n>]]:SUM:AMPLitude

命令格式 [:SOURce[<n>]]:SUM:AMPLitude {<amplitude>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]]:SUM:AMPLitude? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道波形叠加功能的叠加比例。
查询指定通道波形叠加功能的叠加比例。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|----------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <amplitude> | 实型 | 0%至 100% | 10% |

说明 > 叠加比例是指叠加在基本波上的波形与基本波幅度的百分比。
> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回叠加比例，有效位数为 7 位，如 1.000000E+01，表示叠加比例为 10%。

举例 :SOUR1:SUM:AMPL 10 /*设置 CH1 波形叠加功能的叠加比例为 10%*/
:SOUR1:SUM:AMPL? /*查询 CH1 波形叠加功能的叠加比例，返回 1.000000E+01*/

[:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FREQuency

命令格式 [:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FREQuency {<frequency>|MAXimum|MINimum}
[:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FREQuency? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道波形叠加功能的叠加频率。
查询指定通道波形叠加功能的叠加频率。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|--------------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <amplitude> | 实型 | 1uHz 至 60MHz | 1kHz |

说明 > 叠加频率是指叠加到基本波上的波形的频率。
> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回叠加频率，有效位数为 7 位，如 1.000000E+02，表示叠加频率为 100Hz。

举例 :SOUR1:SUM:INT:FREQ 100 /*设置 CH1 波形叠加功能的叠加频率为 100Hz*/
:SOUR1:SUM:INT:FREQ? /*查询 CH1 波形叠加功能的叠加频率，返回 1.000000E+02*/

[[:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FUNction

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FUNction <name>

[[:SOURce[<n>]]:SUM:INTernal:FUNction?

功能描述 设置指定通道波形叠加功能的叠加源。

查询指定通道波形叠加功能的叠加源。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|--------|-----|------------------------|-----|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | <name> | 离散型 | SIN SQU RAMP NOISe ARB | SIN |

说明 > 叠加源是指要叠加到基本波上的波形，可以为正弦波(SIN)、方波(SQU)、锯齿波(RAMP)、噪声(NOISe)或任意波(ARB)。

> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 SIN、SQU、RAMP、NOISE 或 ARB。

举例 :SOUR1:SUM:INT:FUNC SQU /*设置 CH1 波形叠加功能的叠加源为方波*/

:SOUR1:SUM:INT:FUNC? /*查询 CH1 波形叠加功能的叠加源，返回 SQU*/

[[:SOURce[<n>]]:SUM[:STATe]

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:SUM[:STATe] {ON|1|OFF|0}

[[:SOURce[<n>]]:SUM[:STATe]?

功能描述 打开或关闭指定通道的波形叠加功能。

查询指定通道波形叠加功能的开关状态。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|--------------|-----|------------|-----|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明 > 波形叠加是指在基本波上叠加指定的波形后再输出。该功能仅对基本波形（除噪声外）、任意波形（除直流外）和谐波有效，打开调制（[:SOURce[<n>]]:MOD[:STATe]）、扫频（[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe）或脉冲串（[:SOURce[<n>]]:BURSt[:STATe]）功能时，不能打开波形叠加功能。

> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :SOUR1:SUM ON /*打开 CH1 的波形叠加功能*/

:SOUR1:SUM? /*查询 CH1 波形叠加功能的开关状态，返回 ON*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:MOD\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:STATe](#)

:SOURce:SWEep命令

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME:START

命令格式 [:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME:START {<seconds>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME:START? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道扫频功能的起始保持时间。

查询指定通道扫频功能的起始保持时间。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|-----------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <seconds> | 实型 | 0s 至 500s | 0s |

说明

- 起始保持是指扫频开始后，输出信号保持以“起始频率”（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:START）输出的时间。起始保持时间结束后，信号发生器将按当前的扫描类型改变频率继续输出。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 修改“起始保持”时间后，信号发生器将重新从指定的“起始频率”开始扫频输出。

返回格式

以科学计数形式返回起始保持时间，有效位数为 7 位，如 1.000000E+00，表示起始保持时间为 1s。

举例

:SOUR1:SWE:HTIM:STAR 1 /*设置 CH1 扫频功能的起始保持时间为 1s*/

:SOUR1:SWE:HTIM:STAR? /*查询 CH1 扫频功能的起始保持时间,返回 1.000000E+00*/

相关命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:START](#)

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME[:STOP]

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME[:STOP] {<seconds>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME[:STOP]? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道扫频功能的终止保持时间。

查询指定通道扫频功能的终止保持时间。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|-----------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <seconds> | 实型 | 0s 至 500s | 0s |

说明

- 终止保持是指信号发生器从“起始频率”（[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STARt](#)）扫描到“终止频率”（[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STOP](#)）后，输出信号继续保持“终止频率”输出的时间。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 修改“终止保持”时间后，信号发生器将重新从指定的“起始频率”开始扫频输出。

返回格式 以科学计数形式返回终止保持时间，有效位数为 7 位，如 1.000000E+00，表示终止保持时间为 1s。

举例

:SOUR1:SWE:HTIM 1 /*设置 CH1 扫频功能的终止保持时间为 1s*/

:SOUR1:SWE:HTIM? /*查询 CH1 扫频功能的终止保持时间，返回 1.000000E+00*/

相关命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STARt](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STOP](#)

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:RTIME

命令格式 [:SOURce[<n>]]:SWEep:RTIME {<seconds>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]]:SWEep:RTIME? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道扫频功能的返回时间。

查询指定通道扫频功能的返回时间。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|-----------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <seconds> | 实型 | 0s 至 500s | 0s |

说明

- 返回时间是指信号发生器从“起始频率”([\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:START](#))扫描到“终止频率”([\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STOP](#))并且经过“终止保持”([\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:HTIME\[:STOP\]](#))时间后,输出信号从“终止频率”复位至“起始频率”的时间。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时,默认设置 CH1 的相关参数。
- 修改返回时间后,信号发生器将重新从指定的“起始频率”开始扫频输出。

返回格式 以科学计数形式返回返回时间,有效位数为 7 位,如 1.000000E+00,表示返回时间为 1s。

举例

:SOUR1:SWE:RTIM 1 /*设置 CH1 扫频功能的返回时间为 1s*/

:SOUR1:SWE:RTIM? /*查询 CH1 扫频功能的返回时间,返回 1.000000E+00*/

相关命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:START](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STOP](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:HTIME\[:STOP\]](#)

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:SPACing

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:SWEep:SPACing {LINear|LOGarithmic|STEp}

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:SPACing?

功能描述 设置指定通道的扫频类型为线性（LINear）、对数（LOGarithmic）或步进（STEp）扫频。

查询指定通道的扫频类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------------|-----|-------------------------|--------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {LINear LOGarithmic STEp} | 离散型 | LINear LOGarithmic STEp | LINear |

说明

- DG1000Z 提供线性、对数和步进三种扫频类型。
- 在线性扫频方式下，仪器输出信号的频率以线性方式变化，即以每秒若干赫兹的方式改变输出频率，该变化由“起始频率”（[\[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:START](#)）、“终止频率”（[\[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STOP](#)）和“扫描时间”（[\[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TIME](#)）控制。在屏幕的波形上，可以看到一条直线，表明输出频率以线性方式变化。
- 在对数扫频方式下，仪器输出信号的频率以对数方式变化，即以每秒倍频程或每秒十倍的方式改变输出频率，该变化由“起始频率”、“终止频率”和“扫描时间”控制。在屏幕的波形上，可以看到一条指数函数的曲线，表明输出频率以对数方式变化。
- 在步进扫频方式下，仪器输出信号的频率从“起始频率”到“终止频率”之间以阶梯式“步进”，输出信号在每个频点上停留的时间长短由“扫描时间”和“步进数”控制。在屏幕的波形上，可以看到一条阶梯波，表明输出频率以阶梯式“步进”。
- 省略[[:SOURce[<n>]]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 LIN、LOG 或 STE。

举例 :SOUR1:SWE:SPAC LIN /*设置 CH1 的扫频类型为线性扫频*/

:SOUR1:SWE:SPAC? /*查询 CH1 的扫频类型，返回 LIN*/

相关命令 [\[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:START](#)

[\[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STOP](#)

[\[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TIME](#)

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe

命令格式 [:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe {ON|1|OFF|0}

[:SOURce[<n>]]:SWEep:STATe?

功能描述 打开或关闭指定通道的扫频功能。

查询指定通道扫频功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- DG1000Z 可从单通道或同时从双通道输出扫频波形。在扫频模式下，信号发生器在指定的扫描时间内从起始频率到终止频率变化输出。
- DG1000Z 支持线性、对数和步进三种扫频方式；允许用户设定“标记”频率；允许用户设置起始保持、终止保持和返回时间；支持内部、外部或手动触发源；对于正弦波、方波、锯齿波和任意波（直流除外），均可以产生扫频输出（不允许基本波脉冲和噪声产生扫频信号）。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 若当前已打开调制（[:SOURce[<n>]]:MOD[:STATe]）或脉冲串（[:SOURce[<n>]]:BURSt[:STATe]）功能，则打开扫频功能时，调制或脉冲串功能将自动关闭。
- 若当前已打开谐波（[:SOURce[<n>]]:HARMonic[:STATe]）功能，则不能打开扫频功能。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例

:SOUR1:SWE:STAT ON /*打开 CH1 的扫频功能*/

:SOUR1:SWE:STAT? /*查询 CH1 扫频功能的开关状态，返回 ON*/

相关命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:MOD\[:STATe\]](#)

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:STEP

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:SWEep:STEP {<n>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:STEP? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的扫频步进数。

查询指定通道的扫频步进数。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|-------|-----|----------|-----|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | <n> | 整型 | 2 至 1024 | 2 |

说明 > 步进数是指从“起始频率”（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:START）变化至“终止频率”（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP）所需的步数，仅适用于步进扫描（[:SOURce[<n>]]:SWEep:SPACing）。

> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 以科学计数形式返回扫频步进数，有效位数为 7 位，如 5.000000E+00，表示扫频步进数为 5。

举例 :SOUR1:SWE:STEP 5 /*设置 CH1 的扫频步进数为 5*/

:SOUR1:SWE:STEP? /*查询 CH1 的扫频步进数，返回 5.000000E+00*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:START](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STOP](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:SPACing](#)

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:TIME

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:SWEep:TIME {<seconds>|MINimum|MAXimum}

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:TIME? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的扫频时间。

查询指定通道的扫频时间。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|-----------|-----|------------|-----|
| | [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| | <seconds> | 实型 | 1ms 至 500s | 1s |

说明 > 扫频时间是指完成从“起始频率”（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:START）变化至“终止频率”（[:SOURce[<n>]]:FREQuency:STOP）扫描所需要的时间。

> 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

> 修改“扫频时间”后，信号发生器将重新从指定的“起始频率”开始扫频输出。

返回格式 以科学计数形式返回扫频时间，有效位数为 7 位，如 5.000000E+00，表示扫频时间为 5s。

举例 :SOUR1:SWE:TIME 5 /*设置 CH1 的扫频时间为 5s*/

:SOUR1:SWE:TIME? /*查询 CH1 的扫频时间，返回 5.000000E+00*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:START](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STOP](#)

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:TRIGger[:IMMediate]

命令格式 [:SOURce[<n>]]:SWEep:TRIGger[:IMMediate]

功能描述 在指定通道立即触发一次扫频。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------|-----|-----|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |

- 说明**
- 该命令仅适用于手动触发 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TRIGger:SOURce](#))，且仅当打开相应通道的输出 ([:OUTPut\[<n>\]::STATe](#)) 时，该命令有效。
 - 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

举例 :SOUR1:SWE:TRIG /*在 CH1 立即触发一次扫频*/

相关命令 [:OUTPut\[<n>\]::STATe](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TRIGger:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:TRIGger:SLOPe

命令格式 [:SOURce[<n>]]:SWEep:TRIGger:SLOPe {POSitive|NEGative}

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TRIGger:SLOPe?](#)

功能描述 设置指定通道触发输入信号的边沿类型为上升沿 (POSitive) 或下降沿 (NEGative)。

查询指定通道触发输入信号的边沿类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {POSitive NEGative} | 离散型 | POSitive NEGative | POSitive |

- 说明**
- 设置触发输入信号的边沿类型，即选择在触发输入信号的上升沿或下降沿进行触发。
 - 该命令仅适用于外部触发 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TRIGger:SOURce](#))。外部触发时，信号发生器接收从后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输入的触发信号，每次接收到一个具有指定极性的 TTL 脉冲时，就启动一次扫频。
 - 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 POS 或 NEG。

举例 :SOUR1:SWE:TRIG:SLOP POS /*设置 CH1 触发输入信号的边沿类型为上升沿*/

:SOUR1:SWE:TRIG:SLOP? /*查询 CH1 触发输入信号的边沿类型，返回 POS*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TRIGger:SOURce](#)

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:TRIGger:SOURce

命令格式 [[:SOURce[<n>]]:SWEep:TRIGger:SOURce {INTernal|EXTernal|MANual}

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:TRIGger:SOURce?

功能描述 设置指定通道的扫频触发源为内部源（INTernal）、外部源（EXTernal）或手动源（MANual）。
查询指定通道的扫频触发源类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------------------------|-----|--------------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {INTernal EXTernal MANual} | 离散型 | INTernal EXTernal MANual | INTernal |

说明

- 内部触发时，信号发生器输出连续的扫频波形。触发周期由指定的扫描时间（[:SOURce[<n>]]:SWEep:TIME）、返回时间（[:SOURce[<n>]]:SWEep:RTIME）、起始保持（[:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME:START）和终止保持（[:SOURce[<n>]]:SWEep:HTIME[:STOP]）时间决定。同时，可以设置后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输出具有指定边沿的触发信号（[:SOURce[<n>]]:SWEep:TRIGger:TRIGOut）。
- 外部触发时，信号发生器接收从后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输入的触发信号，每次接收到一个具有指定极性的 TTL 脉冲（[:SOURce[<n>]]:SWEep:TRIGger:SLOPe）时，就启动一次扫频。
- 手动触发时，每发送一次触发命令（[:SOURce[<n>]]:SWEep:TRIGger[:IMMediate]）立即在相应通道启动一次扫频（仅当指定通道的输出打开时，触发命令有效）。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 INT、EXT 或 MAN。

举例 :SOUR1:SWE:TRIG:SOUR INT /*设置 CH1 的扫频触发源为内部源*/

:SOUR1:SWE:TRIG:SOUR? /*查询 CH1 的扫频触发源类型，返回 INT*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:HTIME:START](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:HTIME\[:STOP\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:RTIME](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TIME](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TRIGger\[:IMMediate\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TRIGger:SLOPe](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TRIGger:TRIGOut](#)

[[:SOURce[<n>]]:SWEep:TRIGger:TRIGOut

命令格式 [:SOURce[<n>]]:SWEep:TRIGger:TRIGOut {POSitive|NEGative|OFF}

[:SOURce[<n>]]:SWEep:TRIGger:TRIGOut?

功能描述 设置指定通道扫频模式中触发输出信号的边沿类型为上升沿 (POSitive) 或下降沿 (NEGative) 或关闭指定通道触发输出信号 (OFF)。

查询指定通道扫频模式中触发输出信号的类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------------------|-----|-----------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {POSitive NEGative OFF} | 离散型 | POSitive NEGative OFF | POSitive |

说明

- 设置触发输出信号的边沿类型，即选择后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器的输出信号在扫描的开始处由低电平变为高电平 (POSitive) 或者由高电平变为低电平 (NEGative)。
- 该命令仅适用于内部或手动触发 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TRIGger:SOURce](#))。
- 选择“上升沿”时，后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输出触发信号。该信号和同步信号相同，即总是在每次扫描的开始处由低电平变为高电平（即在上升沿处触发），在到达中心频率或指定的标记频率时，变为低电平。
- 选择“下降沿”时，后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输出触发信号。总是在每次扫描的开始处由高电平变为低电平，在到达中心频率或指定的标记频率时（即在下降沿处触发），变为高电平。
- 触发输出关闭时，后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输出同步信号，总是在每次扫描的开始处由低电平变为高电平，在到达中心频率或指定的标记频率时，变为低电平。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 POS、NEG 或 OFF。

举例 :SOUR1:SWE:TRIG:TRIGO POS /*设置 CH1 触发输出信号的边沿类型为上升沿*/
:SOUR1:SWE:TRIG:TRIGO? /*查询 CH1 触发输出信号的边沿类型，返回 POS*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:SWEep:TRIGger:SOURce](#)

:SOURce:TRACe命令

[[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:CATalog?

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:CATalog?

功能描述 查询当前用户存储的任意波形数据文件。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------|-----|-----|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |

返回格式

返回一个字符串，由 10 部分组成，各部分之间以逗号隔开，依次表示存储在相应位置的任意波形数据文件。每一部分都是带双引号的字符串，引号中的内容为任意波形数据文件名称，若指定位置没有已存任意波形数据文件，则引号内的内容为空，如 "000.RAF","330.RAF","","","","","","","",""。

[[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:COPY

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:COPY <trace_name>,VOLATILE

功能描述 复制用户已存储的任意波形数据文件到指定通道的易失空间中。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----------|--------------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <trace_name> | ASCII 字符串 | 用户已存储的任意波形数据文件的文件名 | 无 |

说明 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认复制到 CH1 的易失空间中。

举例 :SOUR1:DATA:COPY 000.RAF,VOLATILE /*复制用户已存储的任意波形数据文件 000.RAF 到通道 1 的易失空间中*/

[[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:DAC16

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:DAC16 VOLATILE,<flag>,<data>

功能描述 下载大波表到 DDRII 内存中。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------|-----------|---------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <flag> | ASCII 字符串 | 见下文“说明” | 无 |
| <data> | | | |

说明

- 该命令由两部分构成，一部分为命令字符串，包括 “[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:DAC16 VOLATILE,<flag>,”，另一部分为二进制数据，包括 “<data>”。<flag>表示数据传输的状态，可设置为 CON 或 END。CON 表示本数据包后还有数据包；END 表示本数据包为最后一个数据包，数据发送结束。<data>为要下载的二进制数据，数据长度为 8pts (16Bytes) 至 16kpts (32kBytes)。
- <data>为要下载的二进制数据，数据长度范围为 16Bytes (8pts) 至 32kBytes (16kpts)。<data>是以#号开头的二进制数据块，例如：“#516384 二进制数据”，“#”号之后的“5”表示数据长度信息（即 16384）共占 5 个字符；“16384”表示后续二进制数据的字节数。每个波形点对应两个字节的二进制数（可设范围均为 0000 至 3FFF），所以字节数必须为偶数。
- 发送的命令中的<flag>为 END 时，仪器自动切换到任意波输出。

[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:DAC

命令格式 [:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:DAC
VOLATILE,[<binary_block_data>|<value>,<value>,<value>.....]

功能描述 将二进制数据块或十进制 DAC 值下载到指定通道的易失性存储器中。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----------|---------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <binary_block_data> | ASCII 字符串 | 见下文“说明” | 无 |
| <value> | | | |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- <binary_block_data>为要下载的二进制数据，数据长度范围为 16Bytes (8pts) 至 32kBytes(16kpts)。<binary_block_data>是以#号开头的二进制数据块，例如：“#516384 二进制数据”，“#”号之后的“5”表示数据长度信息（即 16384）共占 5 个字符；“16384”表示后续二进制数据的字节数。每个波形点对应两个字节的二进制数（可设范围均为 0000 至 3FFF），所以字节数必须为偶数。
- <value>表示十进制 DAC 值，可设范围为 0 至 16383，0 和 16383 分别对应当前波形幅度的最小值和最大值。例如：幅度为 5Vpp，偏移为 0V_{DC} 时，0 对应-2.5V，16383 对应 2.5V。波形点数范围为 8pts 至 16384pts。例如：发送命令
:DATA:DAC VOLATILE,0,16383,8192,0,16383 表示共发送了 5 个波形点数据。
- 当发送的命令中的数据点数在 8pts 至 8kpts（含 8kpts）之间时，若仪器当前处于频率输出模式，则仪器会使用均匀插值的方式自动将数据点数扩展为 8192 个；若仪器当前处于采样率输出模式，则保持数据点数不变。
- 当发送的命令中的数据点数在 8kpts（不含 8kpts）至 16kpts 之间时，仪器将自动选择采样率输出模式并保持数据点数不变。
- 发送该命令后，仪器自动切换指定通道输出易失波形，同时修改可编辑点数。使用该命令下发的数据允许在仪器本地进行编辑。

[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA[:DATA]

命令格式 [:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA[:DATA] VOLATILE,<value>{,<value>.....}

功能描述 将浮点电压值下载到指定通道的易失性存储器中。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|-----|--------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <value> | 实型 | -1 至+1 | 无 |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- <value>表示浮点电压值，-1 和 1 分别对应当前波形幅度的最小值和最大值。例如：幅度为 5Vpp，偏移为 0V_{DC} 时，-1 对应-2.5V，1 对应 2.5V。该命令会覆盖易失性存储器中的上一个波形（不生成错误）。
- 每次可以下载 8 到 16384（16k）个点。
- 发送该命令后，仪器自动切换指定通道输出易失波形，同时修改插值方式和可编辑点数。使用该命令下发的数据允许在仪器本地进行编辑。

举例

```
:SOUR1:DATA VOLATILE,-0.6,-0.4,-0.3,-0.1,0,0.1,0.2,0.3
/*将浮点电压值-0.6,-0.4,-0.3,-0.1,0,0.1,0.2,0.3 下载到 CH1 的易失性存储器中*/
```

[[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:DELete[:NAME]]

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:DELete[:NAME] <trace_name>

功能描述 删除用户已存储的指定名称的任意波形数据文件。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----------|--------------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <trace_name> | ASCII 字符串 | 用户已存储的任意波形数据文件的文件名 | 无 |

说明 若指定的任意波形数据文件已被锁定（[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:LOCK[:STATe]），则不允许删除。

举例 :DATA:DEL 000.RAF /*删除用户已存储的任意波形数据文件 000.RAF*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:LOCK\[:STATe\]](#)

[[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:LOAD

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:LOAD? VOLATILE

[[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:LOAD? <Num>

功能描述 查询易失性存储器中任意波数据包的个数。

读取易失性存储器中的指定的数据包。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------|-----|----------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <Num> | 整型 | 1 至数据包个数 | 1 |

说明 > 该命令用于导出存储器中指定的任意波形到上位机中。首先发送[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:LOAD? VOLATILE 命令，获得共有几个数据包。然后发送[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:LOAD? <Num>命令来读取第 Num 个包数据。读取出来的数据前有 11 位的头表示本次传输数据量，例如#9000016384，代表本次传输了 16K 的数据。在开始读取数据前需要先查询一下共有多少包数据。

返回格式 发送[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:LOAD? VOLATILE 命令返回一个十进制值；发送[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:LOAD? <Num>命令返回一个以#号开头的二进制数据块，例如“#9000016384 二进制数据”，“#”号之后的“9”表示数据长度信息（即 000016384）共占 9 个字符；“000016384”表示后续二进制数据的字节数。

举例 :DATA:LOAD? VOLATILE /*查询易失性存储器中任意波数据包的个数，返回 5*/

:DATA:LOAD? 1 /*读取易失性存储器中的第 1 个数据包，返回一个以#开头的字符串*/

[[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:LOCK[:STATe]

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:LOCK[:STATe] <trace_name>,{ON|OFF|1|0}
[[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:LOCK[:STATe]? <trace_name>

功能描述 锁定或解锁用户已存储的任意波形数据文件。

查询指定任意波形数据文件是否被锁定。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----------|-----------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <trace_name> | ASCII 字符串 | 用户已存储的任意波文件的文件名 | 无 |
| {ON OFF 1 0} | 布尔型 | ON OFF 1 0 | OFF |

说明 不允许删除 ([\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:DELeTe\[:NAME\]](#)) 已锁定的任意波形数据文件。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :DATA:LOCK 000.RAF,ON /*锁定用户已存储的任意波形数据文件 000.RAF*/
:DATA:LOCK? 000.RAF /*查询用户已存储的任意波形数据文件 000.RAF 是否被锁定, 返回 ON*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:DELeTe\[:NAME\]](#)

[[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:POINts

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:POINts VOLATILE[,<points>|MINimum|MAXimum]
[[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:POINts? VOLATILE[,MINimum|MAXimum]

功能描述 设置编辑波形的初始化点数。

查询编辑波形的初始化点数。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------|-----|-----------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <points> | 整型 | 8 至 16384 | 8 |

说明 发送该命令，仪器自动切换输出模式至任意波（易失波形），并将易失波形初始化为具有指定点数且各点幅值均为 0 的波形。此时，您可以发送 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:VALue](#) 命令设置指定点的幅值。

返回格式 返回 8 至 16384 之间的一个整数。

举例 :DATA:POIN VOLATILE,9 /*设置编辑波形的初始化点数为 9*/
:DATA:POIN? VOLATILE /*查询编辑波形的初始化点数，返回 9*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:VALue](#)

[[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:VALue

命令格式 [[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:VALue VOLATILE,<point>,<data>

[[:SOURce[<n>]][:TRACe]:DATA:VALue? VOLATILE,<point>

功能描述 修改易失空间中指定点的十进制整数值。

查询易失空间中指定点的十进制整数值。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------|-----|-----------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <point> | 整型 | 1 至波形点数 | 无 |
| <data> | 整型 | 0 至 16383 | 无 |

说明

- 参数<point>为要修改的点，<data>为一个十进制数据。
- 该命令仅在输出波形为任意波，且任意波类型为易失波形时有效。

返回格式 返回 0 至 16383 之间的一个整数。

举例

:DATA:VAL VOLATILE,5,8 /*将第 5 个点修改成十进制数 8*/

:DATA:VAL? VOLATILE,5 /*查询第 5 个点的十进制整数值，返回 8*/

:SOURce:TRACK命令**[[:SOURce[<n>]]:TRACK**

命令格式 [:SOURce[<n>]]:TRACK {ON|OFF|INVerted}

[:SOURce[<n>]]:TRACK?

功能描述 设置指定通道跟踪功能的状态为打开（ON）、关闭（OFF）或反转（INVerted）。

查询指定通道跟踪功能的状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------------|-----|-----------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON OFF INVerted} | 离散型 | ON OFF INVerted | OFF |

说明

- 打开：开启跟踪功能。仪器自动将 CH1 的各种参数和状态（除通道输出开关状态）复制到 CH2，并且调整 CH1 的参数或状态时，CH2 的相应参数或状态（除通道输出开关状态）自动调整为与 CH1 相同的参数或状态。此时，双通道可输出相同的信号（通道输出已打开）。
- 关闭：关闭跟踪功能。
- 反转：跟踪功能处于开启状态。仪器自动将 CH1 的各种参数和状态（除通道输出开关状态）复制到 CH2，并且调整 CH1 的参数或状态时，CH2 的相应参数或状态（除通道输出开关状态）自动调整为与 CH1 相同的参数或状态。此时，CH2（通道输出已打开）输出将 CH1 的输出信号反转后的信号。
- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 跟踪功能打开时，耦合功能和通道复制功能被禁用，用户界面切换到单通道显示模式且当前通道为 CH1。

返回格式 返回 ON、OFF 或 INVERTED。

举例

:SOUR1:TRACK ON /*设置 CH1 跟踪功能的状态为打开*/

:SOUR1:TRACK? /*查询 CH1 跟踪功能的状态，返回 ON*/

:SOURce:VOLTage命令

[[:SOURce[<n>]]:VOLTage:COUPlE[:STATe]]

命令格式 [:SOURce[<n>]:VOLTage:COUPlE[:STATe] {ON|1|OFF|0}

[:SOURce[<n>]:VOLTage:COUPlE[:STATe]?

功能描述 打开或关闭幅度耦合功能。

查询幅度耦合功能的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

- 说明**
- 打开幅度耦合功能后，CH1 和 CH2 两个通道互为基准源，当改变其中一个通道（该通道作为基准源）的幅度时，另一通道的幅度将自动调整，并总是与基准通道保持指定的幅度差值或比例。
 - 请在打开幅度耦合功能之前选择所需的幅度耦合模式（[:COUPling:AMPL:MODE](#)）并设置相应的幅度差值（[:COUPling:AMPL:DEVIation](#)）或幅度比例（[:COUPling:AMPL:RATio](#)）。打开幅度耦合功能后，不可以设置幅度耦合模式和幅度差值/比例。
 - 您也可以发送[:COUPling:AMPL\[:STATe\]](#)命令设置和查询幅度耦合功能的开关状态。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :SOUR1:VOLT:COUP ON /*打开幅度耦合功能*/
 :SOUR1:VOLT:COUP? /*查询幅度耦合功能的开关状态，返回 ON*/

相关命令 [:COUPling:AMPL:DEVIation](#)

[:COUPling:AMPL:MODE](#)

[:COUPling:AMPL:RATio](#)

[:COUPling:AMPL\[:STATe\]](#)

[:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

命令格式 [:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]
{<amplitude>|MINimum|MAXimum}

[:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的波形幅度（基本波形和任意波形）。

查询指定通道的波形幅度（基本波形和任意波形）。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------|-----|---------|------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <amplitude> | 实型 | 见下文“说明” | 5Vpp |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 幅度<amplitude>的最小值为 2mVpp，最大值受“阻抗”（[:OUTPut[<n>]:IMPedance或[:OUTPut[<n>]:LOAD]）和“频率/周期”（[:SOURce[<n>]:FREQuency[:FIXed]或[:SOURce[<n>]:PERiod[:FIXed]）设置的限制。若实际发送的命令中的幅度值大于相应的幅度上限或者低于相应的幅度下限，则设置指定通道的波形幅度为其幅度上限或幅度下限。
- 仪器当前的幅度为其默认值或之前设置的幅度。当仪器配置改变时（如频率），若该幅度有效，则仪器依然使用该幅度。若该幅度无效，仪器则弹出提示消息，并自动将幅度设置为新配置的幅度上限值。
- 您也可以使用“高电平”或“低电平”设置幅度和偏移：
幅度=高电平-低电平
偏移=(高电平+低电平)/2

返回格式 以科学计数形式返回波形幅度，有效位数为 7 位，如 5.000000E+00，表示波形幅度为 5Vpp。

举例

:SOUR1:VOLT 5 /*设置 CH1 的波形幅度为 5Vpp*/

:SOUR1:VOLT? /*查询 CH1 的波形幅度，返回 5.000000E+00*/

相关命令

[:OUTPut\[<n>\]:IMPedance](#)

[:OUTPut\[<n>\]:LOAD](#)

[\[:SOURce\[<n>\]:FREQuency\[:FIXed\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]:PERiod\[:FIXed\]](#)

[[:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH

命令格式 [:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH {<voltage>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:HIGH? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的波形（基本波形和任意波形）高电平值。

查询指定通道的波形（基本波形和任意波形）高电平值。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|---------|--------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <voltage> | 实型 | 见下文“说明” | 2.5Vpp |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 您也可以使用“幅度”（[:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]）和“偏移”（[:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet）来设置高电平和低电平：
高电平=偏移+幅度/2
低电平=偏移-幅度/2

返回格式 以科学计数形式返回波形高电平值，有效位数为 7 位，如 3.500000E+00，表示波形高电平值为 3.5Vpp。

举例

```
:SOUR1:VOLT:HIGH 3.5 /*设置 CH1 的波形高电平值为 3.5Vpp*/
:SOUR1:VOLT:HIGH? /*查询 CH1 的波形高电平值，返回 3.500000E+00*/
```

相关命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTage\[:LEVel\]\[:IMMediate\]\[:AMPLitude\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTage\[:LEVel\]\[:IMMediate\]:OFFSet](#)

[[:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMEDIATE]:LOW

命令格式 [:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMEDIATE]:LOW {<voltage>|MINimum|MAXimum}
 [:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMEDIATE]:LOW? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的波形（基本波形和任意波形）低电平值。

查询指定通道的波形（基本波形和任意波形）低电平值。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|---------|---------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <voltage> | 实型 | 见下文“说明” | -2.5Vpp |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 您也可以使用“幅度”（[:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMEDIATE]:AMPLitude）和“偏移”（[:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMEDIATE]:OFFSet）来设置高电平和低电平：
 高电平 = 偏移 + 幅度 / 2
 低电平 = 偏移 - 幅度 / 2

返回格式 以科学计数形式返回波形低电平值，有效位数为 7 位，如-1.500000E+00，表示波形低电平值为-1.5Vpp。

举例 :SOUR1:VOLT:LOW -1.5 /*设置 CH1 的波形低电平值为-1.5Vpp*/
 :SOUR1:VOLT:LOW? /*查询 CH1 的波形低电平值，返回-1.500000E+00*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTage\[:LEVel\]\[:IMMEDIATE\]:AMPLitude](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTage\[:LEVel\]\[:IMMEDIATE\]:OFFSet](#)

[[:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet

命令格式 [:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet {<voltage>|MINimum|MAXimum}
[:SOURce[<n>]]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的波形偏移电压。

查询指定通道的波形偏移电压。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----|---------|------------------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| <voltage> | 实型 | 见下文“说明” | 0V _{DC} |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- 直流偏移电压的可设置范围受“阻抗”(:OUTPut[<n>]:IMPedance或:OUTPut[<n>]:LOAD)、“频率”(:SOURce[<n>]:FREQuency[:FIXed])和“幅度”(:SOURce[<n>]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude])设置的限制。若实际发送的命令中的偏移值大于相应的偏移上限或者低于相应的偏移下限，则设置指定通道的波形偏移为其偏移上限或偏移下限。
- 仪器当前的 DC 偏移电压为默认值或之前设置的偏移。当仪器配置改变时（如阻抗），若该偏移有效，则仪器依然使用该偏移。若该偏移无效，仪器则弹出提示消息，并自动将偏移设置为新配置的偏移上限值。

返回格式 以科学计数形式返回波形偏移电压值，有效位数为 7 位，如 1.000000E+00，表示波形偏移电压值为 1V_{DC}。

举例 :SOUR1:VOLT:OFFS 1 /*设置 CH1 的偏移电压为 1V_{DC}*/
:SOUR1:VOLT:OFFS? /*查询 CH1 的偏移电压，返回 1.000000E+00*/

相关命令

[:OUTPut\[<n>\]:IMPedance](#)
[:OUTPut\[<n>\]:LOAD](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency\[:FIXed\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTage\[:LEVel\]\[:IMMediate\]\[:AMPLitude\]](#)

[:SOURce[<n>]]:VOLTage:RANGe:AUTO

命令格式 [:SOURce[<n>]]:VOLTage:RANGe:AUTO {OFF|ON|0|1}

[:SOURce[<n>]]:VOLTage:RANGe:AUTO?

功能描述 设置指定通道的量程为自动（ON 或 1）或保持（OFF 或 0）。

查询指定通道自动量程的开关状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {OFF ON 0 1} | 布尔型 | OFF ON 0 1 | ON |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- ON|1: 设置通道的量程为自动，仪器将自动选择最佳放大器/衰减器组合。
OFF|0: 设置通道的量程为保持，可以消除衰减器范围切换以及切换期间输出信号中可能的瞬变振幅变化。这可能会对振幅和偏移准确度与分辨率，以及波形保真度产生不利影响。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :SOUR1:VOLT:RANG:AUTO ON /*设置 CH1 的量程为自动*/

:SOUR1:VOLT:RANG:AUTO? /*查询 CH1 自动量程的开关状态，返回 ON*/

[:SOURce[<n>]]:VOLTage:UNIT

命令格式 [:SOURce[<n>]]:VOLTage:UNIT {VPP|VRMS|DBM}

[:SOURce[<n>]]:VOLTage:UNIT?

功能描述 设置指定通道的幅度单位为 Vpp（VPP）、Vrms（VRMS）或 dBm（DBM）。

查询指定通道的幅度单位。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------------|-----|--------------|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {VPP VRMS DBM} | 离散型 | VPP VRMS DBM | VPP |

说明

- 省略[:SOURce[<n>]]或[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。
- Vpp 是表示信号峰峰值的单位，Vrms 是表示信号有效值的单位，dBm 是表示信号功率绝对值的单位。对于不同的波形，Vpp 与 Vrms 之间的关系不同。

以正弦波为例，Vpp 与 Vrms 之间的换算关系满足关系式： $V_{pp} = 2\sqrt{2}V_{rms}$ 。

dBm 与 Vrms 之间满足如下关系式： $dBm = 10\lg\left(\frac{V_{rms}^2}{R} \times \frac{1}{0.001W}\right)$ 。

其中，R 表示通道的输出阻抗值，必须为确定的数值，因此，输出阻抗为高阻时，不可使用单位 dBm。

返回格式 返回 VPP、VRMS 或 DBM。

举例 :SOUR1:VOLT:UNIT VPP /*设置 CH1 的幅度单位为 Vpp*/

:SOUR1:VOLT:UNIT? /*查询 CH1 的幅度单位，返回 VPP*/

:SYSTem命令

:SYSTem 命令用来设置蜂鸣器状态，查询仪器的通道个数及当前通道，设置各种接口（GPIB、LAN 和 USB）参数和状态，执行通道复制，查询错误队列，锁定前面板，设置系统语言和开机状态，设置时钟源以及查询系统版本。

命令列表：

- ◆ [:SYSTem:BEEPer\[:IMMediate\]](#)
- ◆ [:SYSTem:BEEPer:STATe](#)
- ◆ [:SYSTem:CHANnel:CURrent](#)
- ◆ [:SYSTem:CHANnel:NUMber?](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:GPIB\[:SELF\]:ADDResS](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLY](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:LAN:AUTOip\[:STATe\]](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:LAN:CONTRol?](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP\[:STATe\]](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:LAN:DOMain](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEWay](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASK](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic\[:STATe\]](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:USB:INFormation?](#)
- ◆ [:SYSTem:COMMunicate:USB\[:SELF\]:CLASs](#)
- ◆ [:SYSTem:CSCopy](#)
- ◆ [:SYSTem:ERRor?](#)
- ◆ [:SYSTem:KLOCK](#)
- ◆ [:SYSTem:LANGuage](#)
- ◆ [:SYSTem:POWeron](#)
- ◆ [:SYSTem:PRESet](#)
- ◆ [:SYSTem:ROSCillator:SOURce](#)
- ◆ [:SYSTem:SECurity:IMMediate](#)
- ◆ [:SYSTem:VERSIon?](#)

:SYSTem:BEEPer[:IMMEDIATE]

命令格式 :SYSTem:BEEPer[:IMMEDIATE]

功能描述 蜂鸣器立即蜂鸣一次。

说明 该命令不考虑蜂鸣器当前的开关状态。即使当前已关闭蜂鸣器，发送该命令，蜂鸣器也将立即蜂鸣一次。

:SYSTem:BEEPer:STATe

命令格式 :SYSTem:BEEPer:STATe {ON|1|OFF|0}

:SYSTem:BEEPer:STATe?

功能描述 打开或关闭蜂鸣器。

查询蜂鸣器的状态。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|--------------|-----|------------|-----|
| | {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | ON |

说明 蜂鸣器打开时，当前面板或远程操作产生错误时会发出提示声音。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :SYST:BEEP:STAT 1 /*打开蜂鸣器*/

:SYST:BEEP:STAT? /*查询蜂鸣器的状态，返回 ON*/

:SYSTem:CHANnel:CURrent

命令格式 :SYSTem:CHANnel:CURrent {CH1|CH2}

:SYSTem:CHANnel:CURrent?

功能描述 选择当前通道。

查询当前通道。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|-----------|-----|---------|-----|
| | {CH1 CH2} | 离散型 | CH1 CH2 | CH1 |

返回格式 返回 CH1 或 CH2。

举例 :SYST:CHAN:CUR CH2 /*选择 CH2 为当前通道*/

:SYST:CHAN:CUR? /*查询当前通道，返回 CH2*/

:SYSTem:CHANnel:NUMber?

命令格式 :SYSTem:CHANnel:NUMber?

功能描述 查询仪器输出通道的个数。

返回格式 返回一个整数。

举例 :SYST:CHAN:NUM? /*查询仪器输出通道的个数，返回 2*/

:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess <integer>

:SYSTem:COMMunicate:GPIB[:SELF]:ADDRess?

功能描述 设置仪器的 GPIB 地址。

查询仪器的 GPIB 地址。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|-----------|----|--------|-----|
| | <integer> | 整型 | 0 至 30 | 2 |

说明 如需使用 GPIB 接口，请确保您的计算机已安装 GPIB 卡，然后将 USB-GPIB 模块的 USB 端连接至信号源前面板的 USB Host 接口，USB-GPIB 模块的 GPIB 端连接至计算机的 GPIB 卡端口。

返回格式 以科学计数形式返回 GPIB 地址，有效位数为 7 位，如 7.000000E+00，表示 GPIB 地址为 7。

举例 :SYST:COMM:GPIB:ADDR 7 /*设置仪器的 GPIB 地址为 7*/

:SYST:COMM:GPIB:ADDR? /*查询仪器的 GPIB 地址，返回 7.000000E+00*/

:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy

功能描述 应用当前设置的网络参数。

说明 设置完 LAN 参数后，必须执行此条命令，新的设置才会生效。

:SYSTem:COMMunicate:LAN:AUTOip[:STATe]

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:LAN:AUTOip[:STATe] {ON|1|OFF|0}

:SYSTem:COMMunicate:LAN:AUTOip[:STATe]?

功能描述 打开或关闭 AutoIP（自动 IP）配置模式。

查询 AutoIP（自动 IP）配置模式的状态。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|--------------|-----|------------|-----|
| | {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | ON |

- 说明**
- 使用 LAN 接口前，请使用网线将仪器连接至计算机或计算机所在的网络。
 - 仪器提供 3 种 IP 配置模式：DHCP（动态配置）、Auto IP（自动配置）和 Manual IP（手动配置）。
 - 自动 IP 配置模式下，仪器根据当前网络配置自动获取从 169.254.0.1 到 169.254.255.254 的 IP 地址和子网掩码 255.255.0.0。
 - 三种 IP 配置模式均设为“打开”时，参数配置的优先级从高到低依次为“动态配置”、“自动设置”、“手动设置”，因此，欲启用自动配置模式，需将“动态配置”设为“关闭”。
 - 三种 IP 配置模式不能同时设为“关闭”。
 - 发送该命令后，必须执行:[:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy](#) 命令应用当前设置的网络参数，新的设置才会生效。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :SYST:COMM:LAN:AUTO OFF /*关闭 AutoIP（自动 IP）配置模式*/

:SYST:COMM:LAN:AUTO? /*查询 AutoIP（自动 IP）配置模式的状态，返回 OFF*/

相关命令 [:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy](#)

:SYSTem:COMMunicate:LAN:CONTRol?

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:LAN:CONTRol?

功能描述 读取用于套接字通信的初始控制连接端口号。

返回格式 返回 5555，若接口不支持套接字，则返回 0。

:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe]

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe] {ON|1|OFF|0}

:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe]?

功能描述 打开或关闭 DHCP（动态配置）模式。

查询 DHCP（动态配置）模式的状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | ON |

说明

- DHCP 模式下，由当前网络中的 DHCP 服务器自动向仪器分配 IP 地址等网络参数。
- 三种 IP 配置模式均设为“打开”时，参数配置的优先级从高到低依次为“动态配置”、“自动设置”、“手动设置”。
- 三种 IP 配置模式不能同时设为“关闭”。
- 发送该命令后，必须执行 [:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy](#) 命令应用当前设置的网络参数，新的设置才会生效。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :SYST:COMM:LAN:DHCP OFF /*关闭 DHCP（动态配置）模式*/

:SYST:COMM:LAN:DHCP? /*查询 DHCP（动态配置）模式的状态，返回 OFF*/

相关命令 [:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy](#)

:SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS <address>

:SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS?

功能描述 设置 DNS（Domain Name Service，域名服务器）地址。

查询 DNS 地址。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|-----------|-----------|---------|-----|
| | <address> | ASCII 字符串 | 见下文“说明” | 无 |

- 说明**
- 仅当手动 IP 配置模式打开时（[:SYSTem:COMMunicate:LAN:STAtic\[:STATel\]](#)），该命令有效。
 - 参数<address>格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，第一个 nnn 的范围为 1 至 223（127 除外），其他三个 nnn 的范围为 0 至 255。建议向您的网络管理员咨询一个可用的地址。
 - 发送该命令后，必须执行[:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy](#) 命令应用当前设置的网络参数，新的设置才会生效。

返回格式 返回一个字符串，如 202.106.46.151。

举例 :SYST:COMM:LAN:DNS 202.106.46.151 /*设置 DNS 地址为 202.106.46.151*/

:SYST:COMM:LAN:DNS? /*查询 DNS 地址，返回 202.106.46.151*/

相关命令 [:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy](#)

[:SYSTem:COMMunicate:LAN:STAtic\[:STATel\]](#)

:SYSTem:COMMunicate:LAN:DOMain

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:LAN:DOMain <name>

:SYSTem:COMMunicate:LAN:DOMain?

功能描述 设置域名。

查询域名。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|--------|-----------|---------|------------|
| | <name> | ASCII 字符串 | 见下文“说明” | YYRigolLan |

说明 参数<name>为指定的域名，长度不超过 99 个字符，可以为英文字符和数字。

返回格式 返回一个字符串。

举例 :SYST:COMM:LAN:DOM RIGOL /*设置域名为 RIGOL*/

:SYST:COMM:LAN:DOM? /*查询域名，返回 RIGOL*/

:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway <address>

:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway?

功能描述 设置默认网关。

查询默认网关。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-----------|-----------|---------|-----|
| <address> | ASCII 字符串 | 见下文“说明” | 无 |

说明

- 仅当手动 IP 配置模式打开时 ([:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic\[:STATe\]](#)), 该命令有效。
- 参数<address>的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn, 第一个 nnn 的范围为 1 至 223 (127 除外), 其他三个 nnn 的范围为 0 至 255。建议向您的网络管理员咨询一个可用的网关地址。
- 发送该命令后, 必须执行 [:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy](#) 命令应用当前设置的网络参数, 新的设置才会生效。

返回格式 返回一个字符串, 如 192.168.1.1。

举例

:SYST:COMM:LAN:GATE 192.168.1.1 /*设置默认网关为 192.168.1.1*/

:SYST:COMM:LAN:GATE? /*查询默认网关, 返回 192.168.1.1*/

相关命令

[:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy](#)

[:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic\[:STATe\]](#)

:SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname <name>

:SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname?

功能描述 设置主机名。

查询主机名。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------|-----------|---------|-------------|
| <name> | ASCII 字符串 | 见下文“说明” | YYYrigollan |

说明

参数<name>为指定的主机名, 长度不超过 99 个字符, 可以为英文字符和数字。

返回格式

返回一个字符串。

举例

:SYST:COMM:LAN:HOST RIGOL123 /*设置主机名为 RIGOL123*/

:SYST:COMM:LAN:HOST? /*查询主机名, 返回 RIGOL123*/

:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress <ip_address>

:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress?

功能描述 设置 IP 地址。

查询 IP 地址。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----------|---------|-----|
| <ip_address> | ASCII 字符串 | 见下文“说明” | 无 |

说明

- 仅当手动 IP 配置模式打开时 ([:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATIC\[:STATel\]](#)), 该命令有效。
- 参数<ip_address>的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn, 第一个 nnn 的范围为 1 至 223 (127 除外), 其他三个 nnn 的范围为 0 至 255。建议向您的网络管理员咨询一个可用的地址。
- 发送该命令后, 必须执行[:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLY](#) 命令应用当前设置的网络参数, 新的设置才会生效。

返回格式 返回一个字符串, 如 192.168.1.88。

举例 :SYST:COMM:LAN:IPAD 192.168.1.88 /*设置 IP 地址为 192.168.1.88*/
:SYST:COMM:LAN:IPAD? /*查询 IP 地址, 返回 192.168.1.88*/

相关命令 [:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLY](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATIC\[:STATel\]](#)

:SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?

功能描述 查询仪器的 MAC 地址。

说明

MAC (Media Access Control) 地址, 也称为硬件地址, 用于定义网络设备的位置。对于一台信号发生器, MAC 地址总是唯一的。为仪器分配 IP 地址时, 总是通过 MAC 地址来识别仪器。MAC 地址 (48 位, 即 6 个字节) 通常以十六进制表示, 如: 00-14-0E-42-12-CF。

返回格式 返回一个字符串, 如 00-14-0E-42-12-CF。

:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk <mask>

:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk?

功能描述 设置子网掩码。

查询子网掩码。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------|-----------|---------|-----|
| <mask> | ASCII 字符串 | 见下文“说明” | 无 |

说明

- 仅当手动 IP 配置模式打开时 ([:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic\[:STATe\]](#)), 该命令有效。
- 参数<mask>的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn, 其中 nnn 的范围为 0 至 255。建议向您的网络管理员咨询一个可用的子网掩码。
- 发送该命令后, 必须执行 [:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLY](#) 命令应用当前设置的网络参数, 新的设置才会生效。
- 子网掩码必须是连续的, 即 1 和 0 必须是连续的。

返回格式 返回一个字符串, 如 255.255.255.0。

举例 :SYST:COMM:LAN:SMAS 255.255.255.0 /*设置子网掩码为 255.255.255.0*/

:SYST:COMM:LAN:SMAS? /*设置子网掩码, 返回 255.255.255.0*/

相关命令 [:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLY](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic\[:STATe\]](#)

:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic[:STATe]

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic[:STATe] {ON|1|OFF|0}

:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic[:STATe]?

功能描述 打开或关闭手动 IP 配置模式。

查询手动 IP 配置模式的状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- 手动 IP 配置模式下, 由用户自定义 IP 地址等网络参数。
- 三种 IP 配置模式均设为“打开”时, 参数配置的优先级从高到低依次为“动态配置”、“自动设置”、“手动设置”, 因此, 欲启用手动配置模式, 需将“动态配置”和“自动设置”设为“关闭”。
- 三种 IP 配置模式不能同时设为“关闭”。
- 发送该命令后, 必须执行 [:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLY](#) 命令应用当前设置的网络参数, 新的设置才会生效。

返回格式 返回 ON 或 OFF。

举例 :SYST:COMM:LAN:STAT ON /*打开手动 IP 配置模式*/

:SYST:COMM:LAN:STAT? /*查询手动 IP 配置模式的状态, 返回 ON*/

相关命令 [:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLY](#)

:SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate

功能描述 将对 LAN 设置所做的所有更改都存储到非易失性存储器中，并用已更新的设置重新启动 LAN 驱动程序。

- 说明**
- 更改 DHCP、DNS、网关、主机名、IP 地址和子网掩码的设置后，必须发送该命令。
 - 请在发送该命令之前，完成对 LAN 设置的所有更改。

:SYSTem:COMMunicate:USB:INFormation?

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:USB:INFormation?

功能描述 查询仪器的 USB 信息。

返回格式 返回一个字符串，如:USB0::0x1AB1::0x0642::DG1ZA000000001::INSTR。

:SYSTem:COMMunicate:USB[:SELF]:CLASs

命令格式 :SYSTem:COMMunicate:USB[:SELF]:CLASs {COMPUter|PRINter}

:SYSTem:COMMunicate:USB[:SELF]:CLASs?

功能描述 设置仪器后面板 USB Device 接口连接的设备类型为计算机 (COMPUter) 或打印机 (PRINter)。查询仪器后面板 USB Device 接口连接的设备类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------------|-----|------------------|----------|
| {COMPUter PRINter} | 离散型 | COMPUter PRINter | COMPUter |

说明 请根据仪器后面板 USB Device 接口当前连接的设备选择 COMPUter 或 PRINter。

返回格式 返回 COMP 或 PRIN。

举例 :SYST:COMM:USB:CLAS PRIN /*设置仪器后面板 USB Device 接口连接的设备类型为打印机*/
:SYST:COMM:USB:CLAS? /*查询仪器后面板 USB Device 接口连接的设备类型，返回 PRIN*/

:SYSTem:CSCopy

命令格式 :SYSTem:CSCopy <name>,<name>

功能描述 将其中一个通道的所有参数和状态（不包括通道输出开关状态）以及任意波形数据复制到另一个通道。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|--------|-----|---------|-----|
| | <name> | 离散型 | CH1 CH2 | 无 |

- 说明**
- 通道耦合功能打开（[:COUPling:AMPL\[:STATe\]](#)、[:COUPling:FREQuency\[:STATe\]](#)、[:COUPling:PHASe\[:STATe\]](#)或[:COUPling\[:STATe\]](#)）或跟踪功能打开（[\[:SOURce\[<n>\]\]:TRACK](#)）时，不能进行通道复制。
 - 两个<name>参数不可相同，即参数<name>,<name>可取 CH1,CH2 或 CH2,CH1。
CH1,CH2: 将 CH1 的所有参数和状态（不包括通道输出开关状态）以及任意波形数据复制到通道 2。
CH2,CH1: 将 CH2 的所有参数和状态（不包括通道输出开关状态）以及任意波形数据复制到 CH1。

举例 :SYST:CSC CH1,CH2 /*将 CH1 的所有参数和状态（不包括通道输出开关状态）以及任意波形数据复制到 CH2*/

相关命令 [:COUPling:AMPL\[:STATe\]](#)
[:COUPling:FREQuency\[:STATe\]](#)
[:COUPling:PHASe\[:STATe\]](#)
[:COUPling\[:STATe\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:TRACK](#)

:SYSTem:ERRor?

命令格式 :SYSTem:ERRor?

功能描述 查询并清除错误队列中的一条错误消息。

说明 当您读取错误队列时，错误会被清除。您也可以使用清除状态命令[*CLS](#)，或仪器复位命令[*RST](#)，或开关仪器来清除错误队列。

返回格式 返回一个字符串，由两部分组成，这两部分之间以逗号隔开，依次是错误消息的编号和内容；其中，内容部分是一个带双引号的字符串。如-113,"Undefined header; keyword cannot be found", -113 是错误消息的编号，Undefined header; keyword cannot be found（即双引号中的内容）是错误消息的内容。

相关命令 [*CLS](#)
[*RST](#)

:SYSTem:KLOCK

命令格式 :SYSTem:KLOCK <key>,{ON|1|OFF|0}

:SYSTem:KLOCK? <key>

功能描述 锁定或解锁前面板按键上指定的按键或旋钮。

查询前面板上指定的按键或旋钮是否被锁定。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------|-----|------------|-----|
| <key> | 离散型 | 见下文“说明” | 无 |
| {ON 1 OFF 0} | 布尔型 | ON 1 OFF 0 | OFF |

说明

- <key>用于指定按键，取值范围为：
 - MOD|SWEEP|BURST|STORE|UTILITY|HELP| /*功能键*/
 - SINE|SQUARE|RAMP|PULSE|NOISE|ARB| /*波形键*/
 - M1|M2|M3|M4|M5|PAGE| /*菜单软键和翻页键*/
 - NUM0|NUM1|NUM2|NUM3|NUM4|NUM5| /*数字键盘*/
 - NUM6|NUM7|NUM8|NUM9|DOT|SIGN|
 - LEFT|RIGHT|KNOB| /*方向键和旋钮*/
 - OUTPUT1|OUTPUT2|CH| /*输出控制键和通道切换键*/
 - RETURN| /*返回上一级菜单键*/
 - COUNTER| /*频率计按键*/
 - ALL /*前面板全部按键和旋钮*/
- {ON|OFF|0|1}用于锁定或解锁按键，取值为 ON|1 时表示锁定指定的按键，取值为 OFF|0 时表示解除锁定指定的按键。
- DG1000Z 允许用户锁定前面板上指定的按键或旋钮，以避免由于误操作而引起的危险。锁定前面板按键时，只可通过发送该命令解锁，不支持前面板操作解锁。

返回格式 返回 1 或 0。

举例 :SYST:KLOC MOD,1 /*锁定前面板上的 **MOD** 键*/
:SYST:KLOC? MOD /*返回 1*/
:SYST:KLOC MOD,OFF /*解锁前面板上的 **MOD** 键*/
:SYST:KLOC? MOD /*返回 0*/

:SYSTem:LANGuage

命令格式 :SYSTem:LANGuage {ENGLish|SCHinese}

:SYSTem:LANGuage?

功能描述 设置系统语言为英文（ENGLish）或简体中文（SCHinese）。

查询系统语言的类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--------------------|-----|------------------|----------|
| {ENGLish SCHinese} | 离散型 | ENGLish SCHinese | SCHinese |

返回格式 返回 ENGL 或 SCH。

举例 :SYST:LANG SCH /*设置系统语言为简体中文*/
:SYST:LANG? /*查询系统语言的类型，返回 SCH*/

:SYSTem:POWeron

命令格式 :SYSTem:POWeron {DEFAult|LAST}

:SYSTem:POWeron?

功能描述 设置开机状态为默认值 (DEFAult) 或上次值 (LAST)。

查询开机状态。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----------------|-----|--------------|---------|
| {DEFAult LAST} | 离散型 | DEFAult LAST | DEFAult |

说明 > 默认值 (DEFAult): 出厂默认值, 某些不受恢复出厂值影响的参数 (如: 语言) 除外, 见“附录 B: 出厂设置”。

> 上次值 (LAST): 包括所有的系统参数和状态 (除通道输出开关状态和时钟源)。

返回格式 返回 DEFAult 或 LAST。

举例 :SYST:POW LAST /*设置开机状态为上次值*/

:SYST:POW? /*查询开机状态, 返回 LAST*/

:SYSTem:PRESet

命令格式 :SYSTem:PRESet {DEFAult|USER1|USER2|USER3|USER4|USER5|USER6|USER7|USER8|USER9|USER10}

功能描述 将仪器恢复至默认状态 (DEFAult) 或调用仪器内部存储器中指定的用户已存储的状态文件 (USER1 至 USER10)。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|--|-----|--|-----|
| {DEFAult USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 USER7 USER8 USER9 USER10} | 离散型 | DEFAult USER1 USER2 USER3 USER4 USER5 USER6 USER7 USER8 USER9 USER10 | 无 |

说明 USER1 至 USER10 分别表示存储在仪器内部存储器状态文件存储位置 1 至 10 的文件, 仅当内部存储器中指定位置已存有状态文件时, 可以调用该状态文件。

举例 假设仪器内部存储器中状态文件存储位置 1 已存有状态文件,

:SYSTem:PRESet USER1 /*调用仪器内部存储器中状态文件存储位置 1 已存的状态文件*/

:SYSTem:ROSCillator:SOURce

命令格式 :SYSTem:ROSCillator:SOURce {INTernal|EXTernal}

:SYSTem:ROSCillator:SOURce?

功能描述 选择系统时钟源为内部源（INTernal）或外部源（EXTernal）。

查询系统时钟源的类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| {INTernal EXTernal} | 离散型 | INTernal EXTernal | INTernal |

说明

- DG1000Z 提供内部 10MHz 的时钟源，也接收从后面板 [10MHz In/Out] 连接器输入的外部时钟源，还可以从 [10MHz In/Out] 连接器输出时钟源，供其他设备使用。
- 若选择外部源，系统将检测后面板 [10MHz In/Out] 连接器是否有有效的外部时钟信号输入。若没有检测到有效的时钟源，则弹出相应提示消息，并将时钟源切换成内部。
- 您可以通过时钟源的设置使两台仪器或多台仪器之间同步。

两台仪器的同步：

将仪器 A（时钟源设为“INTernal”）后面板 [10MHz In/Out] 连接器的输出连接到仪器 B（时钟源设为“EXTernal”）的 [10MHz In/Out] 连接器，然后将两台仪器设置相同的输出频率，即可实现两台仪器的同步。

多台仪器的同步：

将一台仪器（时钟源设为“INTernal”）的 10MHz 时钟源分成多路，然后分别连接至多台仪器（时钟源设为“EXTernal”）后面板的 [10MHz In/Out] 连接器，最后将每台仪器设置相同的输出频率，即可实现多台仪器的同步。

返回格式 返回 INT 或 EXT。

举例 :SYST:ROSC:SOUR INT /*选择系统时钟源为内部源*/

:SYST:ROSC:SOUR? /*查询系统时钟源的类型，返回 INT*/

:SYSTem:SECurity:IMMediate

命令格式 :SYSTem:SECurity:IMMediate

功能描述 销毁所有用户可访问的仪器存储器信息。

说明 该命令可销毁所有用户定义的状态信息、任意波形和 I/O 设置（如 IP 地址），将所有仪器设置初始化为其出厂值。

:SYSTem:VERSion?

命令格式 :SYSTem:VERSion?

功能描述 查询系统的 SCPI 版本信息。

返回格式 返回一个字符串，格式为 YYYY.V，其中，YYYY 表示版本的年份，V 表示该年度的版次，如 1999.0。

:TRIGger命令

:TRIGger 命令用于设置触发源类型、触发输入边沿类型和触发延时以及产生一次触发事件。

命令列表:

- ◆ [:TRIGger\[<n>\]:DELay](#)
- ◆ [:TRIGger\[<n>\]\[:IMMediate\]](#)
- ◆ [:TRIGger\[<n>\]:SLOPe](#)
- ◆ [:TRIGger\[<n>\]:SOURce](#)

:TRIGger[<n>]:DELay

命令格式 :TRIGger[<n>]:DELay {<seconds>|MINimum|MAXimum}

:TRIGger[<n>]:DELay? [MINimum|MAXimum]

功能描述 设置指定通道的脉冲串 (Burst) 延时。

查询指定通道的脉冲串 (Burst) 延时。

| 参数 | 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|----|-----------|----|---------|-----|
| | [<n>] | 整型 | 1 2 | 1 |
| | <seconds> | 实型 | 见下文“说明” | 0s |

- 说明**
- 脉冲串延时是指信号发生器从接收到触发信号到开始输出 N 循环或无限脉冲串之间的时间，仅适用于 N 循环和无限脉冲串模式。
 - 对于外部触发或手动触发 ([\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SOURce](#)) 的 N 循环或无限脉冲串模式，<delay>的范围为 0s 至 100s。
 - 对于内部触发 N 循环脉冲串模式，<delay>的范围为 0s 至 $(P_{burst} - P_{waveform} \times N_{cycle} - 2us)$ 且小于等于 100s。
其中，
 P_{burst} —— 猝发周期；
 $P_{waveform}$ —— 波形周期（即脉冲串函数（正弦波、方波等）的周期）；
 N_{cycle} —— 循环数。
 - 省略参数[<n>]时，默认设置 CH1 的脉冲串延时。

返回格式 以科学计数形式返回脉冲串延时，有效位数为 7 位，如 1.000000E+00，表示脉冲串延时为 1s。

举例 :TRIG:DEL 1 /*设置 CH1 的脉冲串延时为 1s*/
:TRIG:DEL? /*查询 CH1 的脉冲串延时，返回 1.000000E+00*/

相关命令 [\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SOURce](#)

:TRIGger[<n>][:IMMEDIATE]

命令格式 :TRIGger[<n>] [:IMMEDIATE]

功能描述 在指定通道产生一次触发。

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------|-----|-----|-----|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |

- 说明**
- 该命令仅适用于手动触发（:TRIGger[<n>]:SOURCE）脉冲串输出（[:SOURCE[<n>]]:BURSt[:STATe]）或扫频输出（[:SOURCE[<n>]]:SWEep:STATe）。
 - 省略参数[<n>]时，默认在 CH1 产生一个触发事件。
 - 如果对应通道的输出没有打开，触发将被忽略。

举例 :TRIG1 /*在 CH1 产生一次触发*/

相关命令 [\[:SOURCE\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)
[\[:SOURCE\[<n>\]\]:SWEep:STATe](#)
[:TRIGger\[<n>\]:SOURCE](#)

:TRIGger[<n>]:SLOPe

命令格式 :TRIGger[<n>]:SLOPe {POSitive|NEGative}

:TRIGger[<n>]:SLOPe?

功能描述 设置指定通道触发输入信号的边沿类型为上升沿（POSitive）或下降沿（NEGative）。

查询指定通道触发输入信号的边沿类型。

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|---------------------|-----|-------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {POSitive NEGative} | 离散型 | POSitive NEGative | POSitive |

- 说明**
- 该命令仅适用于选择外部触发（:TRIGger[<n>]:SOURCE）的脉冲串（N 循环、无限或门控）输出（[:SOURCE[<n>]]:BURSt[:STATe]）或扫频输出（[:SOURCE[<n>]]:SWEep:STATe）。选择外部触发时，信号发生器接收从后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输入的触发信号，每次接收到一个具有指定极性的 TTL 脉冲时，就启动一次脉冲串（N 循环、无限或门控）输出或扫频输出。
 - 省略参数[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 POS 或 NEG。

举例 :TRIG1:SLOP NEG /*设置 CH1 触发输入信号的边沿类型为下降沿*/
:TRIG1:SLOP? /*查询 CH1 触发输入信号的边沿类型，返回 NEG*/

相关命令 [\[:SOURCE\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)
[\[:SOURCE\[<n>\]\]:SWEep:STATe](#)
[:TRIGger\[<n>\]:SOURCE](#)

:TRIGger[<n>]:SOURce

命令格式 :TRIGger[<n>]:SOURce {INTernal|EXTernal|BUS}

:TRIGger[<n>]:SOURce?

功能描述 选择指定通道的触发源为内部（INTernal）、外部（EXTernal）或手动（BUS）。

查询指定通道的触发源类型。

参数

| 名称 | 类型 | 范围 | 默认值 |
|-------------------------|-----|-----------------------|----------|
| [<n>] | 离散型 | 1 2 | 1 |
| {INTernal EXTernal BUS} | 离散型 | INTernal EXTernal BUS | INTernal |

说明

- 该命令仅适用于脉冲串（N 循环、无限或门控）输出或扫频输出。
- N 循环脉冲串和扫频模式支持内部触发。选择内部触发时，N 循环脉冲串的频率由“猝发周期”（脉冲串周期）决定；扫频波形的触发周期由指定的扫描时间、返回时间、起始保持和终止保持时间决定。您还可以设置后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输出具有指定边沿（上升沿或下降沿）的触发信号或关闭触发输出信号。
- N 循环、无限和门控脉冲串以及扫频模式均支持外部触发。选择外部触发时，信号发生器接收从后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输入的触发信号，每次接收到一个具有指定极性的 TTL 脉冲时，就启动一次脉冲串（N 循环、无限或门控）输出或扫频输出。您可以指定触发输入信号的边沿类型（:TRIGger[<n>]:SLOPe）。
- N 循环和无限脉冲串以及扫频模式均支持手动触发。选择手动触发时且对应通道的输出打开时，发送*TRG、:TRIGger[<n>]:IMMediate]或[:SOURce[<n>]:BURSt:TRIGger[:IMMediate]命令可输出 N 循环或无限脉冲串；每发送一次*TRG、:TRIGger[<n>]:IMMediate]或[:SOURce[<n>]:SWEp:TRIGger[:IMMediate]命令立即在相应通道启动一次扫频。如果对应通道的输出没有打开，触发将被忽略。您还可以设置后面板相应通道的 **[Mod/Trig/FSK/Sync]** 连接器输出具有指定边沿（上升沿或下降沿）的触发信号或关闭触发输出信号。
- 省略参数[<n>]时，默认设置 CH1 的相关参数。

返回格式 返回 INT、EXT 或 BUS。

举例 :TRIG1:SOUR INT /*选择 CH1 的触发源为内部*/

:TRIG1:SOUR? /*查询 CH1 的触发源类型，返回 INT*/

相关命令 [:SOURce[<n>]:BURSt:TRIGger[:IMMediate]

[:SOURce[<n>]:SWEp:TRIGger[:IMMediate]

*TRG

:TRIGger[<n>]:IMMediate]

:TRIGger[<n>]:SLOPe

第3章 应用实例

本章给出 SCPI 命令的应用实例，通过将一系列 SCPI 命令组合实现信号源的主要功能。

注意：

1. 本章所列实例以 DG1062Z 为例。对于其它型号，某些参数的范围可能不同，使用时，请根据您所使用的仪器型号进行相应调整。
2. 使用本章所列实例之前，请选择通信接口（USB、LAN 或 GPIB）并进行正确的连接，参考“**建立远程通信**”中的介绍。并且，您的计算机需要安装 Ultra Sigma 或其它可用于发送命令的 PC 软件。
3. 本章所列实例每行命令之后由“/*”和“*/”包括的内容为注释部分，用于帮助用户理解，并非命令内容。

本章内容如下：

- ◆ [输出基本波](#)
- ◆ [输出任意波](#)
- ◆ [输出谐波](#)
- ◆ [输出 AM 调制波形](#)
- ◆ [输出 FSK 调制波形](#)
- ◆ [输出 Sweep 波形](#)
- ◆ [输出 Burst 波形](#)
- ◆ [使用频率计功能](#)

输出基本波

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能：

从 CH1 前面板输出连接器输出一个正弦波，频率为 500Hz，幅度为 2.5Vpp，偏移电压为 1V_{DC}，起始相位为 90°。

实现方法 1

1. *IDN? /* 查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/
2. :SOUR1:APPL:SIN 500,2.5,1,90 /* 设置 CH1 的波形为正弦波且频率为 500Hz，幅度为 2.5Vpp，偏移为 1V_{DC}，起始相位为 90°*/
3. :OUTP1 ON /* 打开 CH1 的输出*/

实现方法 2

1. *IDN? /* 查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/
2. :SOUR1:FUNC SIN /* 设置 CH1 的波形为正弦波*/
3. :SOUR1:FREQ 500 /* 设置 CH1 的波形频率为 500Hz*/
4. :SOUR1:VOLT 2.5 /* 设置 CH1 的波形幅度为 2.5Vpp*/
5. :SOUR1:VOLT:OFFS 1 /* 设置 CH1 的偏移电压为 1V_{DC}*/
6. :SOUR1:PHAS 90 /* 设置 CH1 的起始相位为 90°*/
7. :OUTP1 ON /* 打开 CH1 的输出*/

输出任意波

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能：

从 CH1 前面板输出连接器输出任意波（易失空间波形），采样率输出模式，频率设为 500Hz，波形点数为 10 个，浮点电压值依次为 -0.6、-0.4、-0.3、-0.1、0、0.1、0.2、0.3、0.5、0.7。

实现方法

1. *IDN? /* 查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/
2. :SOUR1:APPL:ARB 500 /* 设置 CH1 输出任意波（采样率输出模式），波形频率为 500Hz*/
3. :SOUR1:DATA VOLATILE,-0.6,-0.4,-0.3,-0.1,0,0.1,0.2,0.3,0.5,0.7 /* 将浮点电压值 -0.6,-0.4,-0.3,-0.1,0,0.1,0.2,0.3,0.5,0.7 下载到 CH1 的易失性存储器中*/
4. :OUTP1 ON /* 打开 CH1 的输出*/

输出谐波

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能:

从 CH1 前面板输出连接器输出谐波, 基波 (正弦波) 参数为频率 1kHz、幅度 5Vpp、偏移电压 0V_{DC}、起始相位 0°, 最高谐波次数为 4 次, 谐波类型为偶次谐波, 2 次谐波的谐波幅度和谐波相位分别为 2Vpp 和 30°, 4 次谐波的谐波幅度和谐波相位分别为 1Vpp 和 50°。

实现方法

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. *IDN? | /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/ |
| 2. :SOUR1:APPL:SIN 1000,5,0,0 | /*设置 CH1 的波形为正弦波且频率为 1kHz, 幅度为 5Vpp, 偏移为 0V _{DC} , 起始相位为 0°*/ |
| 3. :SOUR1:HARM ON | /*打开 CH1 的谐波功能*/ |
| 4. :SOUR1:HARM:ORDE 4 | /*设置 CH1 可输出的最高谐波次数为 4 次*/ |
| 5. :SOUR1:HARM:TYP EVEN | /*设置 CH1 的谐波类型为偶次谐波*/ |
| 6. :SOUR1:HARM:AMPL 2,2 | /*设置 CH1 的 2 次谐波的谐波幅度为 2Vpp*/ |
| 7. :SOUR1:HARM:PHAS 2,30 | /*设置 CH1 的 2 次谐波的谐波相位为 30°*/ |
| 8. :SOUR1:HARM:AMPL 4,1 | /*设置 CH1 的 4 次谐波的谐波幅度为 1Vpp*/ |
| 9. :SOUR1:HARM:PHAS 4,50 | /*设置 CH1 的 4 次谐波的谐波相位为 50°*/ |
| 10. :OUTP1 ON | /*打开 CH1 的输出*/ |

输出AM调制波形

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能:

从 CH1 前面板输出连接器输出 AM 调制波形, 选择载波波形为正弦波 (频率为 1kHz, 幅度为 5Vpp, 偏移电压为 0V_{DC}, 起始相位为 0°), 选择内部调制源且调制波形选择正弦波, 调制深度为 80%, 调制频率为 200Hz, 打开载波抑制功能。

实现方法

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. *IDN? | /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/ |
| 2. :SOUR1:APPL:SIN 1000,5,0,0 | /*设置 CH1 的波形为正弦波且频率为 1kHz, 幅度为 5Vpp, 偏移为 0V _{DC} , 起始相位为 0°*/ |
| 3. :SOUR1:AM:STAT ON | /*打开 CH1 的 AM 调制功能*/ |
| 4. :SOUR1:AM:SOUR INT | /*设置 CH1 的 AM 调制信号源为内部调制源*/ |
| 5. :SOUR1:AM:INT:FUNC SIN | /*设置 CH1 的 AM 调制波形为正弦波*/ |
| 6. :SOUR1:AM 80 | /*设置 CH1 的 AM 调制深度为 80%*/ |
| 7. :SOUR1:AM:INT:FREQ 200 | /*设置 CH1 的 AM 调制频率为 200Hz*/ |
| 8. :SOUR1:AM:DSSC ON | /*打开 CH1 的 AM 载波抑制功能*/ |
| 9. :OUTP1 ON | /*打开 CH1 的输出*/ |

输出FSK调制波形

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能：

从 CH1 前面板输出连接器输出 FSK 调制波形，选择载波波形为正弦波（频率为 1kHz，幅度为 5Vpp，偏移电压为 0V_{DC}，起始相位为 0°），选择外部调制源，跳跃频率为 2kHz，调制极性为正极性。

实现方法

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. *IDN? | /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/ |
| 2. :SOUR1:APPL:SIN 1000,5,0,0 | /*设置 CH1 的波形为正弦波且频率为 1kHz，幅度为 5Vpp，偏移为 0V _{DC} ，起始相位为 0°*/ |
| 3. :SOUR1:FSK:STAT ON | /*打开 CH1 的 FSK 调制功能*/ |
| 4. :SOUR1:FSK:SOUR EXT | /*设置 CH1 的 FSK 调制信号源为外部调制源*/ |
| 5. :SOUR1:FSK 2000 | /*设置 CH1 的 FSK 跳跃频率为 2kHz*/ |
| 6. :SOUR1:FSK:POL POS | /*设置 CH1 的 FSK 调制极性为正极性*/ |
| 7. :OUTP1 ON | /*打开 CH1 的输出*/ |

输出Sweep波形

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能：

从 CH1 前面板输出连接器输出扫频波形，选择扫频波形为正弦波（幅度为 5Vpp，偏移电压为 0V_{DC}），扫频类型为线性扫频，扫频时间为 3s，返回时间为 0.1s，起始频率为 100Hz，终止频率为 1kHz，打开频率标记功能且标记频率设为 500Hz，起始保持时间为 0.1s，终止保持时间为 0.1s，触发源选择手动触发，触发输出信号选择上升沿。

实现方法

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. *IDN? | /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/ |
| 2. :SOUR1:FUNC SIN | /*设置 CH1 的波形为正弦波*/ |
| 3. :SOUR1:VOLT 5 | /*设置 CH1 的波形幅度为 5Vpp*/ |
| 4. :SOUR1:VOLT:OFFS 0 | /*设置 CH1 的偏移电压为 0V _{DC} */ |
| 5. :SOUR1:SWE:STAT ON | /*打开 CH1 的扫频功能*/ |
| 6. :SOUR1:SWE:SPAC LIN | /*设置 CH1 的扫频类型为线性扫频*/ |
| 7. :SOUR1:SWE:TIME 3 | /*设置 CH1 的扫频时间为 3s*/ |
| 8. :SOUR1:SWE:RTIM 0.1 | /*设置 CH1 扫频功能的返回时间为 0.1s*/ |
| 9. :SOUR1:FREQ:STAR 100 | /*设置 CH1 的扫频功能的起始频率为 100Hz*/ |
| 10. :SOUR1:FREQ:STOP 1000 | /*设置 CH1 的扫频功能的终止频率为 1kHz*/ |
| 11. :SOUR1:MARK ON | /*启用 CH1 扫频功能的频率标记功能*/ |
| 12. :SOUR1:MARK:FREQ 500 | /*设置 CH1 扫频功能的标记频率为 500Hz*/ |
| 13. :SOUR1:SWE:HTIM:STAR 0.1 | /*设置 CH1 扫频功能的起始保持时间为 0.1s*/ |
| 14. :SOUR1:SWE:HTIM 0.1 | /*设置 CH1 扫频功能的终止保持时间为 0.1s*/ |
| 15. :SOUR1:SWE:TRIG:SOUR MAN | /*设置 CH1 的扫频触发源为手动源*/ |
| 16. :SOUR1:SWE:TRIG:TRIGO POS | /*设置 CH1 触发输出信号的边沿类型为上升沿*/ |
| 17. :OUTP1 ON | /*打开 CH1 的输出*/ |
| 18. :SOUR1:SWE:TRIG | /*在 CH1 立即触发一次扫频*/ |

输出Burst波形

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能：

从 CH1 前面板输出连接器输出脉冲串波形，选择脉冲串波形为正弦波（频率为 1kHz，幅度为 5Vpp，偏移电压为 0V_{DC}，起始相位为 0°），脉冲串类型为 N 循环且循环数为 10，猝发时间为 0.1s，触发源选择内部触发，触发输出信号选择下降沿，触发延时为 0.01s。

实现方法

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. *IDN? | /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/ |
| 2. :SOUR1:APPL:SIN 1000,5,0,0 | /*设置 CH1 的波形为正弦波且频率为 1kHz，幅度为 5Vpp，偏移为 0V _{DC} ，起始相位为 0°*/ |
| 3. :SOUR1:BURS ON | /*打开 CH1 的脉冲串功能*/ |
| 4. :SOUR1:BURS:MODE TRIG | /*设置 CH1 的脉冲串类型为 N 循环*/ |
| 5. :SOUR1:BURS:NCYC 10 | /*设置 CH1 的 N 循环脉冲串的循环数为 10*/ |
| 6. :SOUR1:BURS:INT:PER 0.1 | /*设置 CH1 的 N 循环脉冲串的内部猝发周期为 0.1s*/ |
| 7. :SOUR1:BURS:TRIG:SOUR INT | /*设置 CH1 脉冲串模式的触发源类型为内部源*/ |
| 8. :SOUR1:BURS:TRIG:TRIGO NEG | /*设置 CH1 脉冲串模式中触发输出信号的边沿类型为下降沿*/ |
| 9. :SOUR1:BURS:TDEL 0.01 | /*设置 CH1 的 N 循环脉冲串的触发延时为 0.01s*/ |
| 10. :OUTP1 ON | /*打开 CH1 的输出*/ |
| 11. :SOUR1:BURS:TRIG | /*在 CH1 立即触发一次脉冲串输出*/ |

使用频率计功能

要求

使用 SCPI 命令实现如下功能：

启用频率计功能，设置仪器根据被测信号的特征自动选择合适的闸门时间，打开统计功能，统计结果的显示形式为数字，灵敏度为 30%，触发电平为 0.1V，耦合方式为 AC 耦合，打开高频抑制功能，运行状态为运行。

实现方法

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. *IDN? | /*查询信号源 ID 字符串以检测远程通信是否正常*/ |
| 2. :COUN ON | /*启用频率计功能*/ |
| 3. :COUN:AUTO | /*设置仪器根据被测信号的特征自动选择合适的闸门时间*/ |
| 4. :COUN:STATI ON | /*打开频率计的测量结果统计功能*/ |
| 5. :COUN:STATI:DISP DIGITAL | /*选择频率计测量值统计结果的显示形式为数字*/ |
| 6. :COUN:SENS 30 | /*设置频率计的触发灵敏度为 30%*/ |
| 7. :COUN:LEVE 0.1 | /*设置频率计的触发电平为 0.1V*/ |
| 8. :COUN:COUP AC | /*设置输入信号的耦合方式为 AC 耦合*/ |
| 9. :COUN:HF ON | /*打开频率计的高频抑制功能*/ |
| 10. :COUN RUN | /*设置频率计的运行状态为运行*/ |

第4章 编程实例

本章列出在 Excel、Matlab、LabVIEW、Visual Basic 和 Visual C++ 等环境下基于 NI-VISA 使用 SCPI 命令编程控制信号源的实例。

NI-VISA (National Instrument-Virtual Instrument Software Architecture) 是美国国家仪器 NI (National Instrument) 公司开发的一种用来与各种仪器总线进行通信的高级应用编程接口, 它以相同的方法与仪器通信而不考虑仪器的接口类型 (GPIB、USB、LAN/以太网或者 RS232)。

它将通过各种接口与之通信的仪器称为“资源”, 使用 VISA 描述符 (即“资源名称”) 描述 VISA 资源的准确名称与位置。如当前使用 LAN 接口与仪器通信, VISA 描述符显示:TCPIP0::172.16.3.33::INSTR。进行编程之前, 请获取正确的 VISA 描述符。


本章内容如下:

- ◆ [编程准备](#)
- ◆ [Excel 编程实例](#)
- ◆ [Matlab 编程实例](#)
- ◆ [LabVIEW 编程实例](#)
- ◆ [Visual Basic 编程实例](#)
- ◆ [Visual C++ 编程实例](#)


编程准备

编程之前，您需要做如下准备工作：

1. 安装 Ultra Sigma 通用 PC 软件。请登陆 **RIGOL** 官网（www.rigol.com）下载该软件，然后按照指导进行安装。安装 Ultra Sigma 后，NI-VISA 库已自动安装完成。本文默认安装路径为 C:\Program Files\IVI Foundation\VISA。
2. 本文应用信号源的 USB DEVICE 接口与计算机通信。请使用 USB 数据线将信号源后面板的 USB DEVICE 接口与计算机相连。您也可以使用 LAN 或 GPIB 等远程接口与 PC 通信。
3. 信号源与计算机正确连接后，请给信号源上电并开机。
4. 此时，计算机上将弹出“硬件更新向导”对话框，请按照向导的提示安装“USB Test and Measurement Device (IVI)”（请参考《DG1000Z 用户手册》第 3 章“远程控制”中的“通过 USB 控制”一节）。

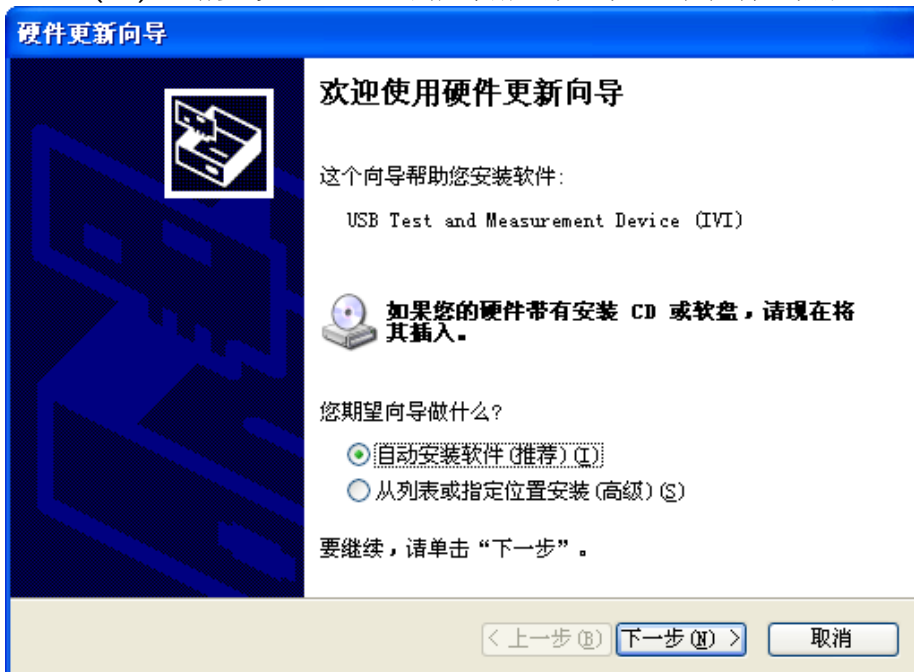

5. 获取信号源的 USB VISA 描述符：按 **Utility** → **接口设置**，USB ID 显示在界面中间，如下图所示。本实例使用的信号源的 USB ID 为 USB0::0x1AB1::0x0642::DG1ZA000000001::INSTR。

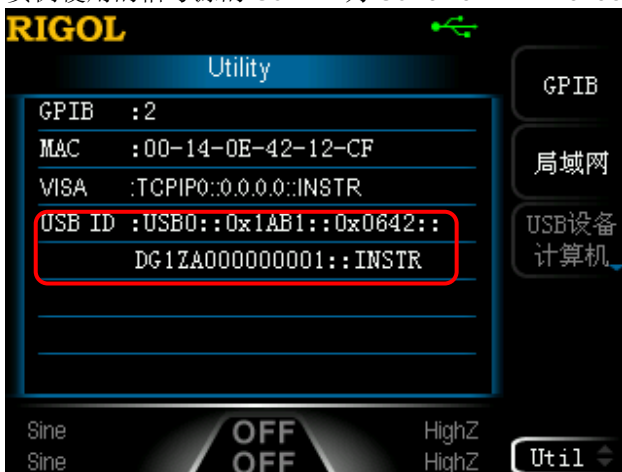


至此，编程准备工作结束。

Excel编程实例


本例使用的程序：Microsoft Excel 2007

本例实现的功能：发送*IDN?命令，读取设备信息。

1. 新建一个启用宏的 Excel 文件，本实例命名为 DG1000Z_Demo_Excel.xlsm。
2. 运行 DG1000Z_Demo_Excel.xlsm 文件，单击 Excel 文件左上角的 Office 按钮，点击“Excel 选项(O)”，打开如下图所示界面，勾选“在功能区显示“开发工具”选项卡(D)”，点击“确定”。此时，Excel 的菜单栏将显示“开发工具”菜单。

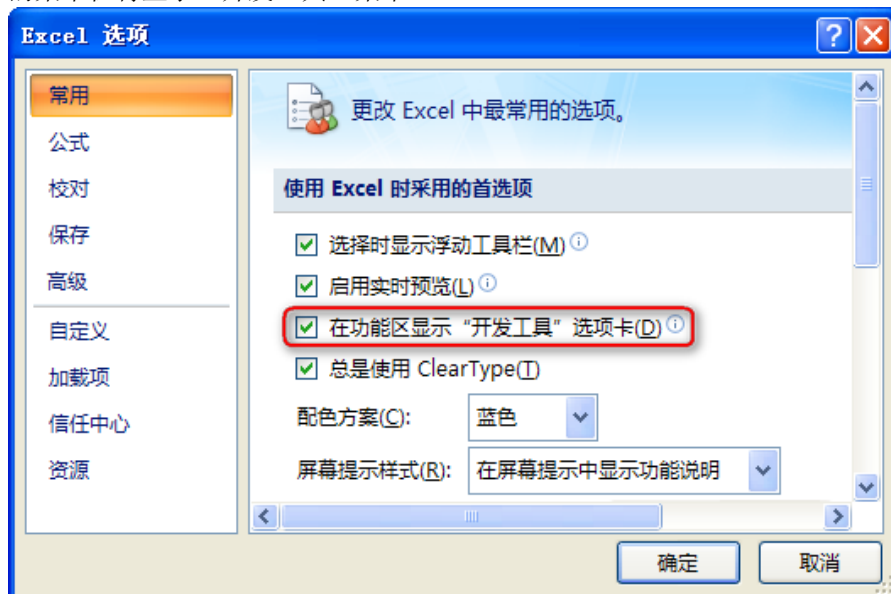


3. 将 USB ID 填入 Excel 文件的一个单元格中。单击“开发工具”菜单选择“Visual Basic”选项，打开 Microsoft Visual Basic。
4. 在 Microsoft Visual Basic 的菜单栏选择“工具(T)”并点击“引用(R)”。在弹出的对话框中选中“VISA Library”，单击“确定”按钮即可引用 VISA Library。

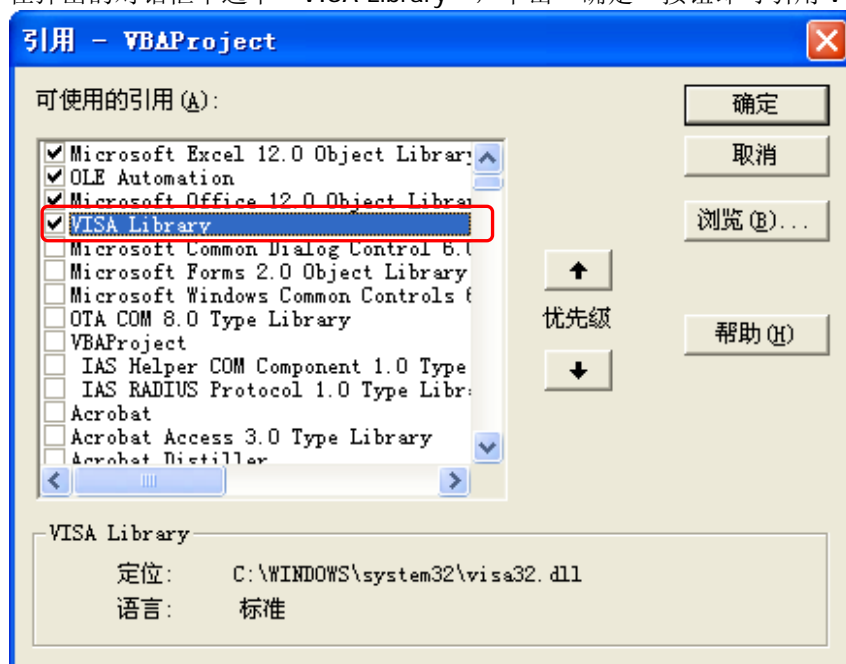

说明：

如果您在上图左侧的列表中无法找到 VISA Library，请按照如下方法查找：

- (1) 请确保您的计算机已经安装 NI-VISA 库。
- (2) 点击右侧的“浏览(B)...”进行查找，查找范围为 C:\WINDOWS\system32，文件名为 visa32.dll，如下图所示。

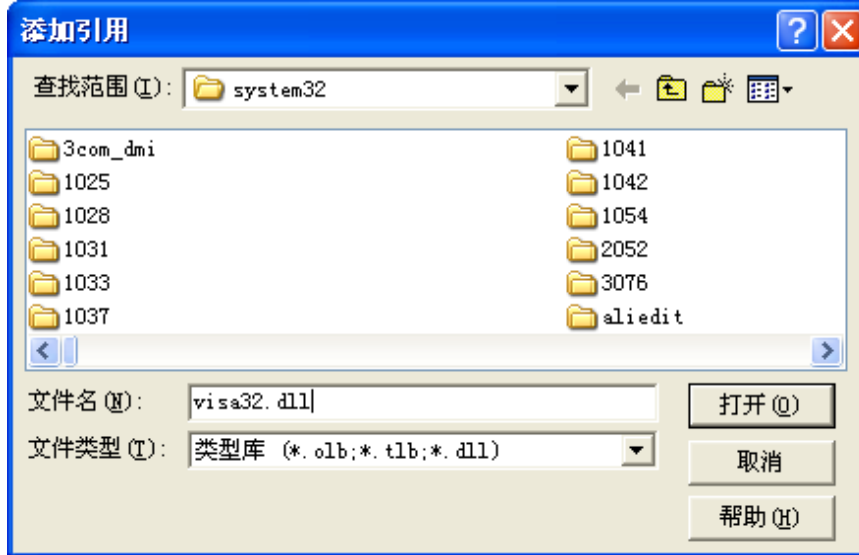

5. 在 Excel 文件的“开发工具”菜单下点击“查看代码”，进入 Microsoft Visual Basic 页面，添加如下代码（字体颜色为绿色的部分为注释）到 DG1000Z_Demo_Excel.xlsm – Sheet1（代码）窗口并保存。

Sub QueryIdn()

```
Dim viDefRm As Long
Dim viDevice As Long
Dim viErr As Long
Dim cmdStr As String
Dim idnStr As String * 128
Dim ret As Long
```

'打开设备，设备资源描述符在 SHEET1 的 CELLS(1,2)中'

```
viErr = visa.viOpenDefaultRM(viDefRm)
viErr = visa.viOpen(viDefRm, Sheet1.Cells(1, 2), 0, 5000, viDevice)
```

'发送请求，读取数据，返回值在 SHEET1 的 CELLS(2,2)中'

```
cmdStr = "*IDN?"
viErr = visa.viWrite(viDevice, cmdStr, Len(cmdStr), ret)
viErr = visa.viRead(viDevice, idnStr, 128, ret)
Sheet1.Cells(2, 2) = idnStr
```


'关闭设备'

```
visa.viClose (viDevice)
visa.viClose (viDefRm)
```

End Sub


注意：若第 2 步新建的 Excel 文件不是启用宏的文件，此时，将弹出“无法在未启用宏的工作簿中保存以下功能”的提示消息，此时，请根据提示将工作簿保存为启用宏的文件即可。

6. 添加按钮控件：在 Excel 文件中“开发工具”菜单下点击“插入”，在“表单控件”下选择所需的按钮后点击一个 Excel 单元格将按钮放在其中。此时，弹出“指定宏”界面，选中“Sheet1.QueryIdn”，单击“确定”即可。

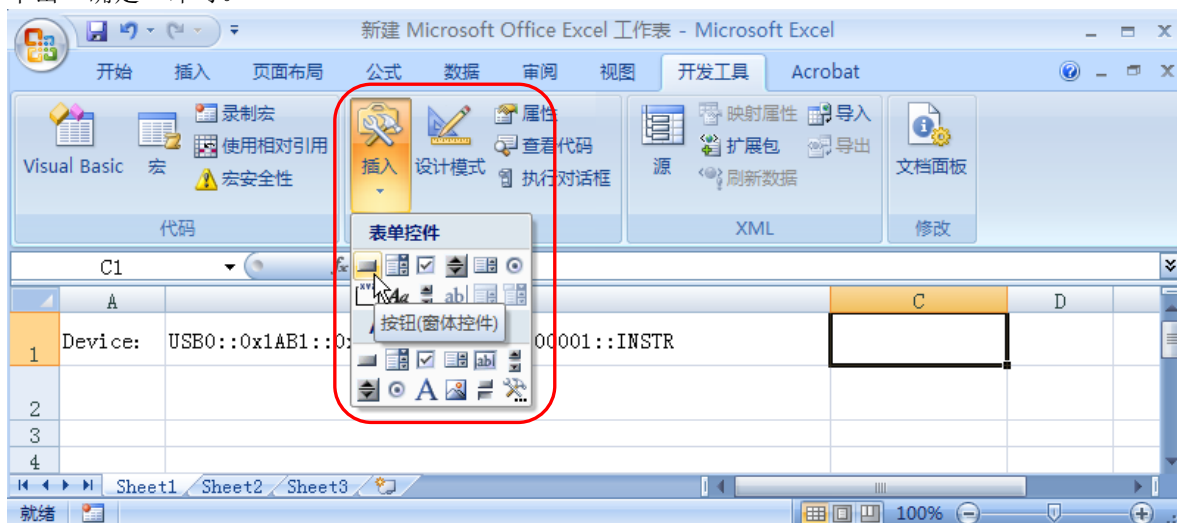

按钮默认的名称为“按钮 1”。右击按钮，在弹出的菜单中选择“编辑文字(X)”，将按钮名称改为“*IDN?”。

7. 点击上一步在 Excel 文件中插入的“*IDN?”按钮运行程序，返回设备信息。

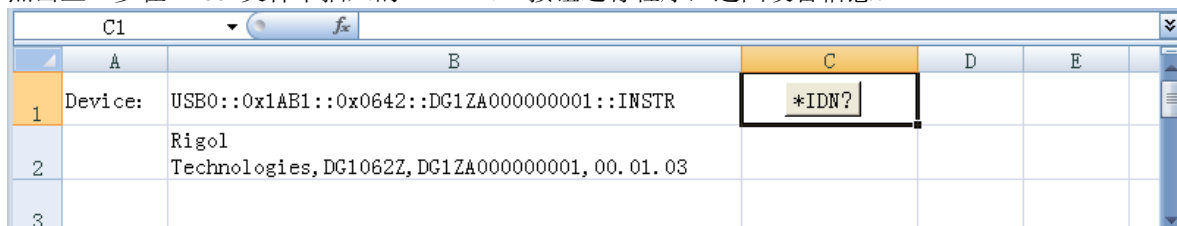


Matlab编程实例


本例使用的程序：MATLAB R2009a

本例实现的功能：查询 CH1 的当前波形类型及其频率、幅度、偏移和相位值。

1. 运行 Matlab 软件并修改当前路径（即修改软件上方的 Current Directory）。本实例将当前路径修改为 E:\DG1000Z_Demo_Matlab。

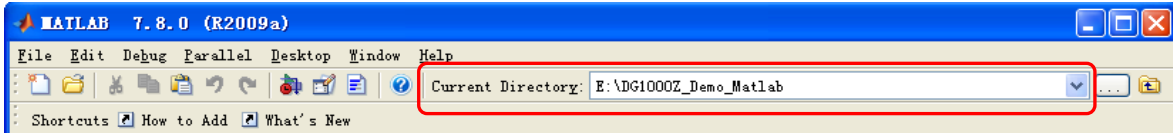

2. 点击 Matlab 界面的 File → New → Blank M-File 创建一个空白的 M 文件。

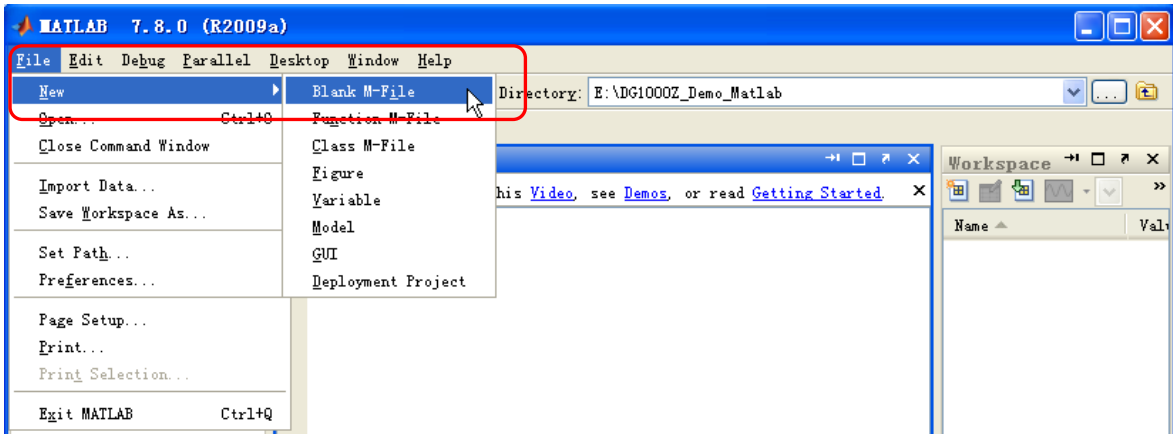

3. 在 M 文件中添加如下代码：

```

dg1000z = visa('ni','USB0::0x1AB1::0x0642::DG1ZA00000001::INSTR'); %创建VISA对象

fopen(dg1000z); %打开已创建的VISA对象

fprintf(dg1000z, ':SOURce1:APPLY?'); %发送请求


query_CH1 = fscanf(dg1000z); %查询数据

fclose(dg1000z); %关闭VISA对象

display(query_CH1) %显示已读取的设备信息
  
```

4. 将 M 文件保存在当前路径下。本实例的 M 文件命名为 DG1000Z_Demo_MATLAB.m。

5. 运行 M 文件。命令窗口显示如下运行结果：

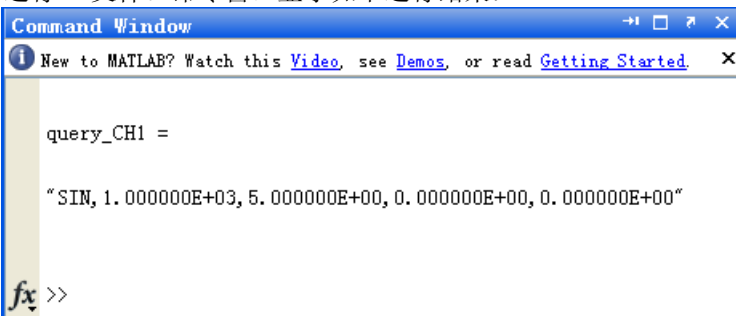


LabVIEW 编程实例



本例使用的程序：LabVIEW 2009

本例实现的功能：查找仪器地址、连接仪器、发送命令并读取返回值。

1. 运行 LabVIEW 2009，新建一个 VI 文件，命名为 DG1000Z_Demo_LABVIEW。
2. 在前面板界面添加控件，包括地址栏、命令栏和返回值栏以及连接、写入、读取和退出按钮。


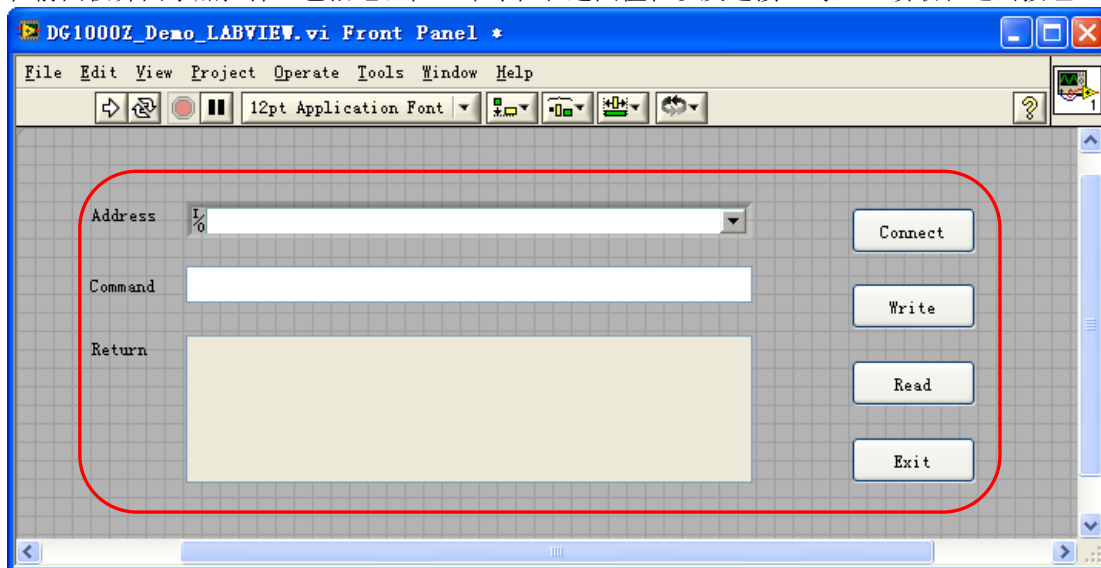




3. 点击 Window 菜单下的“Show Block Diagram”，创建事件结构。

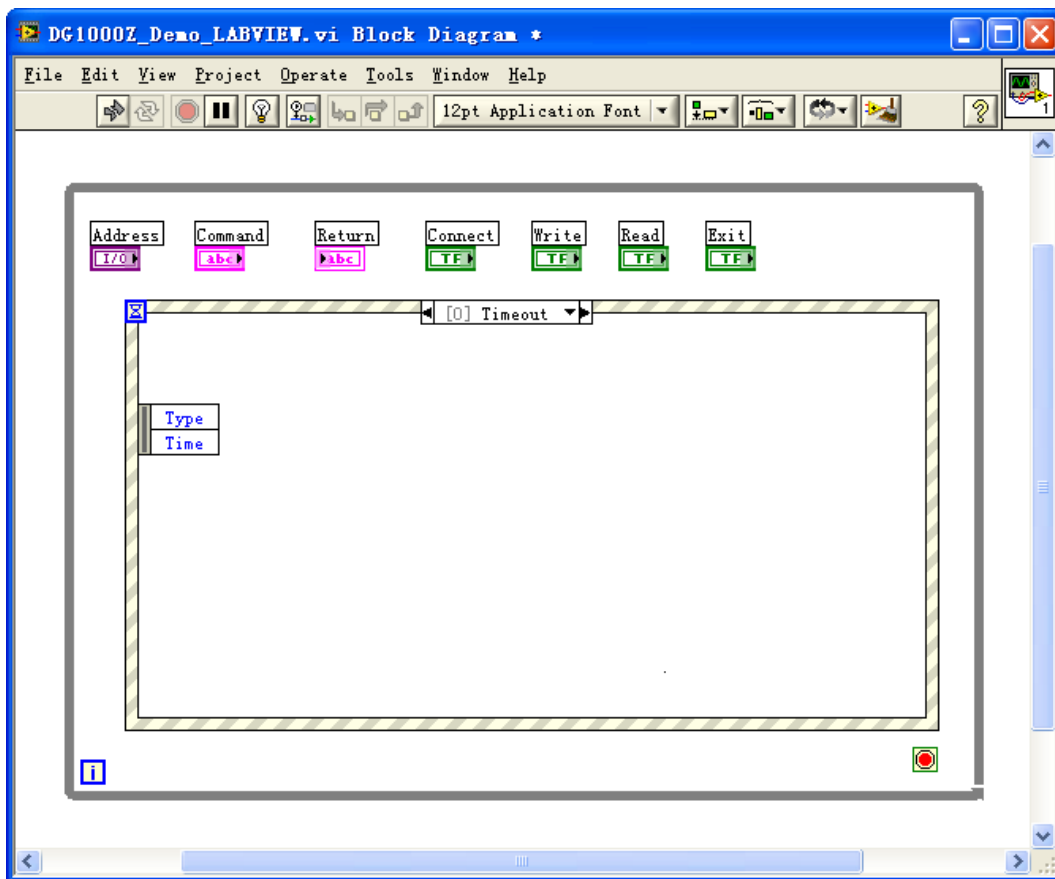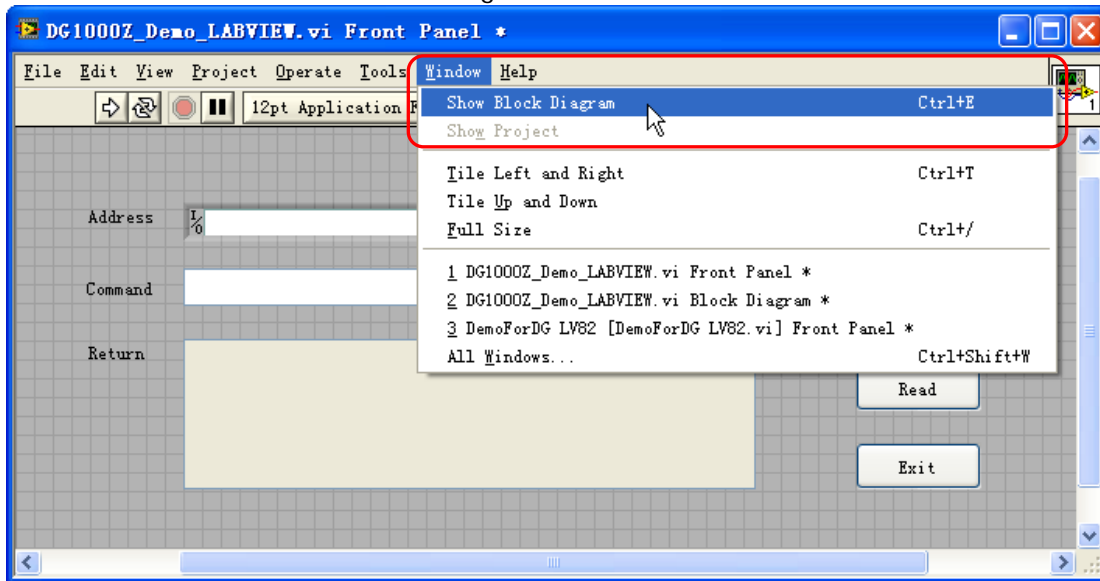



4. 添加事件，包括连接仪器、写操作、读操作和退出。

(1) 连接仪器（包括出错处理）：

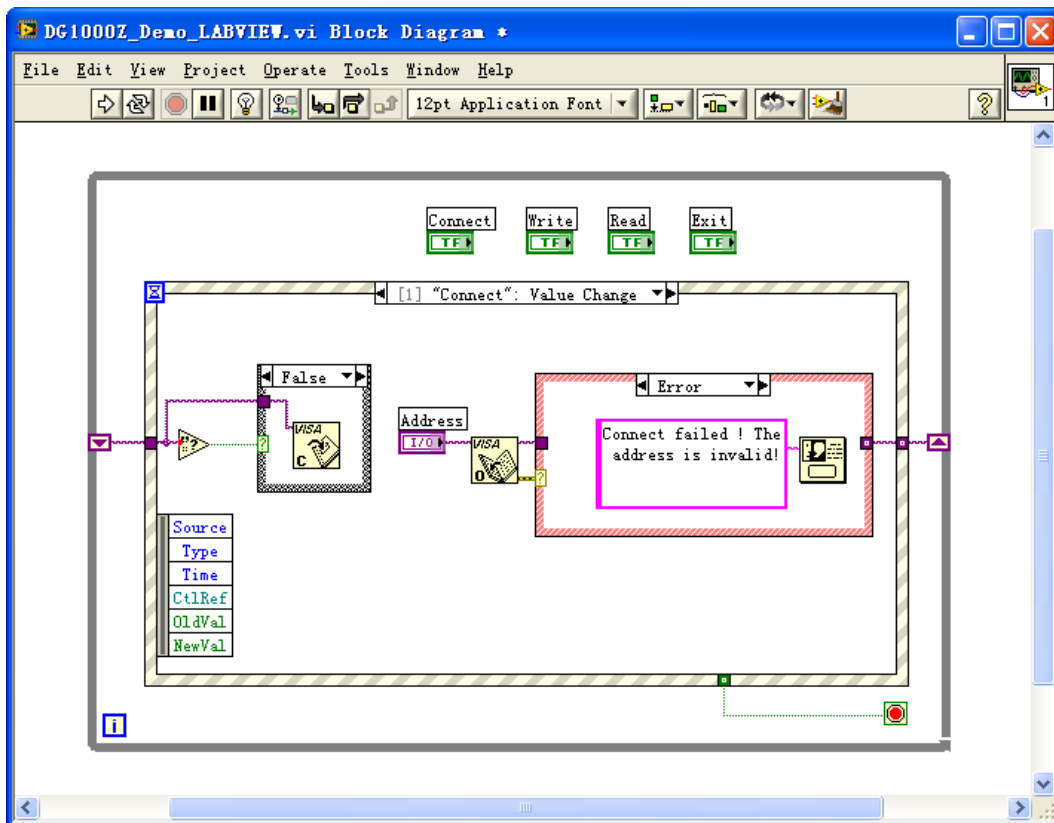
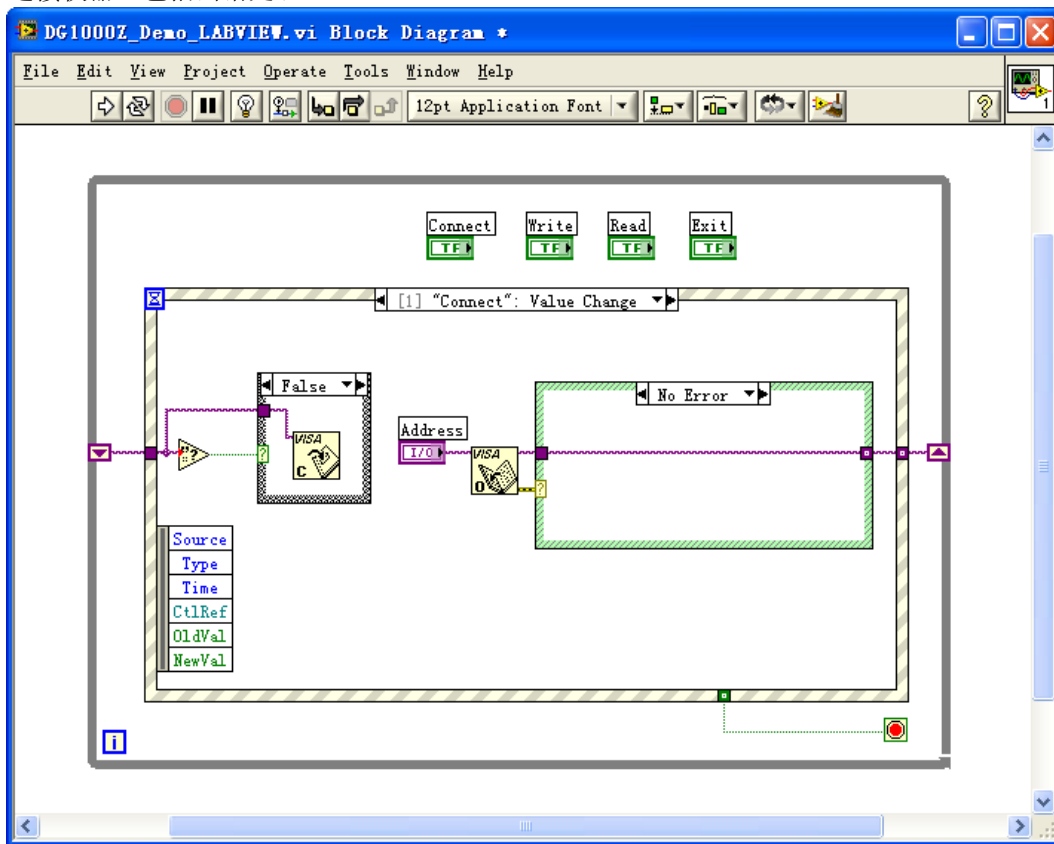


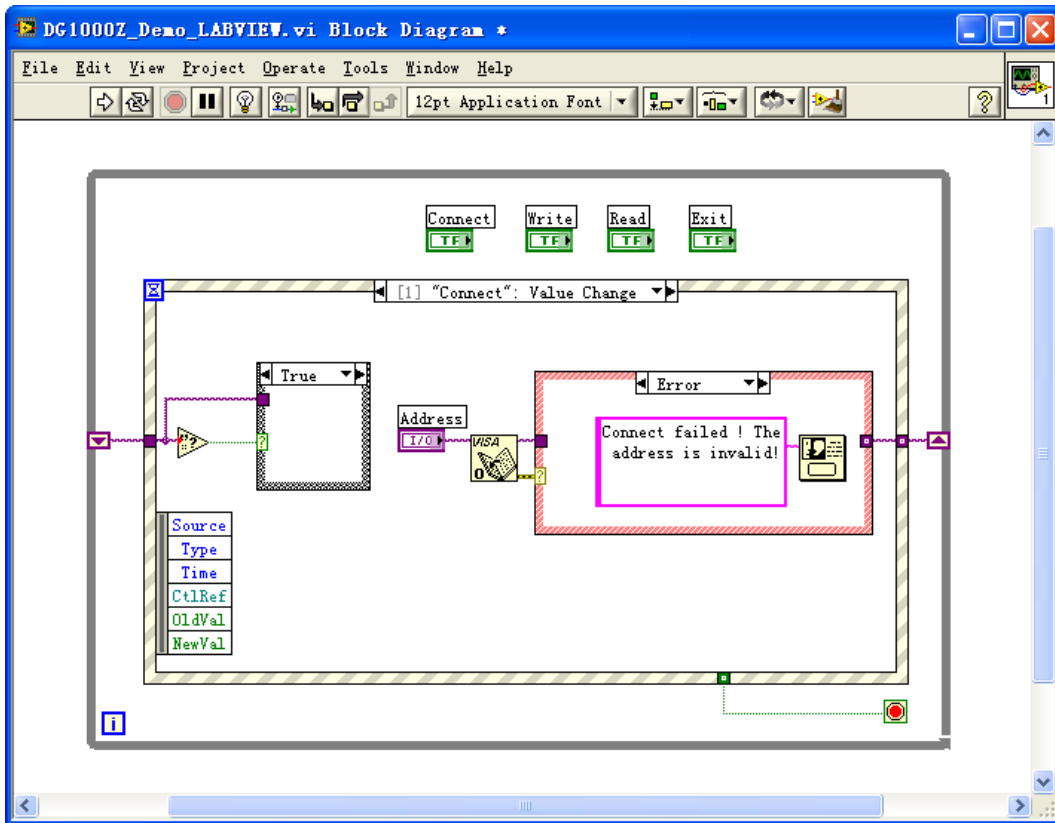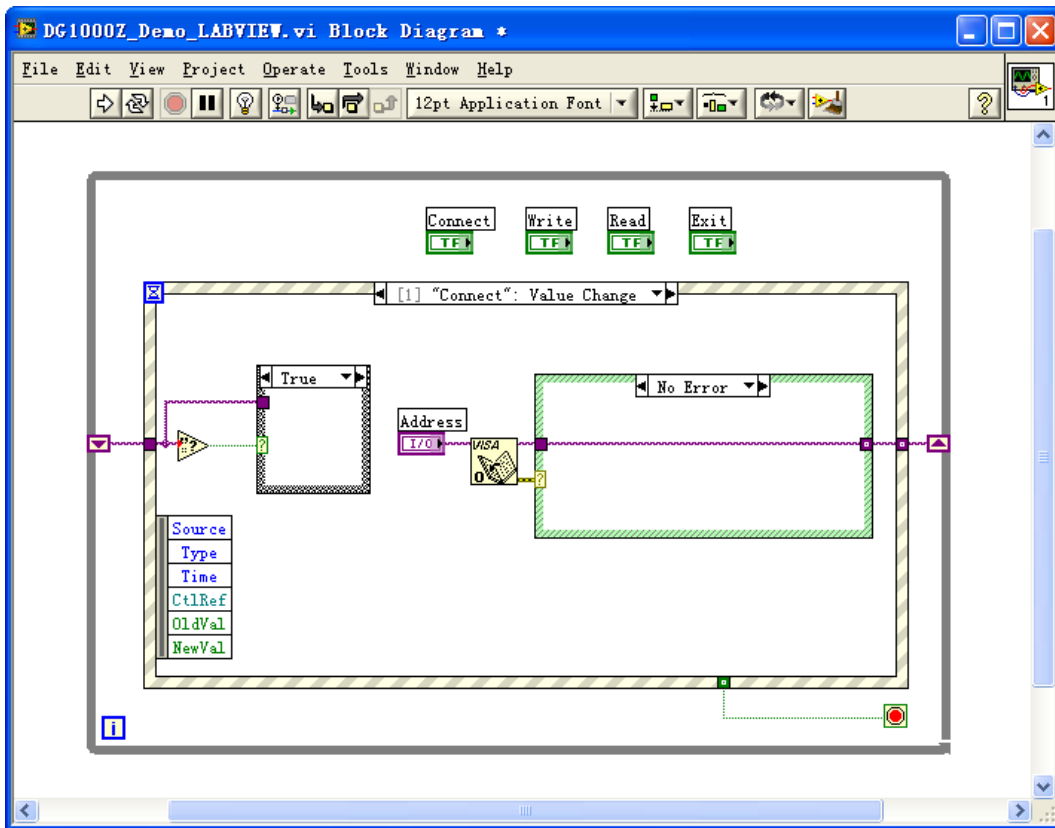


(2) 写操作（包括出错判断）:

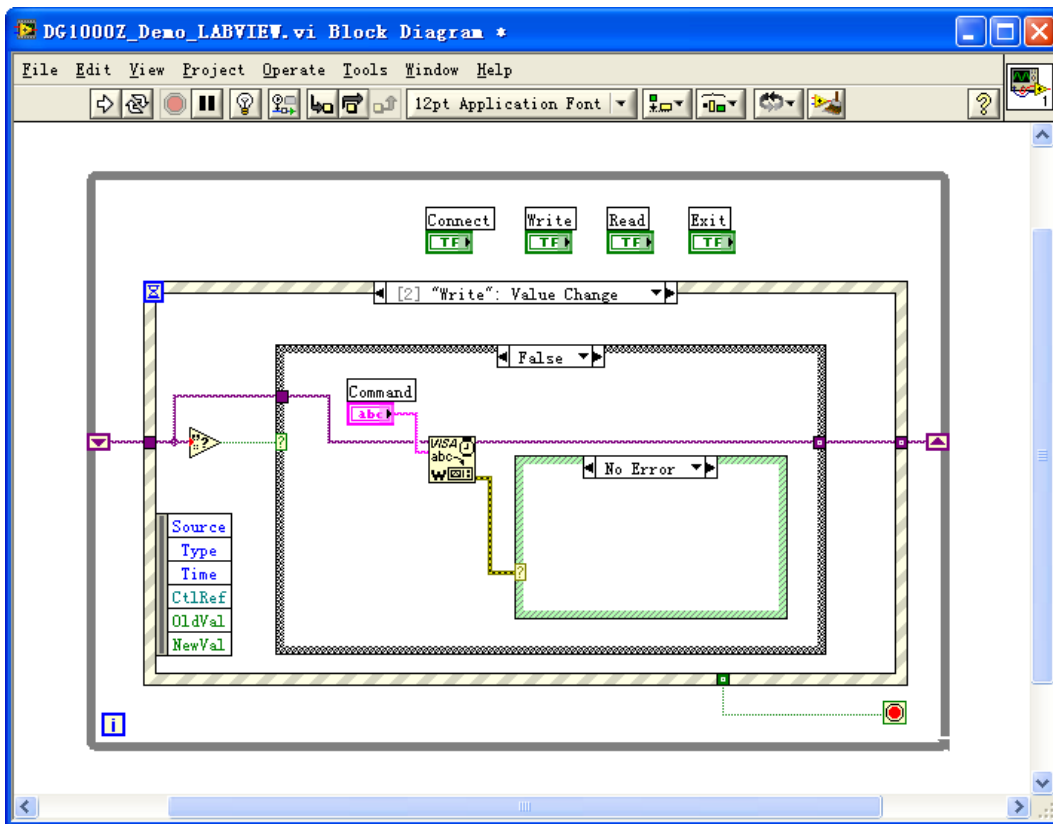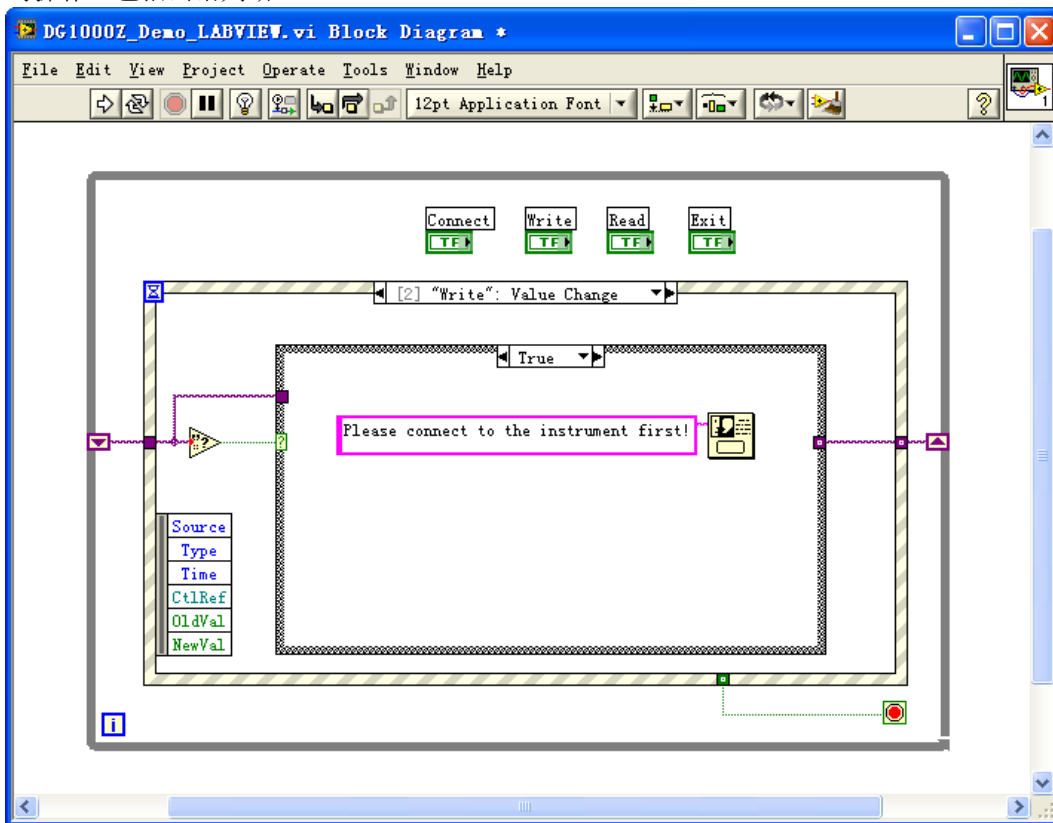


(3) 读操作（包括出错处理）:

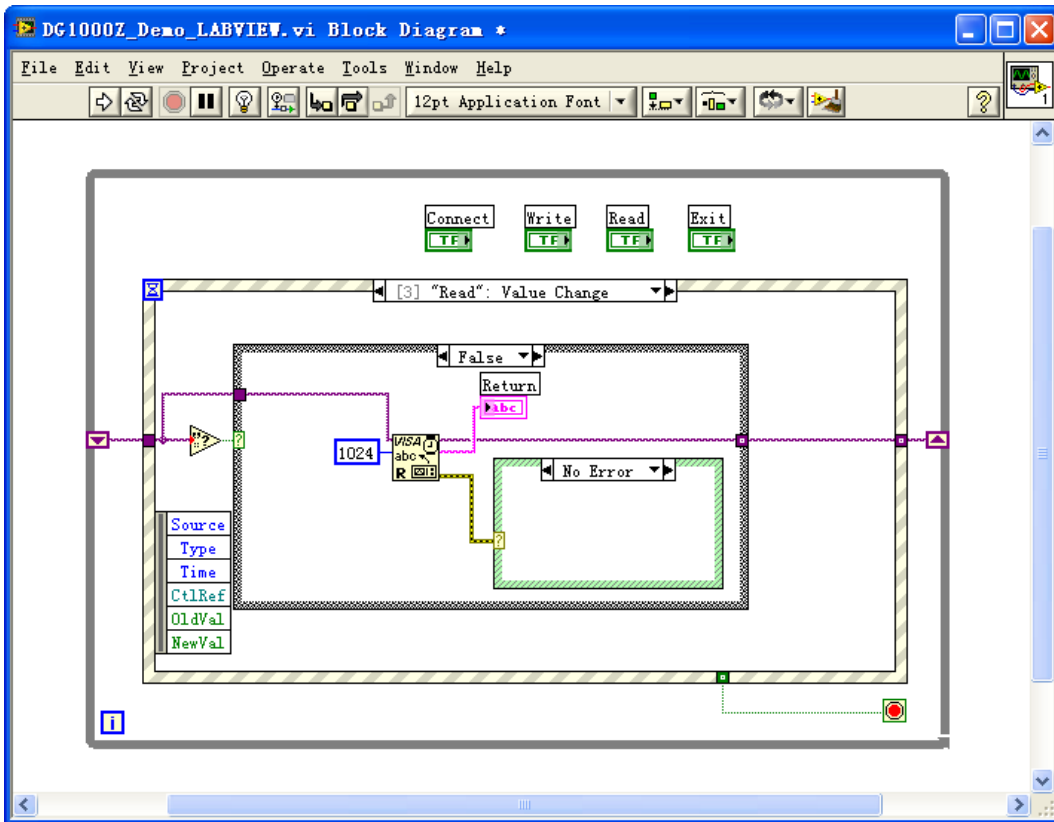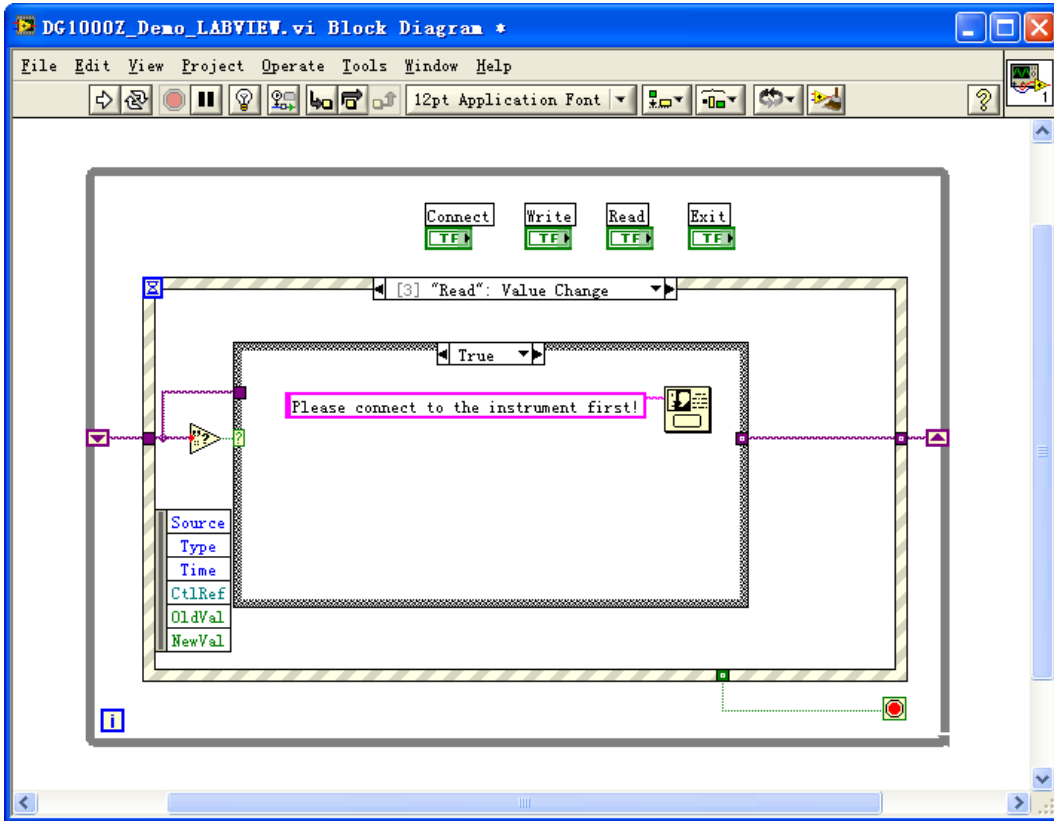

(4) 退出:

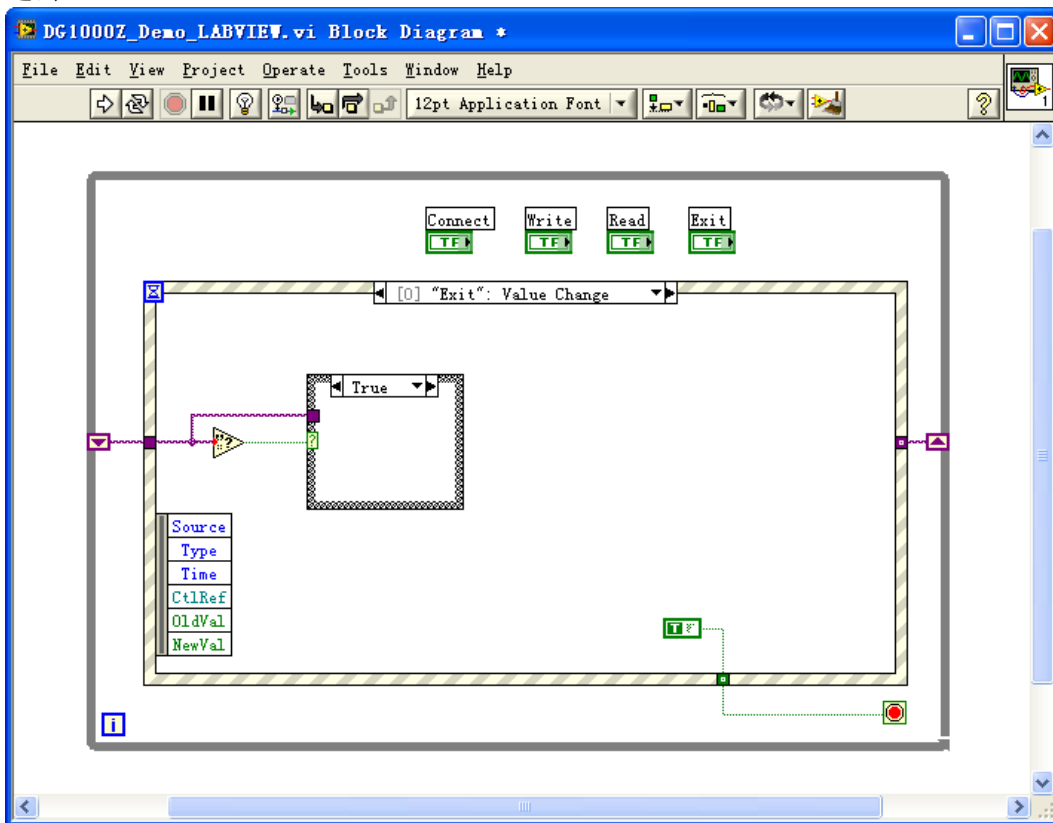

5. 运行程序, 出现如下图所示界面。点击“Address”下拉框选择 VISA 资源名称, 点击“Connect”按钮连接仪器, 在“Command”文本框中输入命令, 点击“Write”按钮写入仪器。若为查询命令, 点击“Read”按钮, “Return”文本框显示返回值。

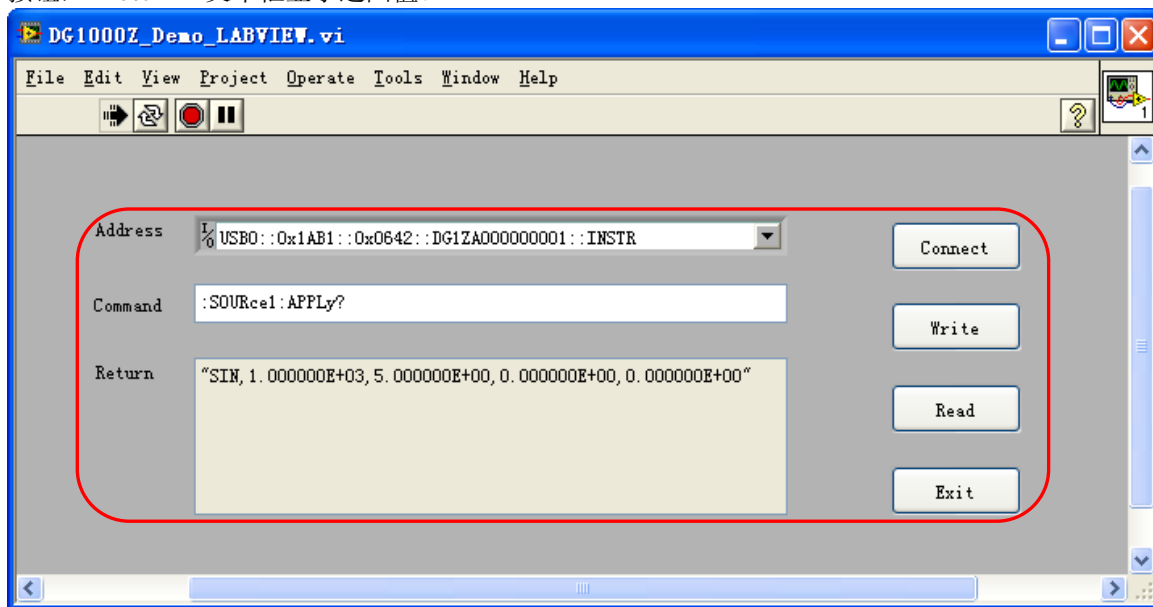


Visual Basic编程实例


本例使用的程序：Visual Basic 6.0

本例实现的功能：打开信号源的两个通道并显示通道对应的颜色。


1. 运行 Visual Basic 6.0，新建一个标准应用程序工程（Standard EXE），命名为 DG1000Z_Demo_VB。
2. 点击 Project→Add Module 的 Existing 选项卡，在 NI-VISA 安装路径下的 include 文件夹中查找 visa32.bas 文件并添加。

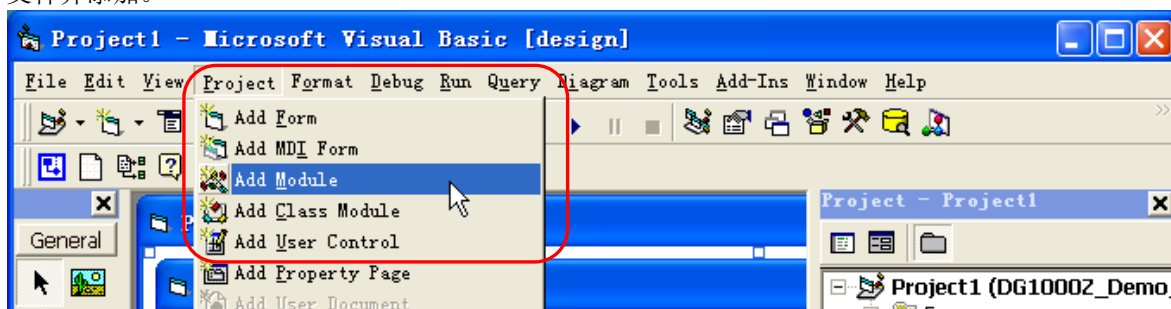

3. 添加两个 Command Button 控件分别表示 CH1 和 CH2，添加两个 Label 控件分别表示两个通道的状态（默认显示灰色，通道打开时显示通道对应的颜色），分别为 Label1(0)、Label1(1)。布局如下图所示。

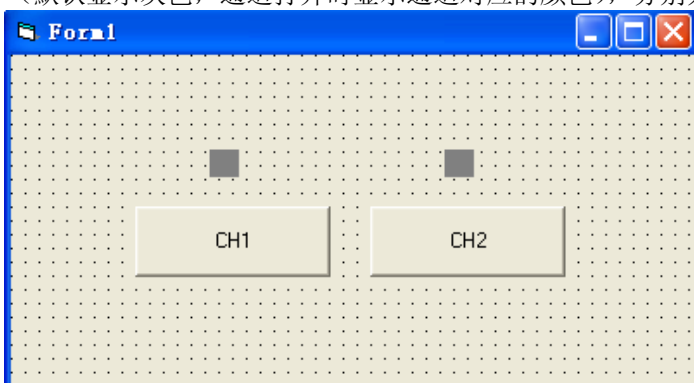

4. 打开 Project→Project1 Properties 中的“General”选项卡，在“Startup Object”下拉框中选择“Form1”。

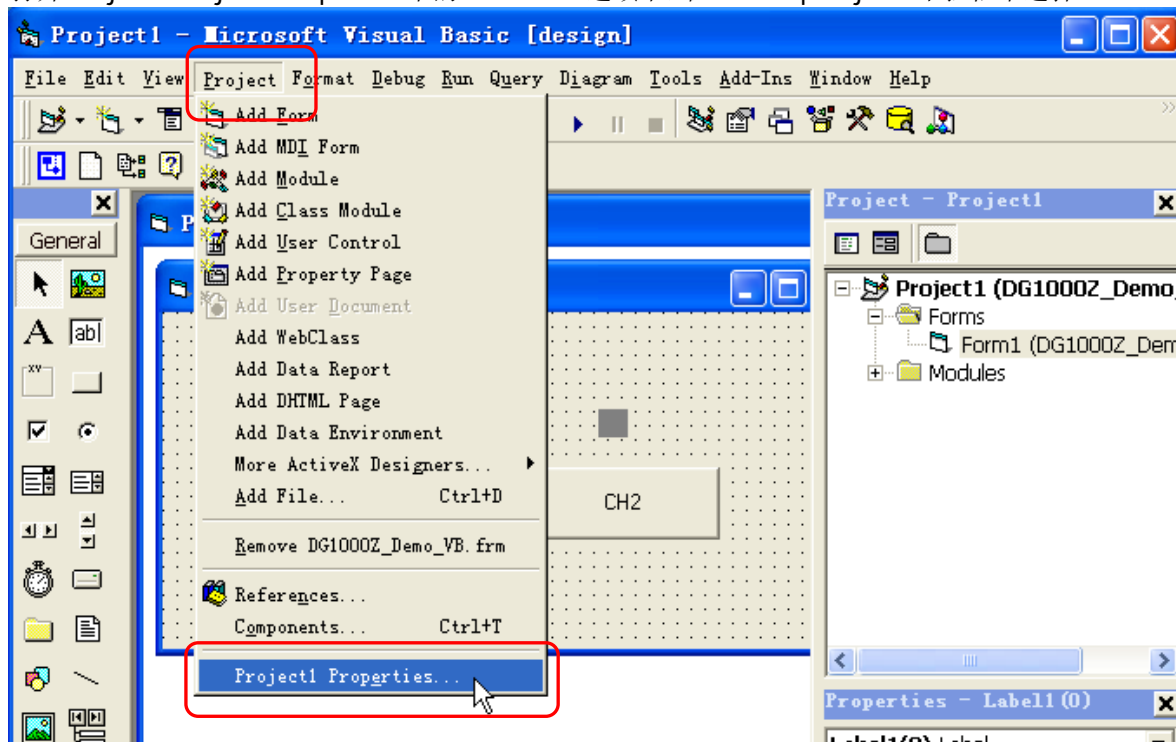

5. 双击 CH1 按钮进入编程环境，添加如下代码，即可实现对 CH1 和 CH2 的控制。以下为 CH1 的代码，CH2 代码类似。

```
Dim defrm As Long
Dim vi As Long
Dim strRes As String * 200
Dim list As Long
Dim nmatches As Long
Dim matches As String * 200
```

' 获得 visa 的 usb 资源

```
Call viOpenDefaultRM(defrm)
Call viFindRsrc(defrm, "USB?* ", list, nmatches, matches)
```

' 打开设备

```
Call viOpen(defrm, matches, 0, 0, vi)
```

' 发送询问 CH1 状态命令

```
Call viVPrintf(vi, ":OUTP1?" + Chr$(10), 0)
```

' 获取 CH1 状态

```
Call viVScanf(vi, "%t", strRes)
```

```
If strRes = "ON" Then
```

' 发送设置命令

```
Call viVPrintf(vi, ":OUTP1 OFF" + Chr$(10), 0)
Label1(0).ForeColor = &H808080 '灰色
```

```
Else
```

```
Call viVPrintf(vi, ":OUTP1 ON" + Chr$(10), 0)
```

```
Label1(0).ForeColor = &HFFFF& '黄色
```



```
End If
```

```
' 关闭资源
```

```
Call viClose(vi)
```


```
Call viClose(defrm)
```

6. 运行并查看结果，如下图所示。

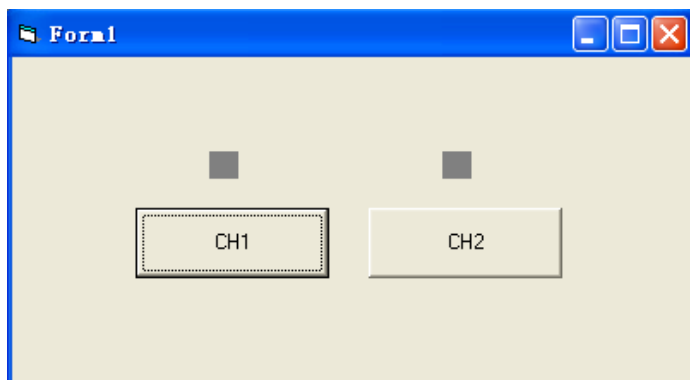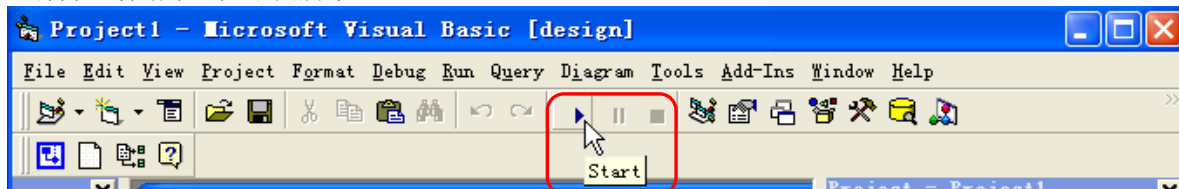

- 1) 点击 CH1 按钮打开 CH1，CH1 按钮上方显示黄色；
- 2) 点击 CH2 按钮打开 CH2，CH2 按钮上方显示浅蓝色。

运行结果如下图所示：


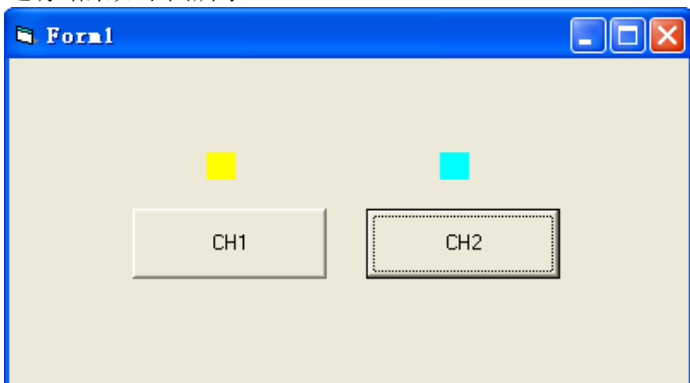


Visual C++ 编程实例


本例使用的程序：Microsoft Visual C++ 6.0

本例实现的功能：查找仪器地址、连接仪器、发送命令并读取返回值。

1. 运行 Microsoft Visual C++ 6.0，新建一个基于对话框的 MFC 工程，命名为 DG1000Z_Demo_VC。
2. 点击 Project→Settings，在弹出界面的“Link”选项卡下手动添加 visa32.lib。

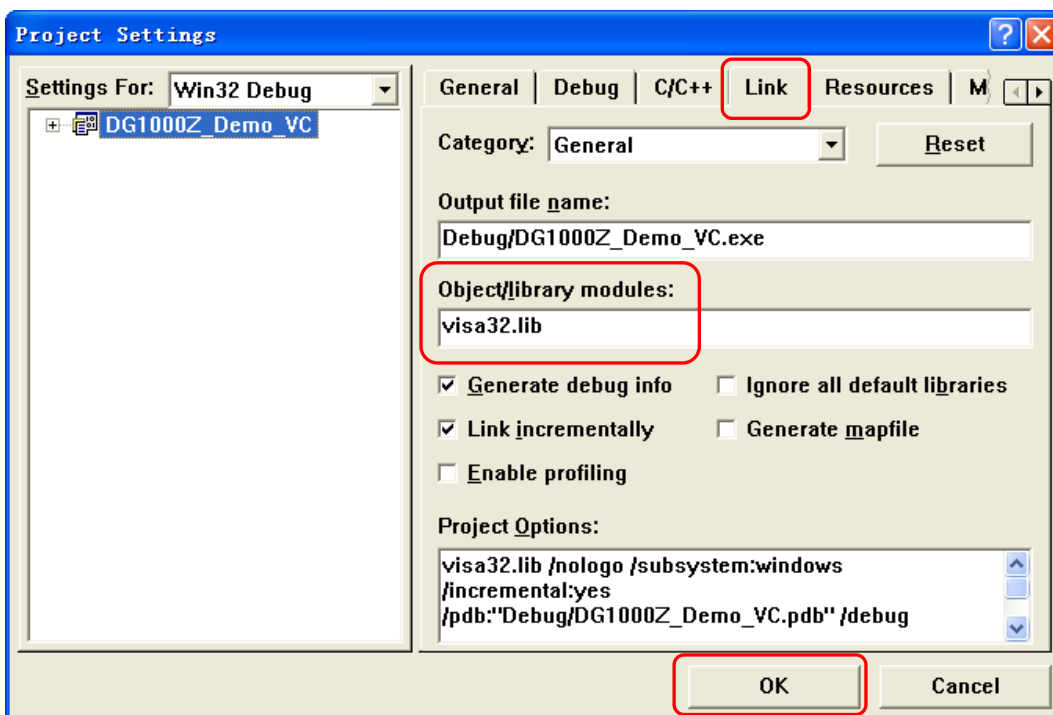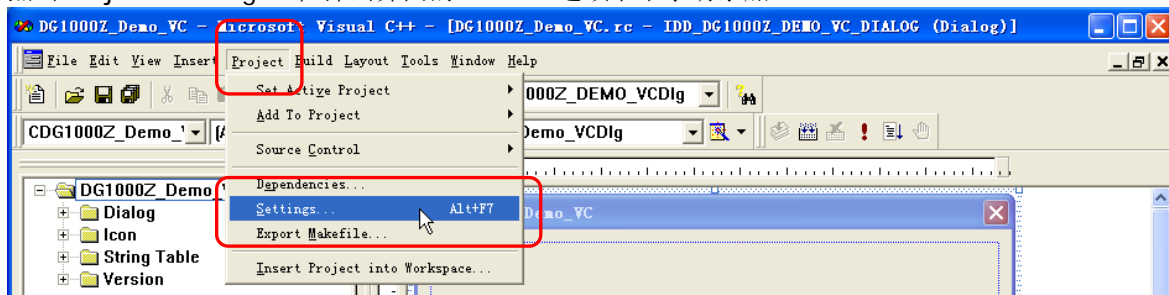

3. 点击 Tools→Options,

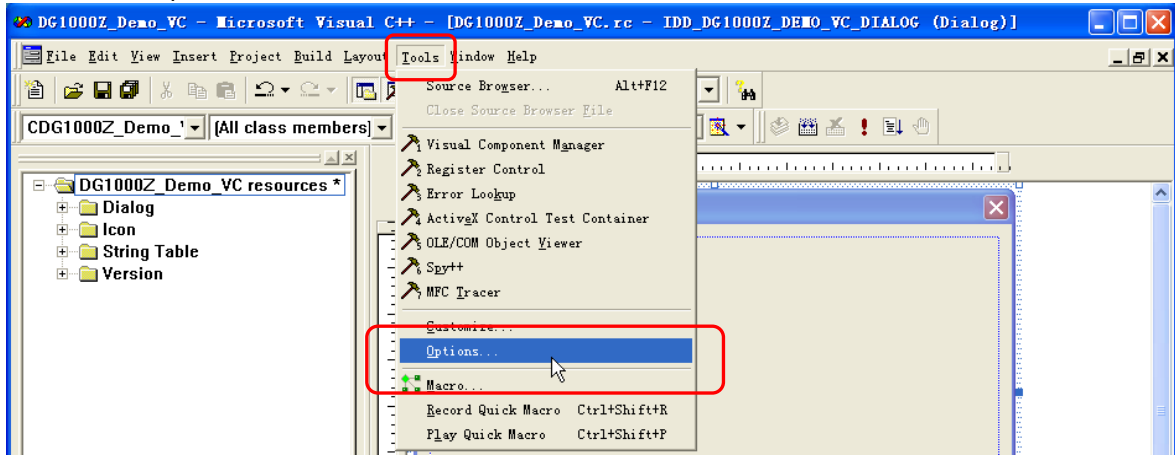


在弹出界面的“Directories”选项卡中添加 Include 和 Lib 路径:


注意:

此处添加的两个路径与您计算机上 NI-VISA 的安装路径相关。此处默认为 NI-VISA 安装在 C:\Program Files\IVI Foundation\VISA 路径下。


在“Show directories for”中选择 Include files，双击“Directories”选框中的空白处添加 Include 的路径: C:\Program Files\IVI Foundation\VISA\WinNT\include。

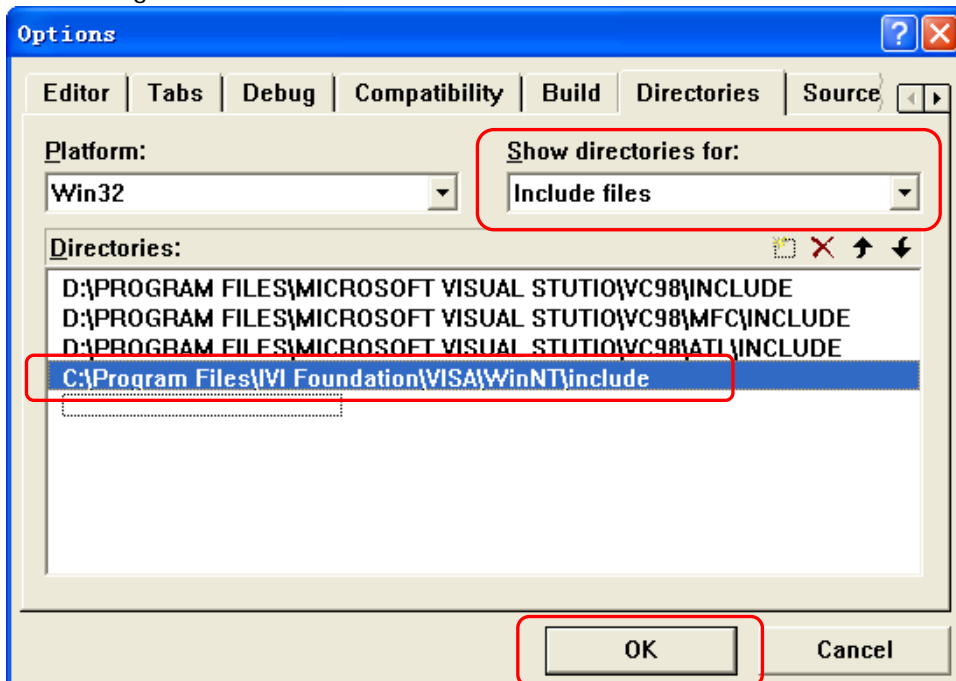


在 Show directories for 中选择 Library files, 双击 Directories 选框中的空白处添加 Lib 的路径: C:\Program Files\IVI Foundation\VISA\WinNT\lib\msc。

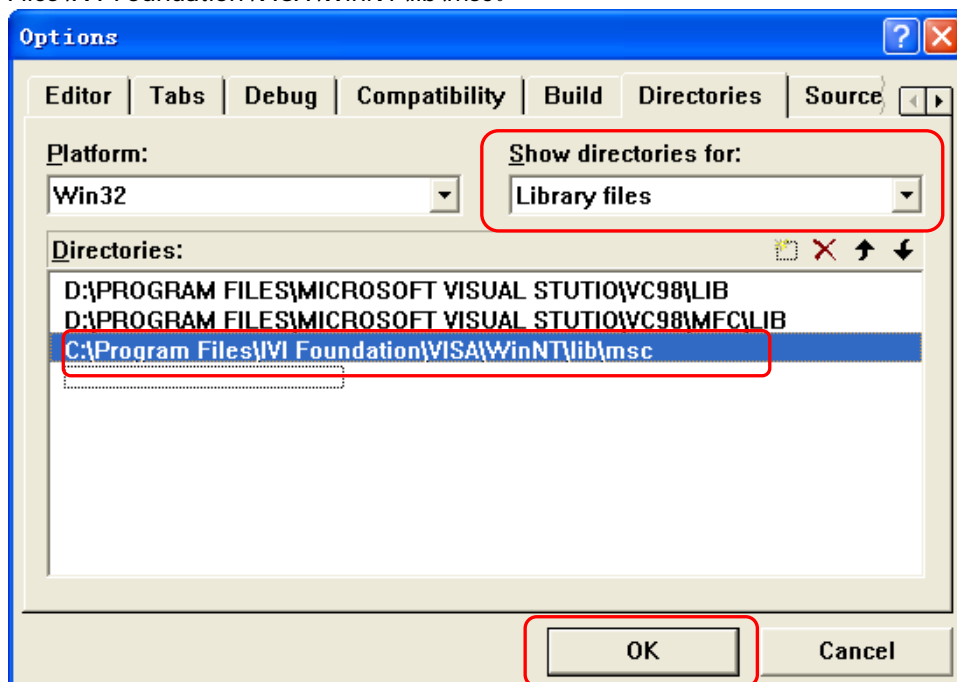

- 4. 添加 Text、Edit 和 Button 控件，布局如下图所示，其中 Address、Command 和 Return 是 Text 控件，Connect、Send 和 Read 是 Button 控件，3 个 Edit 均为 Edit 控件，且第 3 个 Edit 控件为只读 (Read-only) 控件。

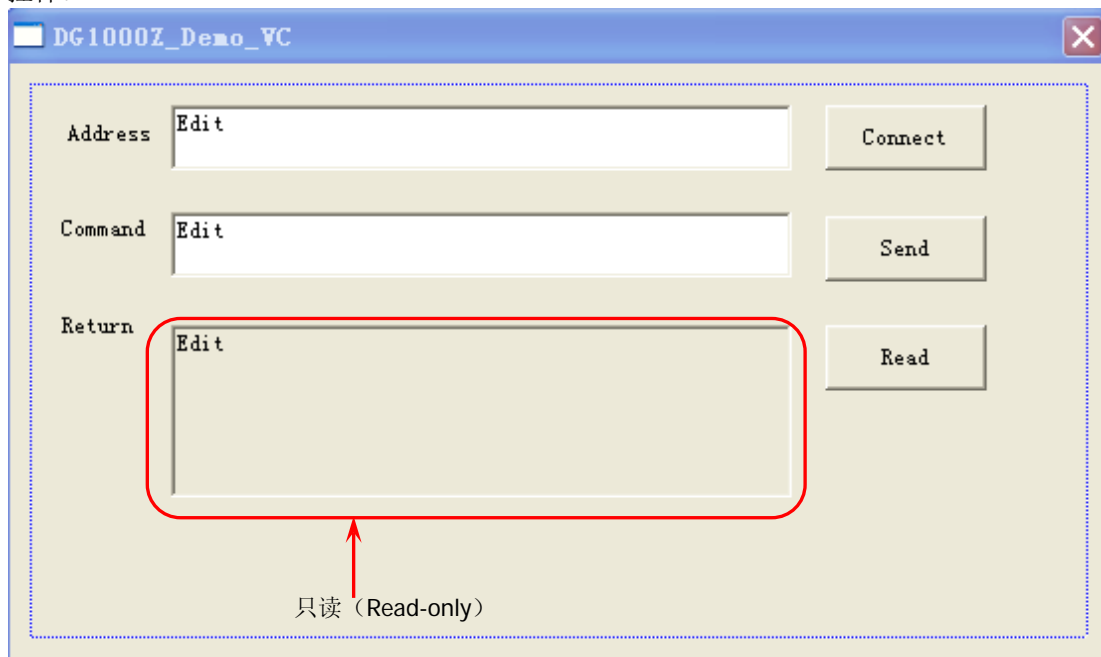

5. 点击 View→ClassWizard, 在弹出界面的“Member Variables”选项卡中添加控件变量:
 仪器地址 CString m_strInstrAddr
 命令 CString m_strCommand
 返回值 CString m_strResult

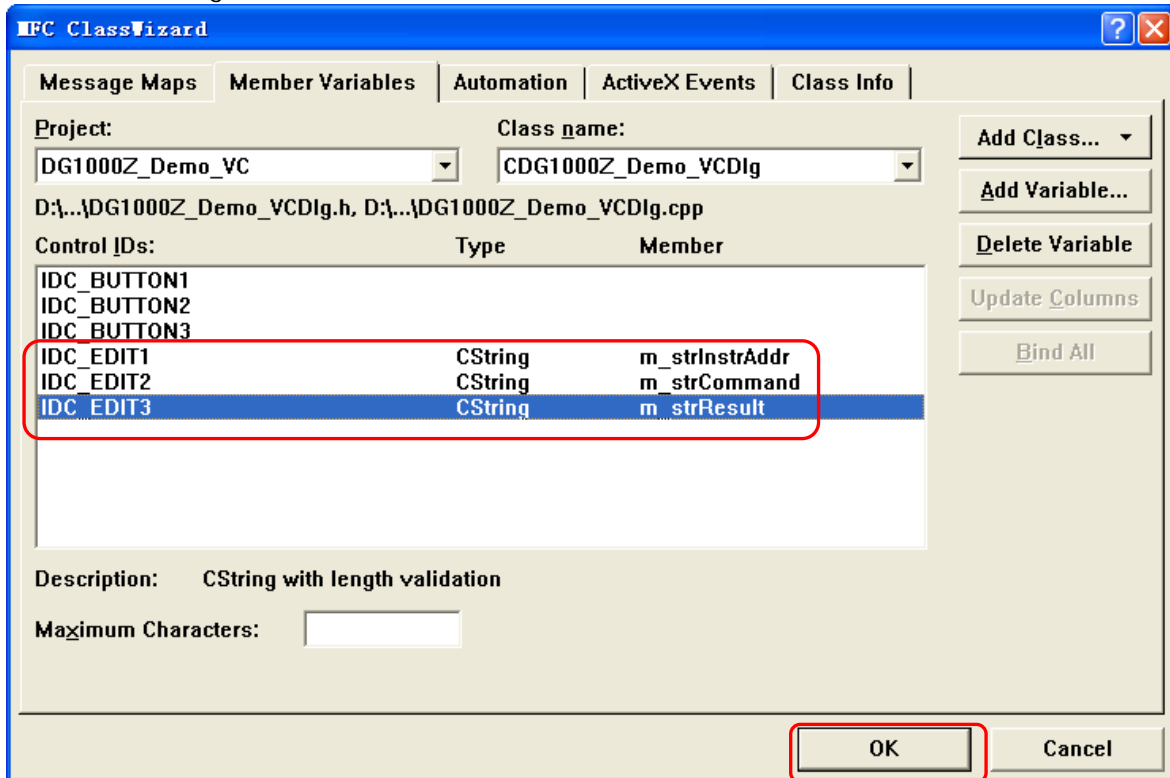

6. 封装 VISA 的读和写操作。

1) 对 VISA 的写操作进行封装便于操作。

```
bool CDG1000Z_Demo_VCDlg::InstrWrite(CString strAddr, CString strContent) //write function
{
    ViSession defaultRM,instr;
    ViStatus status;
    ViUInt32 retCount;
    char * SendBuf = NULL;
    char * SendAddr = NULL;
    bool bWriteOK = false;
    CString str;

    //Change the address's data style from CString to char*
    SendAddr = strAddr.GetBuffer(strAddr.GetLength());
    strcpy(SendAddr,strAddr);
    strAddr.ReleaseBuffer();

    //Change the command's data style from CString to char*
    SendBuf = strContent.GetBuffer(strContent.GetLength());
    strcpy(SendBuf,strContent);
    strContent.ReleaseBuffer();

    //open the VISA instrument
    status = viOpenDefaultRM(&defaultRM);
    if (status < VI_SUCCESS)
    {
        AfxMessageBox("No VISA instrument was opened !");
        return false;
    }
}
```

```

    }

    status = viOpen(defaultRM, SendAddr, VI_NULL, VI_NULL, &instr);
    //write command to the instrument
    status = viWrite(instr, (unsigned char *)SendBuf, strlen(SendBuf), &retCount);

    //close the instrument
    status = viClose(instr);
    status = viClose(defaultRM);

    return bWriteOK;
}

```

2) 对 VISA 的读操作进行封装便于操作。

```

bool CDG1000Z_Demo_VCDlg::InstrRead(CString strAddr, CString *pstrResult)
//Read from the instrument
{
    ViSession defaultRM,instr;
    ViStatus status;
    ViUInt32 retCount;
    char * SendAddr = NULL;
    unsigned char RecBuf[MAX_REC_SIZE];
    bool bReadOK = false;
    CString str;

    //Change the address's data style from CString to char*
    SendAddr = strAddr.GetBuffer(strAddr.GetLength());
    strcpy(SendAddr,strAddr);
    strAddr.ReleaseBuffer();

    memset(RecBuf,0,MAX_REC_SIZE);

    //open the VISA instrument
    status = viOpenDefaultRM(&defaultRM);
    if (status < VI_SUCCESS)
    {
        // Error Initializing VISA...exiting
        AfxMessageBox("No VISA instrument was opened !");
        return false;
    }

    //open the instrument
    status = viOpen(defaultRM, SendAddr, VI_NULL, VI_NULL, &instr);

    //read from the instrument
    status = viRead(instr, RecBuf, MAX_REC_SIZE, &retCount);

    //close the instrument
    status = viClose(instr);
    status = viClose(defaultRM);

    (*pstrResult).Format("%s",RecBuf);

    return bReadOK;
}

```

7. 增加控件消息响应代码。

1) 连接仪器

```

void CDG1000Z_Demo_VCDlg::OnConnect()
{
    // TODO: Add your control notification handler code here
    ViStatus status;
    ViSession defaultRM;
    ViString expr = "?*";
    ViPFindList findList = new unsigned long;
    ViPUInt32 retcnt = new unsigned long;
    ViChar instrDesc[1000];
    CString strSrc = "";
    CString strInstr = "";
    unsigned long i = 0;
    bool bFindDP = false;

    status = viOpenDefaultRM(&defaultRM);
    if (status < VI_SUCCESS)
    {
        // Error Initializing VISA...exiting
        MessageBox("No VISA instrument was opened ! ");
        return ;
    }

    memset(instrDesc,0,1000);

    // Find resource
    status = viFindRsrc(defaultRM,expr,findList, retcnt, instrDesc);

    for (i = 0;i < (*retcnt);i++)
    {
        // Get instrument name
        strSrc.Format("%s",instrDesc);
        InstrWrite(strSrc,"*IDN?");
        ::Sleep(200);
        InstrRead(strSrc,&strInstr);

        // If the instrument(resource) belongs to the DP series then jump out from the loop
        strInstr.MakeUpper();
        if (strInstr.Find("DG") >= 0)
        {
            bFindDP = true;
            m_strInstrAddr = strSrc;
            break;
        }

        //Find next instrument
        status = viFindNext(*findList,instrDesc);
    }

    if (bFindDP == false)
    {
        MessageBox("Didn't find any DG!");
    }
    UpdateData(false);
}

```


2) 写操作

```
void CDG1000Z_Demo_VCDlg::OnSend()
{
    // TODO: Add your control notification handler code here
    UpdateData(true);
    if (m_strInstrAddr.IsEmpty())
    {
        MessageBox("Please connect to the instrument first!");
    }
    InstrWrite(m_strInstrAddr,m_strCommand);
    m_strResult.Empty();
    UpdateData(false);
}
```

3) 读操作

```
void CDG1000Z_Demo_VCDlg::OnRead()
{
    // TODO: Add your control notification handler code here
    UpdateData(true);
    InstrRead(m_strInstrAddr,&m_strResult);
    UpdateData(false);
}
```


8. 运行程序将进入如下操作界面。

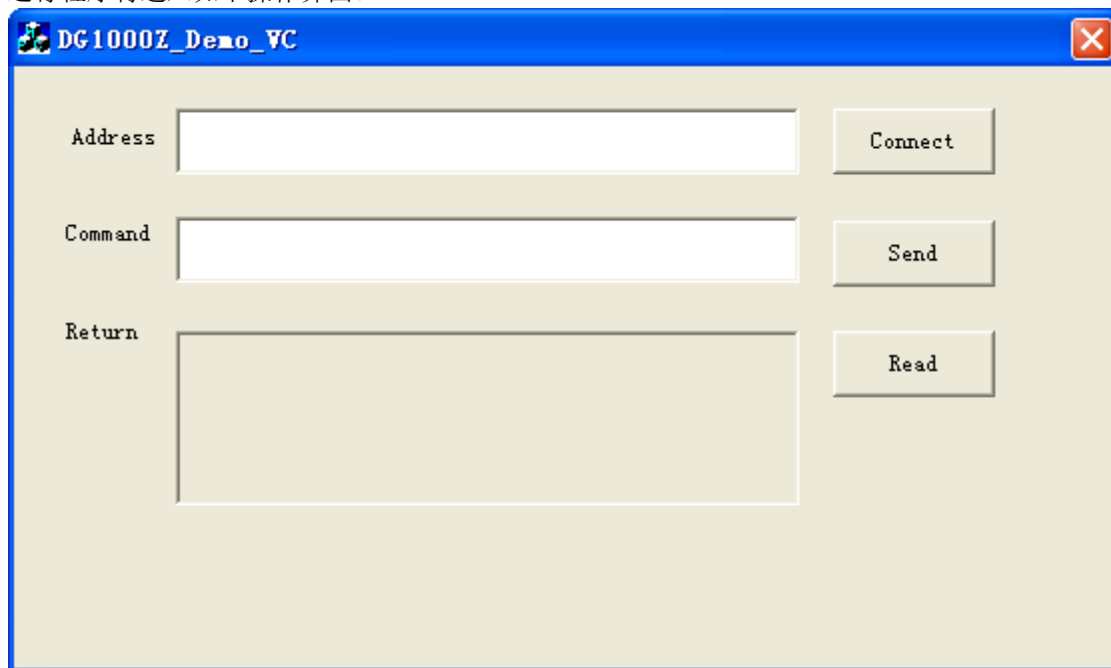

执行以下步骤：

- 1) 点击 Connect 按钮查找并连接信号源；
- 2) 在 Command 编辑框中输入命令，如 “*IDN?”；
- 3) 点击 Send 按钮发送命令；
- 4) 点击 Read 按钮读取返回值。

运行结果如下图所示。

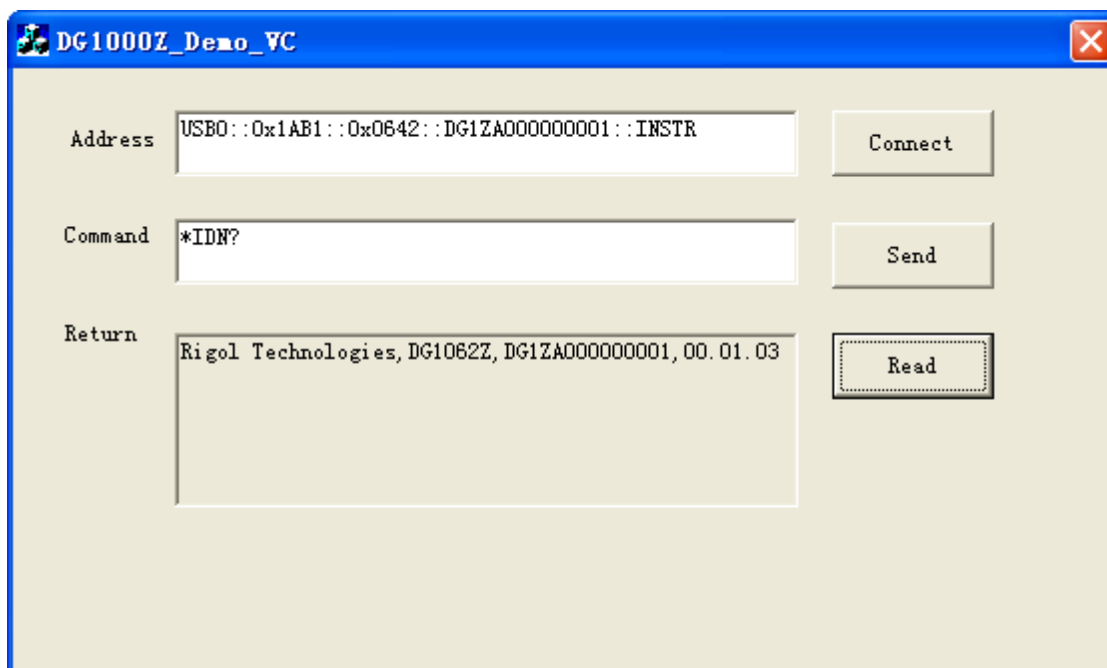

第5章 附录

附录A: 命令列表

◆ [:COUNter 命令](#)

- [:COUNter:AUTO](#)
- [:COUNter:COUPLing](#)
- [:COUNter:GATEtime](#)
- [:COUNter:HF](#)
- [:COUNter:LEVEL](#)
- [:COUNter:MEASure?](#)
- [:COUNter:SENSitive](#)
- [:COUNter\[:STATe\]](#)
- [:COUNter:STATIstics:CLEAr](#)
- [:COUNter:STATIstics:DISPlay](#)
- [:COUNter:STATIstics\[:STATe\]](#)

◆ [:COUPLing 命令](#)

- [:COUPLing:AMPL:DEVIation](#)
- [:COUPLing:AMPL:MODE](#)
- [:COUPLing:AMPL:RATio](#)
- [:COUPLing:AMPL\[:STATe\]](#)
- [:COUPLing:FREQuency:DEVIation](#)
- [:COUPLing:FREQuency:MODE](#)
- [:COUPLing:FREQuency:RATio](#)
- [:COUPLing:FREQuency\[:STATe\]](#)
- [:COUPLing:PHASe:DEVIation](#)
- [:COUPLing:PHASe:MODE](#)
- [:COUPLing:PHASe:RATio](#)
- [:COUPLing:PHASe\[:STATe\]](#)
- [:COUPLing\[:STATe\]](#)

◆ [:DISPlay 命令](#)

- [:DISPlay:BRIGhtness](#)
- [:DISPlay:CONTrast](#)
- [:DISPlay:DATA?](#)
- [:DISPlay:MODE](#)
- [:DISPlay:SAVer:IMMediate](#)
- [:DISPlay:SAVer\[:STATe\]](#)

[:DISPlay\[:STATe\]](#)
[:DISPlay:TEXT?](#)
[:DISPlay:TEXT:CLEAr](#)
[:DISPlay:TEXT\[:SET\]](#)

◆ [:HCOpy 命令](#)

[:HCOpy:SDUMp:DATA?](#)
[:HCOpy:SDUMp:DATA:FORMat](#)

◆ [IEEE488.2 通用命令](#)

[*CLS](#)
[*ESE](#)
[*ESR?](#)
[*IDN?](#)
[*OPC](#)
[*OPT?](#)
[*PSC](#)
[*RCL](#)
[*RST](#)
[*SAV](#)
[*SRE](#)
[*STB?](#)
[*TRG](#)
[*WAI](#)

◆ [:LICEnc 命令](#)

[:LICEnc:INSTall](#)
[:LICEnc:SET](#)

◆ [:LXI 命令](#)

[:LXI:IDENtify\[:STATe\]](#)
[:LXI:MDNS:ENABle](#)
[:LXI:MDNS:HNAME](#)
[:LXI:MDNS:SNAME:DESired](#)
[:LXI:MDNS:SNAME\[:RESolved\]?](#)
[:LXI:RESet](#)
[:LXI:RESart](#)

◆ [:MEMory 命令](#)

[:MEMory:NSTates?](#)

[:MEMory:STAtE:CATalog?](#)
[:MEMory:STAtE:DELeTe](#)
[:MEMory:STAtE:LOCK](#)
[:MEMory:STAtE:NAME](#)
[:MEMory:STAtE:RECall:AUTO](#)
[:MEMory:STAtE:VALid?](#)

◆ [:MMEMory 命令](#)

[:MMEMory:CATalog\[:ALL\]?](#)
[:MMEMory:CATalog:DATA:ARBitrary?](#)
[:MMEMory:CATalog:STAtE?](#)
[:MMEMory:CDIRectory](#)
[:MMEMory:COpy](#)
[:MMEMory:DELeTe](#)
[:MMEMory:LOAD\[:ALL\]](#)
[:MMEMory:LOAD:DATA](#)
[:MMEMory:LOAD:STAtE](#)
[:MMEMory:MDIRectory](#)
[:MMEMory:RDIRectory?](#)
[:MMEMory:RDIRectory](#)
[:MMEMory:STORe\[:ALL\]](#)
[:MMEMory:STORe:DATA](#)
[:MMEMory:STORe:STAtE](#)

◆ [:OUTPut 命令](#)

[:OUTPut\[<n>\]:GATe:POLarity](#)
[:OUTPut\[<n>\]:IMPedance](#)
[:OUTPut\[<n>\]:LOAD](#)
[:OUTPut\[<n>\]:MODE](#)
[:OUTPut\[<n>\]:POLarity](#)
[:OUTPut\[<n>\]\[:STAtE\]](#)
[:OUTPut\[<n>\]:SYNC:DELay](#)
[:OUTPut\[<n>\]:SYNC:POLarity](#)
[:OUTPut\[<n>\]:SYNC\[:STAtE\]](#)

◆ [:PA 命令](#)

[:PA:GAIN](#)
[:PA:OFFSet\[:STAtE\]](#)
[:PA:OFFSet:VALUe](#)

[:PA:OUTPut:POLarity](#)

[:PA:SAVE](#)

[:PA\[:STATe\]](#)

◆ [:ROSCillator 命令](#)

[:ROSCillator:SOURce](#)

[:ROSCillator:SOURce:CURRent?](#)

◆ [:SOURce 命令](#)

[:SOURce:APPLY 命令](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLY?](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLY:ARBitrary](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLY:DC](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLY:HARMonic](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLY:NOISe](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLY:PULSe](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLY:RAMP](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLY:SINusoid](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLY:SQUare](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLY:TRIangle](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:APPLY:USER](#)

[:SOURce:BURSt 命令](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:GATE:POLarity](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:INTernal:PERiod](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:MODE](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:NCYCles](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:PHASe](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt\[:STATe\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TDELay](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger\[:IMMediate\]](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SLOPe](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:SOURce](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:TRIGger:TRIGOut](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:BURSt:IDLE](#)

[:SOURce:FREQuency 命令](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:CENTer](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:MODE](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:OFFSet](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle:RATio](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:COUPle\[:STATe\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency\[:FIXed\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:SPAN](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STARt](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FREQuency:STOP](#)

[:SOURce:FUNcTion 命令](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNcTion:ARBITrary:MODE](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNcTion:ARBITrary:SRATe](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNcTion:PULSe:DCYClE](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNcTion:PULSe:HOLD](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNcTion:PULSe:PERiod](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNcTion:PULSe:TRANSition\[:BOTH\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNcTion:PULSe:TRANSition:LEADIng](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNcTion:PULSe:TRANSition:TRAILing](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNcTion:PULSe:WIDTh](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNcTion:RAMP:SYMMetry](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNcTion\[:SHAPE\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNcTion:SQUare:DCYClE](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:FUNcTion:SQUare:PERiod](#)

[:SOURce:HARMonic 命令](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:AMPL](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:ORDER](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:PHASe](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic\[:STATe\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:TYPE](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:HARMonic:USER](#)

[:SOURce:MARKer 命令](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]:MARKer:FREQuency](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:MARKer\[:STATe\]](#)

[:SOURce\[:MOD\]:AM 命令](#)

[\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:AM\[:DEPTH\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:AM:DSSC](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:AM:INTernal:FREQuency](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:AM:INTernal:FUNcTion](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:AM:SOURce](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[\[:MOD\]:AM:STATe](#)

:SOURce[:MOD]:ASKey 命令

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKey:AMPLitude]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKey:INTernal[:RATE]]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKey:POLarity]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKey:SOURce]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:ASKey:STATe]

:SOURce[:MOD]:FM 命令

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM[:DEViation]]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:INTernal:FREQuency]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:INTernal:FUNCTION]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:SOURce]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FM:STATe]

:SOURce[:MOD]:FSKey 命令

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey[:FREQuency]]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:INTernal:RATE]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:POLarity]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:SOURce]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:FSKey:STATe]

:SOURce[:MOD]:PM 命令

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PM[:DEViation]]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PM:INTernal:FREQuency]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PM:INTernal:FUNCTION]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PM:SOURce]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PM:STATe]

:SOURce[:MOD]:PSKey 命令

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:INTernal:RATE]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:PHASe]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:POLarity]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:SOURce]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PSKey:STATe]

:SOURce[:MOD]:PWM 命令

[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM[:DEViation]:DCYCLE]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM[:DEViation][:WIDTh]]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:INTernal:FREQuency]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:INTernal:FUNCTION]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:SOURce]
[[:SOURce[<n>]][:MOD]:PWM:STATe]

:SOURce:MOD 命令[:SOURce[<n>] :MOD :STATe][:SOURce[<n>] :MOD :TYPe]:SOURce:PERiod 命令[:SOURce[<n>] :PERiod :FIXed]:SOURce:PHASe 命令[:SOURce[<n>] :PHASe :ADJust][:SOURce[<n>] :PHASe :INITiate][:SOURce[<n>] :PHASe :SYNChronize]:SOURce:PULSe 命令[:SOURce[<n>] :PULSe :DCYCLe][:SOURce[<n>] :PULSe :HOLD][:SOURce[<n>] :PULSe :TRANSition :LEADing][:SOURce[<n>] :PULSe :TRANSition :TRAILing][:SOURce[<n>] :PULSe :WIDTh]:SOURce:SUM 命令[:SOURce[<n>] :SUM :AMPLitude][:SOURce[<n>] :SUM :INTernal :FREQuency][:SOURce[<n>] :SUM :INTernal :FUNCTion][:SOURce[<n>] :SUM :STATe]:SOURce:SWEp 命令[:SOURce[<n>] :SWEp :HTIME :START][:SOURce[<n>] :SWEp :HTIME :STOP][:SOURce[<n>] :SWEp :RTIME][:SOURce[<n>] :SWEp :SPACing][:SOURce[<n>] :SWEp :STATe][:SOURce[<n>] :SWEp :STEP][:SOURce[<n>] :SWEp :TIME][:SOURce[<n>] :SWEp :TRIGger :IMMediate][:SOURce[<n>] :SWEp :TRIGger :SLOPe][:SOURce[<n>] :SWEp :TRIGger :SOURce][:SOURce[<n>] :SWEp :TRIGger :TRIGOut]:SOURce:TRACe 命令[:SOURce[<n>] :TRACe :DATA :CATalog?][:SOURce[<n>] :TRACe :DATA :COPY][:SOURce[<n>] :TRACe :DATA :DAC16]

[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:DAC](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA\[:DATA\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:DELete\[:NAME\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:LOAD](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:LOCK\[:STATe\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:POINts](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]\[:TRACe\]:DATA:VALue](#)

:SOURce:TRACK 命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]:TRACK](#)

:SOURce:VOLTage 命令

[\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTage:COUPle\[:STATe\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTage\[:LEVel\]\[:IMMediate\]\[:AMPLitude\]](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTage\[:LEVel\]\[:IMMediate\]:HIGH](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTage\[:LEVel\]\[:IMMediate\]:LOW](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTage\[:LEVel\]\[:IMMediate\]:OFFSet](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTage:RANGe:AUTO](#)
[\[:SOURce\[<n>\]\]:VOLTage:UNIT](#)

◆ :SYSTem 命令

[:SYSTem:BEEPer\[:IMMediate\]](#)
[:SYSTem:BEEPer:STATe](#)
[:SYSTem:CHANnel:CURrent](#)
[:SYSTem:CHANnel:NUMber?](#)
[:SYSTem:COMMunicate:GPIB\[:SELF\]:ADDReSS](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLY](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:AUTOip\[:STATe\]](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:CONTRol?](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP\[:STATe\]](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:DOMain](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:HOSTname](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASK](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:STATic\[:STATe\]](#)
[:SYSTem:COMMunicate:LAN:UPDate](#)
[:SYSTem:COMMunicate:USB:INFormation?](#)

[:SYSTem:COMMunicate:USB\[:SELF\]:CLASs](#)
[:SYSTem:CSCopy](#)
[:SYSTem:ERRor?](#)
[:SYSTem:KLOCK\[:STATe\]](#)
[:SYSTem:LANGuage](#)
[:SYSTem:POWeron](#)
[:SYSTem:PRESet](#)
[:SYSTem:ROSCillator:SOURce](#)
[:SYSTem:SECurity:IMMEDIATE](#)
[:SYSTem:VERSion?](#)

◆ [:TRIGger](#) 命令

[:TRIGger\[<n>\]:DELay](#)
[:TRIGger\[<n>\]\[:IMMEDIATE\]](#)
[:TRIGger\[<n>\]:SLOPe](#)
[:TRIGger\[<n>\]:SOURce](#)

附录B：出厂设置

出厂设置如下表所示。注意，带“*”的项目由仪器出厂时设置，并且使用过程中和用户的设置有关，不受恢复出厂值操作的影响。

| 参数 | 出厂值 |
|-------------|------|
| 通道参数 | |
| 当前载波 | Sine |
| 输出阻抗 | 高阻 |
| 输出负载 | 50Ω |
| 同步输出 | 开 |
| 同步极性 | 正 |
| 同步延时 | 0s |
| 通道输出 | 常规 |
| 输出模式 | 常规 |
| 门控极性 | 正极性 |
| 量程 | 自动 |
| 波形叠加开关 | 关闭 |
| 叠加源 | Sine |
| 叠加频率 | 1kHz |
| 叠加比例 | 100% |

| | |
|------------|------------------|
| 基本波 | |
| 频率 | 1kHz |
| 幅度 | 5Vpp |
| 幅度单位 | Vpp |
| 偏移 | 0V _{DC} |
| 起始相位 | 0° |
| 方波占空比 | 50% |
| 锯齿波对称性 | 50% |
| 脉冲占空比 | 50% |
| 脉冲宽度 | 500μs |
| 脉冲上升沿 | 20ns |
| 脉冲下降沿 | 20ns |
| 谐波类型 | 偶次谐波 |
| 谐波次数 | 2 |
| 谐波相位 (7个) | 0° |
| 谐波序号 | 2 |
| 谐波幅度 (7个) | 1.2647Vpp |
| 谐波状态 | 关闭 |
| 自定义 | X0000000 |

| | |
|-------------|------------------|
| 任意波 | |
| 采样率 | 20MSa/s |
| DC 偏移 | 0V _{DC} |
| 任意波模式 | 频率 |
| 内建任意波 | Sinc |
| 插入波形 | |
| 插入位置 | 1 |
| 插入方式 | 插入 |
| 周期数 | 1 |

| | |
|------------|-------|
| 点数 | 8 |
| 高电平 | 2.5V |
| 低电平 | -2.5V |
| 点编辑 | |
| 点数 | 1 |
| 电压 | -2.5V |
| 块编辑 | |
| X1 | 1 |
| Y1 | -2.5V |
| X2 | 8 |
| Y2 | -2.5V |

| | |
|---------------|-------|
| 调制 | |
| 调制类型 | AM |
| AM 调制 | |
| 调制源 | 内部 |
| 调制波 | 正弦波 |
| 调制频率 | 100Hz |
| 调制深度 | 100% |
| 载波抑制 | 关闭 |
| FM 调制 | |
| 调制源 | 内部 |
| 调制波 | 正弦波 |
| 调制频率 | 100Hz |
| 频率偏差 | 1kHz |
| PM 调制 | |
| 调制源 | 内部 |
| 调制波 | 正弦波 |
| 调制频率 | 100Hz |
| 相位偏差 | 90° |
| ASK 调制 | |
| 调制源 | 内部 |
| ASK 速率 | 100Hz |
| 调制幅度 | 2Vpp |
| ASK 极性 | 正 |
| FSK 调制 | |
| 调制源 | 内部 |
| FSK 速率 | 100Hz |
| 跳跃频率 | 10kHz |
| FSK 极性 | 正 |
| PSK 调制 | |
| 调制源 | 内部 |
| PSK 速率 | 100Hz |
| PSK 相位 | 180° |
| PSK 极性 | 正 |
| PWM 调制 | |
| 调制源 | 内部 |
| 调制波 | 正弦波 |
| 调制频率 | 100Hz |
| 宽度偏差 | 200μs |
| 占空比偏差 | 20% |

| 扫频 | |
|--------|-------|
| 扫频类型 | 线性 |
| 扫频时间 | 1s |
| 返回时间 | 0s |
| 起始频率 | 100Hz |
| 终止频率 | 1kHz |
| 中心频率 | 550Hz |
| 频率跨度 | 900Hz |
| 起始保持时间 | 0s |
| 终止保持时间 | 0s |
| 标记频率状态 | 关闭 |
| 标记频率 | 550Hz |
| 触发源 | 内部 |
| 触发输出 | 关闭 |
| 触发输入 | 上升沿 |
| 步进数 | 2 |

| 脉冲串 | |
|-------|------|
| 脉冲串模式 | N 循环 |
| 循环数 | 1 |
| 猝发周期 | 10ms |
| 门控极性 | 正 |
| 触发源 | 内部 |
| 触发输出 | 关闭 |
| 触发输入 | 上升沿 |
| 延时 | 0ns |

| 界面焦点项 | |
|-----------|-----|
| 频率/周期 | 频率 |
| 幅度/高电平 | 幅度 |
| 偏移/低电平 | 偏移 |
| 脉宽/占空比 | 占空比 |
| 起始/中心 | 起始 |
| 终止/跨度 | 终止 |
| 频率耦合差值/比例 | 比例 |
| 幅度耦合差值/比例 | 比例 |
| 相位耦合差值/比例 | 比例 |
| 默认通道 | CH1 |

| 频率计 | |
|------|-----|
| 测量参数 | 频率 |
| 闸门时间 | 1ms |
| 统计 | 关闭 |
| 显示形式 | 数字 |
| 灵敏度 | 25% |
| 触发电平 | 0V |
| 耦合类型 | AC |
| 高频抑制 | 关闭 |

| 系统参数 | |
|------|----|
| 耦合设置 | |
| 频率耦合 | 关闭 |

| | |
|--------------|-----------------|
| 频率差值 | 0uHz |
| 频率比例 | 1 |
| 幅度耦合 | 关闭 |
| 幅度差值 | 0Vpp |
| 幅度比例 | 1 |
| 相位耦合 | 关闭 |
| 相位差值 | 0° |
| 相位比例 | 1 |
| 跟踪 | 关闭 |
| 打印设置 | |
| 打印开关 | 关闭 |
| 打印路径 | U 盘 |
| 打印格式 | Bmp |
| 打印份数 | 0 |
| 打印色彩 | 灰色 |
| 反转 | 打开 |
| UI 定制 | |
| 设置坐标* | (0, 0) |
| 系统设置 | |
| 开机设置 | 默认值 |
| 时钟源 | 内部 |
| 小数点 | 点号 |
| 千位分隔符 | 逗号 |
| 蜂鸣器 | 打开 |
| 屏幕保护 | 打开 |
| 亮度* | 50% |
| 对比度* | 25% |
| 显示模式* | 双通道参数 |
| 语言* | 取决于出厂时的设置 |
| 接口设置 | |
| USB 设备类型 | 计算机 |
| GPIB* | 2 |
| DHCP* | 打开 (LAN 中的默认设置) |
| 自动 IP* | 打开 (LAN 中的默认设置) |
| 手动 IP* | 关闭 (LAN 中的默认设置) |

附录C：保修概要

北京普源精电科技有限公司及其授权生产的苏州普源精电科技有限公司（**RIGOL TECHNOLOGIES, INC.**）承诺其生产仪器的主机和附件，在产品保修期内无任何材料和工艺缺陷。

在保修期内，若产品被证明有缺陷，**RIGOL** 将为用户免费维修或更换。详细保修条例请参见 **RIGOL** 官方网站或产品保修卡的说明。欲获得维修服务或保修说明全文，请与 **RIGOL** 维修中心或各地办事处联系。

除本概要或其他适用的保修卡所提供的保证以外，**RIGOL** 公司不提供其他任何明示或暗示的保证，包括但不限于对产品可交易性和特殊用途适用性之任何暗示保证。在任何情况下，**RIGOL** 公司对间接的，特殊的或继起的损失不承担任何责任。