

RIGOL

性能校验手册

DS1000Z-E 系列数字示波器

2020 年 3 月

RIGOL TECHNOLOGIES CO., LTD.

保证和声明

版权

© 2020 普源精电科技股份有限公司

商标信息

RIGOL[®]是普源精电科技股份有限公司的英文名称和商标。

文档编号

PVA27001-1110

声明

- 本公司产品受中国及其它国家和地区的专利（包括已取得的和正在申请的专利）保护。
- 本公司保留改变规格及价格的权利。
- 本手册提供的信息取代以往出版的所有资料。
- 本手册提供的信息如有变更，恕不另行通知。
- 对于本手册可能包含的错误，或因手册所提供的信息及演绎的功能，以及因使用本手册而导致的任何偶然或继发的损失，**RIGOL** 概不负责。
- 未经 **RIGOL** 事先书面许可，不得影印、复制或改编本手册的任何部分。

产品认证

RIGOL 认证本产品符合中国国家标准和行业产品标准及 ISO9001:2015 标准和 ISO14001:2015 标准，并进一步认证本产品符合其它国际标准组织成员的相关标准。

联系我们

如您在使用此产品或本手册的过程中有任何问题或需求，可与 **RIGOL** 联系：

电子邮箱：service@rigol.com

网址：www.rigol.com

一般安全概要

了解下列安全性预防措施，以避免受伤，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。

使用正确的电源线。

只允许使用所在国家认可的本产品专用电源线。

将产品接地。

本产品通过电源电缆的保护接地线接地。为避免电击，在连接本产品的任何输入或输出端子之前，请确保本产品电源电缆的接地端子与保护接地端可靠连接。

正确连接探头。

如果使用探头，探头地线必须连接到接地端上。请勿将探头地线连接至高电压，否则，可能会在示波器和探头的连接器、控制设备或其它表面上产生危险电压，进而对操作人员造成伤害。

查看所有终端额定值。

为避免起火和过大电流的冲击，请查看产品上所有的额定值和标记说明，请在连接产品前查阅产品手册以了解额定值的详细信息。

使用合适的过压保护。

确保没有过电压（如由雷电造成的电压）到达该产品。否则操作人员可能有遭受电击的危险。

请勿开盖操作。

请勿在仪器机箱打开时运行本产品。

请勿将异物插入排风口。

请勿将异物插入排风口以免损坏仪器。

使用合适的保险丝。

只允许使用本产品指定规格的保险丝。

避免电路外露。

电源接通后，请勿接触外露的接头和元件。

怀疑产品出故障时，请勿进行操作。

如果您怀疑本产品出现故障，请联络**RIGOL**授权的维修人员进行检测。任何维护、调整或零件更换必须由**RIGOL**授权的维修人员执行。

保持适当的通风。

通风不良会引起仪器温度升高，进而引起仪器损坏。使用时应保持良好的通风，定期检查通风口和风扇。

请勿在潮湿环境下操作。

为避免仪器内部电路短路或发生电击的危险，请勿在潮湿环境下操作仪器。

请勿在易燃易爆的环境下操作。

为避免仪器损坏或人身伤害，请勿在易燃易爆的环境下操作仪器。

请保持产品表面的清洁和干燥。

为避免灰尘或空气中的水分影响仪器性能，请保持产品表面的清洁和干燥。

防静电保护。

静电会造成仪器损坏，应尽可能在防静电台区进行测试。在连接电缆到仪器前，应将其内外导体短暂接地以释放静电。

正确使用电池。

如果仪器提供电池，严禁将电池暴露于高温或火中。要让儿童远离电池。不正确地更换电池可能造成爆炸（警告：锂离子电池）。必须使用 **RIGOL** 指定的电池。

注意搬运安全。

为避免仪器在搬运过程中滑落，造成仪器面板上的按键、旋钮或接口等部件损坏，请注意搬运安全。

安全术语和符号

本手册中的安全术语：

**警告**

警告性声明指出可能会造成人身伤害或危及生命安全的情况或操作。

**注意**

注意性声明指出可能导致本产品损坏或数据丢失的情况或操作。

产品上的安全术语：

DANGER 表示您如果不进行此操作，可能会立即对您造成危害。

WARNING 表示您如果不进行此操作，可能会对您造成潜在的危害。

CAUTION 表示您如果不进行此操作，可能会对本产品或连接到本产品的其他设备造成损坏。

产品上的安全符号：



高电压



安全警告



保护性接地端



壳体接地端



测量接地端

文档概述

本手册用于指导用户正确测试 **RIGOL DS1000Z-E** 系列数字示波器的性能指标。测试过程中涉及到的操作方法请参考本产品用户手册。

文档的主要内容：

第 1 章 概述

本章概述性能校验测试前的准备工作以及需要注意的事项。

第 2 章 性能校验测试

本章介绍各性能指标的限值、所需的测试设备以及测试方法和步骤。

附录 测试记录表

附录提供一份测试记录表格，便于记录测试结果以判断各性能指标是否满足要求。

文档格式的约定：

1. 按键

用“按键字符（加粗）+文本框”表示前面板功能按键，如 **Utility** 表示“Utility”按键。

2. 菜单

用“菜单文字（加粗）+字符底纹”表示一个菜单选项，如 **系统** 表示 **Utility** 按键下的“系统”菜单选项。

3. 操作步骤

用箭头“→”表示下一步操作，如 **Utility** → **系统** 表示按下前面板上的 **Utility** 按键后，再按 **系统** 菜单键。

4. 旋钮

标识	旋钮	标识	旋钮
水平  SCALE	水平档位旋钮	垂直  SCALE	通道垂直档位旋钮
水平  POSITION	水平位移旋钮	垂直  POSITION	通道垂直位移旋钮
触发  LEVEL	触发电平旋钮	——	——

文档内容的约定：

DS1000Z-E 系列数字示波器包含如下型号。如无特殊说明，本手册以 DS1202Z-E 为例介绍 DS1000Z-E 系列的性能校验测试方法。

型号	模拟带宽	模拟通道数
DS1202Z-E	200 MHz	2
DS1102Z-E	100 MHz	2

目录

保证和声明	I
一般安全概要	II
安全术语和符号	III
文档概述	IV
第 1 章 概述	1-1
测试前准备	1-1
自检	1-1
自校正	1-1
测试结果记录	1-1
技术参数	1-1
第 2 章 性能校验测试	2-1
阻抗测试	2-2
指标	2-2
测试连接图	2-2
测试步骤	2-2
测试记录表	2-2
直流增益精确度测试	2-3
指标	2-3
测试连接图	2-3
测试步骤	2-3
测试记录表	2-4
带宽测试	2-5
指标	2-5
测试连接图	2-5
测试步骤	2-5
测试记录表	2-6
带宽限制测试	2-7
指标	2-7
测试连接图	2-7
测试步骤	2-7
测试记录表	2-8
时基精度测试	2-9
指标	2-9
测试连接图	2-9
测试步骤	2-9
测试记录表	2-10
零点偏移测试	2-11
指标	2-11
测试连接图	2-11
测试步骤	2-11
测试记录表	2-12
附录 测试记录表	1

第1章 概述

测试前准备

进行测试之前，用户首先需要做如下准备工作：

1. 自检
2. 预热（将示波器运行至少 30 分钟）
3. 自校正

自检

当示波器处于通电状态时，按前面板左下角的电源键即可启动示波器。开机过程中示波器执行一系列自检，自检结束后出现开机画面。

若示波器不能正常启动，请参考《DS1000Z-E 用户手册》中的“故障处理”一节找出原因并解决，再进行校准和性能测试。

自校正

自校正前，请确保示波器已经预热或运行 30 分钟以上。

1. 断开所有输入通道的连接。
2. 按前面板的 **Utility** → **自校正**，按 **开始** 执行自校正。
3. 自校正需时约 10 分钟。自校正完成后，屏幕将给出提示。此时，请重启示波器。
4. 按 **Acquire** → **获取方式**，使用  选择“平均”，按 **平均次数** 菜单，使用  将平均次数设置为 16。
5. 将各通道的探头衰减比设置为“1X”（按 **CH1**（或 **CH2**）→ **探头**）。
6. 将各通道的垂直档位设置为 2 mV/div，查看各通道波形的偏移程度。若偏移大于 0.5div，重新检查周围是否有干扰信号，电源接地是否良好等，检查无误后重新执行自校正。

测试结果记录

执行每项测试时，请记录并保留测试结果。本手册附录部分提供一份测试结果记录表格。该表格列出各项测试及其对应的性能指标限值，并给出空格供用户记录测试结果。

提示：

RIGOL 建议您每次测试之前复印测试记录表，测试过程中，在复印件中记录测试结果以确保该表格可以反复使用。

技术参数

在本手册第 2 章中，各项测试均给出相应的指标。如需其它技术参数，请查阅《DS1000Z-E 数据手册》（可到 **RIGOL** 官网（www.rigol.com）下载）。

提示：

所有指标在示波器预热 30 分钟以上时有效。

第2章 性能校验测试

本章以 DS1202Z-E 为例介绍 DS1000Z-E 系列数字示波器的性能校验测试方法与流程。本手册中使用的测试设备为 Fluke 9500B，您也可以使用满足表 2-1 中“规格”要求的其他设备进行测试。

表 2-1 所需的测试设备

设备	规格	推荐的型号
示波器校准仪	输出直流电压范围： 1 MΩ: 1 mV 至 200 V 50 MΩ: 1 mV 至 5 V 快沿信号上升时间: ≤ 150 ps	Fluke 9500B
50 Ω 阻抗匹配器	BNC 公头转 BNC 母头电缆	——

注意:

1. 执行性能校验测试之前，请确保示波器通过自检和自校正。
2. 在执行如下每一项测试之前，请务必保证示波器已被预热至少 30 分钟。
3. 在执行如下每一项测试之前或测试结束时，请将仪器恢复为出厂设置。

阻抗测试

指标

输入阻抗	
模拟通道	1 MΩ: 0.99 MΩ 至 1.01 MΩ

测试连接图

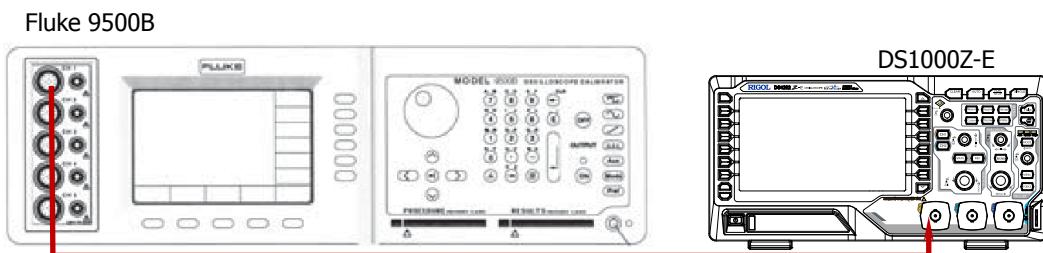


图 2-1 阻抗测试连接图

测试步骤

1. 将 Fluke 9500B 的有源信号探头连接至示波器的 CH1 通道，如上图所示。
2. 配置示波器：
 - 1) 按前面板垂直控制区 (VERTICAL) 中的 **CH1**，打开 CH1 通道。
 - 2) 按 **CH1** → **探头**，设置探头衰减比为“1X”。
 - 3) 旋转垂直 **SCALE**，将 CH1 的垂直档位设置为 100 mV/div。
3. 打开 Fluke 9500B，将其阻抗设置为 1 MΩ，选择电阻测量功能，读取并记录测得的电阻值。
4. 旋转垂直 **SCALE**，调整示波器 CH1 的垂直档位为 500 mV/div，再次读取并记录电阻测量值。
5. 关闭 CH1。按照上述方法测量 CH2 的阻抗并记录测量结果。

测试记录表

通道	垂直档位	测试结果	限值	是否通过
CH1	100 mV/div		0.99 MΩ 至 1.01 MΩ	
	500 mV/div			
CH2	100 mV/div		0.99 MΩ 至 1.01 MΩ	
	500 mV/div			

直流增益精确度测试

指标

直流增益精确度	
指标	< 10 mV: $\pm 4\% \times$ 满刻度 ^[1] ≥ 10 mV: $\pm 3\% \times$ 满刻度 ^[1]

注^[1]: 满刻度 = 8 × 当前的垂直档位

测试连接图

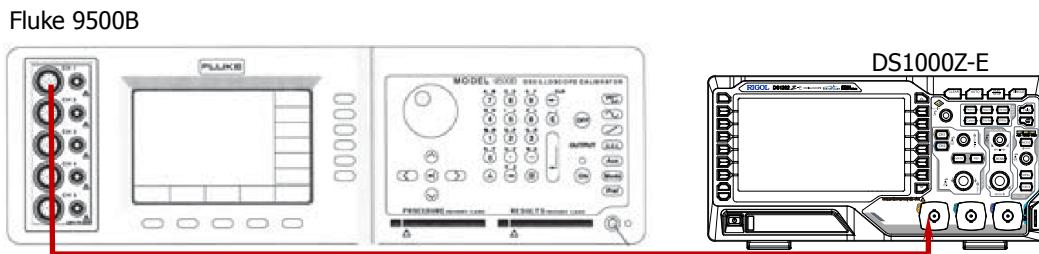


图 2-2 直流增益精确度测试连接图

测试步骤

1. 将 Fluke 9500B 的有源信号探头连接至示波器的 CH1 通道，如上图所示。
2. 打开 Fluke 9500B，将其阻抗设置为 $1 M\Omega$ 。
3. 通过 Fluke 9500B 输出电压 V_{out1} 为 $+3$ mV_{DC} 的直流信号。
4. 配置示波器：
 - 1) 按前面板垂直控制区 (VERTICAL) 中的 **CH1**，打开 CH1 通道。
 - 2) 按 **CH1** → **探头**，设置探头衰减比为 “1X”。
 - 3) 旋转垂直 **SCALE**，将垂直档位设置为 1 mV/div。
 - 4) 旋转水平 **SCALE**，将水平时基设置为 100 us/div。
 - 5) 按下垂直 **POSITION**，将垂直位移设置为 0 。
 - 6) 按 **Acquire** → **获取方式**，使用 \leftarrow 选择“平均”获取方式，按 **平均次数** 软键，使用 \leftarrow 将平均次数设置为 32 次。
 - 7) 调节触发电平，避免信号被误触发。
5. 按示波器屏幕左侧的 **MENU** → **平均值**，打开平均值测量功能，读取并记录 V_{avg1} 。
6. 调整 Fluke 9500B，使其输出电压 V_{out2} 为 -3 mV_{DC} 的直流信号。
7. 按示波器屏幕左侧的 **MENU** → **平均值**，打开平均值测量功能，读取并记录 V_{avg2} 。
8. 计算该垂直档位的相对误差： $| (V_{avg1} - V_{avg2}) - (V_{out1} - V_{out2}) | / \text{满刻度} \times 100\%$ 。
9. 保持示波器的其它设置不变：
 - 1) 将垂直档位依次设置为 2 mV/div、 5 mV/div、 10 mV/div、 20 mV/div、 50 mV/div、 100 mV/div、 200 mV/div、 500 mV/div、 1 V/div、 2 V/div、 5 V/div 和 10 V/div。

- 2) 将 Fluke 9500B 输出电压依次调整为当前垂直档位的 3 倍和-3 倍。
- 3) 重复上述步骤 3 至 7 并记录测试结果。
- 4) 计算出每个垂直档位的相对误差: $|(\text{Vavg1} - \text{Vavg2}) - (\text{Vout1} - \text{Vout2})| / \text{满量程} \times 100\%$ 。

10. 关闭 CH1。按照上述方法测试 CH2 各个档位的相对误差并记录测试结果。

测试记录表

通道	垂直档位	测试结果			限值	是否通过
		Vavg1	Vavg2	计算结果 ^[1]		
CH1	1 mV/div				$\leq 4\%$	
	2 mV/div					
	5 mV/div					
	10 mV/div					
	20 mV/div					
	50 mV/div					
	100 mV/div					
	200 mV/div					
	500 mV/div					
	1 V/div					
	2 V/div					
	5 V/div					
	10 V/div					
CH2	1 mV/div				$\leq 4\%$	
	2 mV/div					
	5 mV/div					
	10 mV/div					
	20 mV/div					
	50 mV/div					
	100 mV/div					
	200 mV/div					
	500 mV/div					
	1 V/div					
	2 V/div					
	5 V/div					
	10 V/div					

注^[1]: 计算公式为 $|(\text{Vavg1} - \text{Vavg2}) - (\text{Vout1} - \text{Vout2})| / \text{满量程} \times 100\%$, 其中, Vout1 和 Vout2 分别为当前垂直档位的 3 倍和-3 倍。

带宽测试

带宽测试通过测试被测示波器在满带宽时的幅度损失验证示波器的带宽性能。

指标

带宽		
幅度损失 ^[1]	200 MHz	-3 dB, 所有通道模式

注^[1]: 幅度损失(dB) = $20 \times \lg(V_{rms2}/V_{rms1})$, 其中, V_{rms1} 为 1MHz 时的幅度有效值测量结果, V_{rms2} 为满带宽时的幅度有效值测量结果。

测试连接图

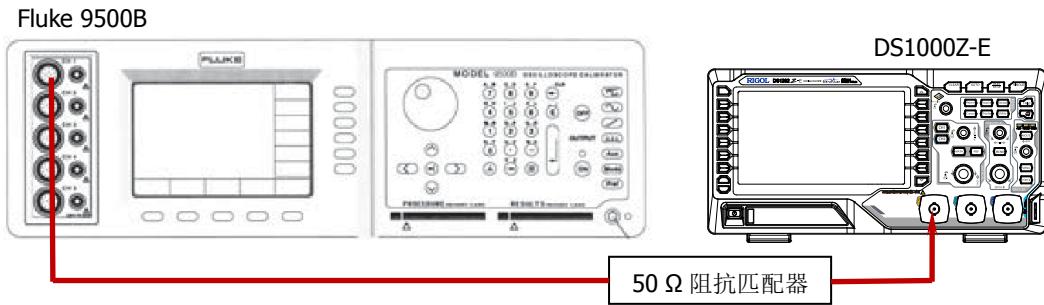


图 2-3 带宽测试连接图

测试步骤

1. 将 Fluke 9500B 的有源信号探头通过 50 Ω 阻抗匹配器连接至示波器的 CH1 通道, 如上图所示。
2. 打开 Fluke 9500B, 将其阻抗设置为 50 Ω。
3. 配置示波器:
 - 1) 按前面板垂直控制区 (VERTICAL) 中的 **CH1**, 打开 CH1 通道。
 - 2) 按 **CH1** → **探头**, 设置探头衰减比为 “1X”。
 - 3) 旋转水平 **SCALE**, 将水平时基设置为 500 ns/div。
 - 4) 旋转垂直 **SCALE**, 将垂直档位设置为 100 mV/div。
 - 5) 分别按下水平 **POSITION** 和垂直 **POSITION**, 将水平位移和垂直位移设置为 0。
 - 6) 按下触发 **LEVEL**, 将触发电平设置为 0 V。
4. 通过 Fluke 9500B 输出频率为 1 MHz, 幅度为 600 mVpp 的正弦信号。
5. 按示波器屏幕左侧的 **MENU** → **有效值**, 打开有效值测量功能, 读取并记录 V_{rms1} 。
6. 再次通过 Fluke 9500B 输出频率为 200 MHz, 幅度为 600 mVpp 的正弦信号。
7. 旋转示波器的水平 **SCALE**, 将水平时基调整为 2 ns/div。
8. 按示波器屏幕左侧的 **MENU** → **有效值**, 打开有效值测量功能, 读取并记录 V_{rms2} 。
9. 计算幅度损失: 幅度损失(dB) = $20 \times \lg(V_{rms2}/V_{rms1})$ 。

10. 保持步骤3中示波器的其它设置不变，将垂直档位设置为500 mV/div。
11. 通过Fluke 9500B输出频率为1 MHz，幅度为3 Vpp的正弦信号。
12. 重复步骤5。
13. 再次通过Fluke 9500B输出频率为200 MHz，幅度为3 Vpp的正弦信号。
14. 重复步骤7至9。
15. 关闭CH1。按照上述测试方法测试CH2并记录测试结果。

测试记录表

通道	垂直档位	测试结果			限值	是否通过
		Vrms1	Vrms2	幅度损失 ^[1]		
CH1	100 mV/div				-3 dB 至 3 dB	
	500 mV/div					
CH2	100 mV/div				-3 dB 至 3 dB	
	500 mV/div					

注^[1]: 幅度损失(dB) = 20 × lg (Vrms2/Vrms1)。

带宽限制测试

带宽限制测试通过测试被测示波器在带宽限制值处的幅度损失验证 20 MHz 带宽限制功能。

表 2-2 带宽限制值

示波器输入阻抗	可用限制
1 MΩ	20 MHz

指标

带宽限制	
幅度损失 ^[1]	-3 dB, 所有通道模式
注 ^[1] : 幅度损失(dB) = $20 \times \lg(V_{rms2}/V_{rms1})$, 其中, Vrms1 为 1MHz 时的幅度有效值测量结果, Vrms2 为带宽限制值时的幅度有效值测量结果。	

测试连接图

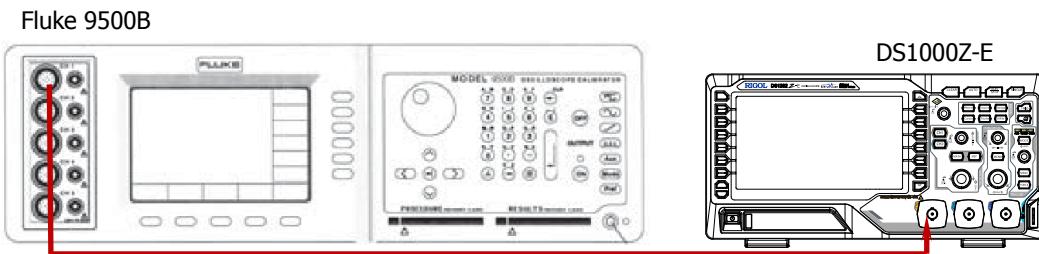


图 2-4 带宽限制测试连接图

测试步骤

1. 将 Fluke 9500B 的有源信号探头连接至示波器的 CH1 通道, 如上图所示。
2. 打开 Fluke 9500B, 将其阻抗设置为 $1 M\Omega$ 。
3. 配置示波器:
 - 1) 按前面板垂直控制区 (VERTICAL) 中的 **CH1**, 打开 CH1 通道。
 - 2) 按 **CH1** → **探头**, 设置探头衰减比为 “1X”。
 - 3) 旋转垂直 **SCALE**, 将垂直档位设置为 $100 mV/div$ 。
 - 4) 旋转水平 **SCALE**, 将水平时基设置为 $500 ns/div$ 。
 - 5) 分别按下水平 **POSITION** 和垂直 **POSITION**, 将水平位移和垂直位移设置为 0。
 - 6) 按下触发 **LEVEL**, 将触发电平设置为 $0 V$ 。
4. 通过 Fluke 9500B 输出频率为 $1 MHz$, 幅度为 $600 mVpp$ 的正弦信号。
5. 按示波器屏幕左侧的 **MENU** → **有效值**, 打开有效值测量功能, 读取并记录 V_{rms1} 。
6. 按示波器 **CH1** → **带宽限制**, 切换带宽限制为 “ $20M$ ”。
7. 通过 Fluke 9500B 输出频率为 $20 MHz$, 幅度为 $600 mVpp$ 的正弦信号。
8. 旋转示波器的水平 **SCALE**, 将水平时基调整为 $50 ns/div$ 。

9. 按示波器屏幕左侧的 **MENU** → **有效值**, 打开有效值测量功能, 读取并记录 Vrms2。
10. 计算幅度损失: 幅度损失 **A1(dB) = 20 × lg (Vrms2/Vrms1)**, 并与指标进行比较。此时, 幅度损失应在指标范围内。
11. 保持步骤 3 中示波器的其它设置不变, 将垂直档位设置为 500 mV/div。
12. 通过 Fluke 9500B 输出频率为 1 MHz, 幅度为 3 Vpp 的正弦信号。
13. 重复步骤 5。
14. 通过 Fluke 9500B 输出频率为 20 MHz、幅度为 3 Vpp 的正弦信号。
15. 重复步骤 8 至 10。
16. 关闭 CH1, 按照上述测试方法测试 CH2。

测试记录表

通道	垂直档位	测试结果			限值	是否通过
		Vrms1	Vrms2	幅度损失 ^[1]		
CH1	100 mV/div				-3 dB 至 3 dB	
	500 mV/div					
CH2	100 mV/div				-3 dB 至 3 dB	
	500 mV/div					

注^[1]: 幅度损失(dB) = $20 \times \lg (\text{Vrms2}/\text{Vrms1})$ 。

时基精度测试

指标

时基精度 ^[1]	
指标	$\leq \pm (25 \text{ ppm} + \text{时钟漂移}^{[2]} \times \text{已使用年限}^{[3]})$

注^[1]: 典型值。

注^[2]: 时钟漂移为 $\leq \pm 5 \text{ ppm}/\text{年}$ 。

注^[3]: 有关仪器已使用年限, 请按照该仪器出厂时的校验证书中的日期进行推算。

测试连接图

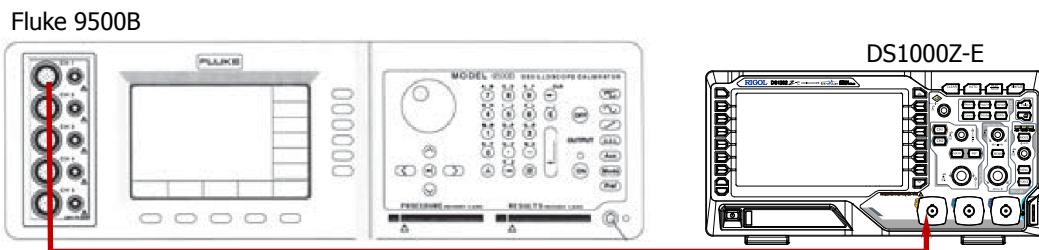


图 2-5 时基精度测试连接图

测试步骤

1. 将 Fluke 9500B 的有源信号探头连接至示波器的 CH1 通道, 如上图所示。
2. 打开 Fluke 9500B, 将其阻抗设置为 $1 \text{ M}\Omega$ 。
3. 通过 Fluke 9500B 输出频率为 10 MHz , 幅度为 1.2 Vpp 的正弦信号。
4. 配置示波器:
 - 1) 按前面板垂直控制区 (VERTICAL) 中的 **CH1**, 打开 CH1 通道。
 - 2) 按 **CH1** → 探头, 设置探头衰减比为 “ $1X$ ”。
 - 3) 旋转垂直 **SCALE**, 将垂直档位设置为 200 mV/div 。
 - 4) 按下垂直 **POSITION**, 将垂直位移设置为 0 。
 - 5) 旋转水平 **SCALE**, 将水平时基设置为 10 ns/div 。
 - 6) 旋转水平 **POSITION**, 将水平位移设置为 1 ms 。
5. 观察示波器显示屏, 按 **Cursor** → **模式** → “手动”, 打开手动光标功能, 使用手动光标测量方法测出信号中点 (即当前信号上升沿与触发电平线的交点) 相对于屏幕中心的偏移 (ΔT) 并记录测量结果。
6. 计算时基精度, 即 ΔT 与示波器水平位移的比值。例如: 若本次测试的偏移为 1 ns , 则时基精度为 $1 \text{ ns}/1 \text{ ms} = 1 \text{ ppm}$ 。
7. 使用限值公式 “ $\pm (25 \text{ ppm} + 5 \text{ ppm}/\text{年} \times \text{已使用年限})$ ” 计算出时基精度的限值。

测试记录表


通道	测试结果 ΔT	计算结果 ^[1]	限值	是否通过
CH1			$\pm (25 \text{ ppm} + 5 \text{ ppm}/\text{年} \times \text{已使用年限}^{[2]})$	

注^[1]: 计算结果 = 测试结果 $\Delta T/1 \text{ ms}$ 。

注^[2]: 有关仪器使用年限, 请按照该仪器出厂时的校验证书中的日期进行推算。

零点偏移测试

零点偏移定义为波形与触发电平线的交点相对于触发位置的偏移量，如下图所示。

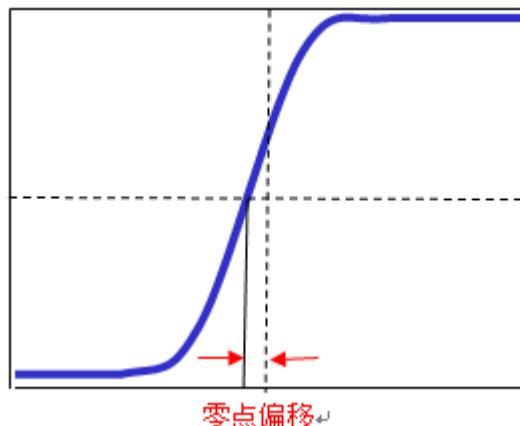

指标

零点偏移	
指标	2.5 ns

测试连接图

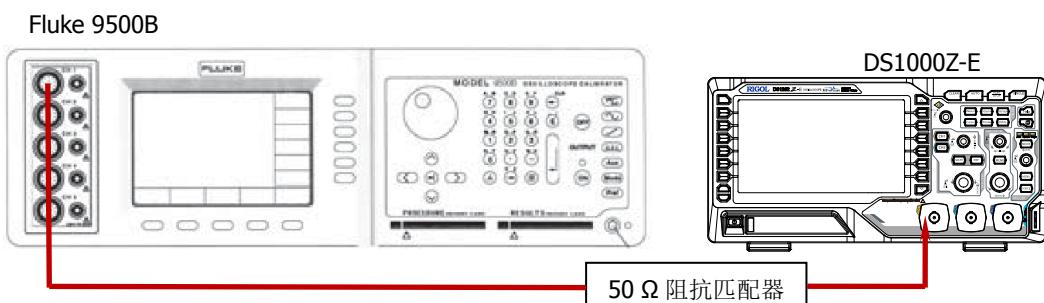


图 2-6 零点偏移测试连接图

测试步骤

1. 将 Fluke 9500B 的有源信号探头通过 50Ω 阻抗匹配器连接至示波器的 CH1 通道，如上图所示。
2. 打开 Fluke 9500B，将其阻抗设置为 50Ω 。
3. 通过 Fluke 9500B 输出上升时间为 500 ps ，幅度为 1.2 V 的快沿信号。
4. 配置示波器：
 - 1) 按前面板垂直控制区 (VERTICAL) 中的 **CH1**，打开 CH1 通道。
 - 2) 按 **CH1** → **探头**，设置探头衰减比为“**1X**”。
 - 3) 旋转垂直 **SCALE**，将垂直档位设置为 200 mV/div 。
 - 4) 旋转水平 **SCALE**，将水平时基设置为 5 ns/div 。
 - 5) 分别旋转垂直 **POSITION** 和水平 **POSITION**，调整合适的垂直位移和水平位移。
 - 6) 旋转触发 **LEVEL**，将触发电平调至屏幕的中间位置。

5. 观察示波器显示屏，按 **Cursor** → **模式** → “手动”，打开手动光标功能，使用手动光标测量方法测出零点偏移并记录测量结果。
6. 通过 Fluke 9500B 输出上升时间为 500 ps，幅度为 3 V 的快沿信号。
7. 保持示波器的其它设置不变，将垂直档位设置为 500 mV/div。
8. 重复步骤 5，测量零点偏移并记录测试结果。
9. 关闭 CH1。按照上述方法测试 CH2，并记录测试结果。

测试记录表

通道	快沿信号幅度	垂直档位	测试结果	限值	是否通过
CH1	1.2 Vpp	200 mV/div		$\leq 2.5 \text{ ns}$	
	3 Vpp	500 mV/div			
CH2	1.2 Vpp	200 mV/div		$\leq 2.5 \text{ ns}$	
	3 Vpp	500 mV/div			

附录 测试记录表

RIGOL DS1000Z-E 系列数字示波器性能校验测试记录表

型号: _____ 测试人员: _____ 测试日期: _____

阻抗测试

通道	垂直档位	测试结果	限值	是否通过
CH1	100 mV/div		0.99 MΩ 至 1.01 MΩ	
	500 mV/div			
CH2	100 mV/div			
	500 mV/div			

直流增益精确度测试

通道	垂直档位	测试结果			限值	是否通过
		Vavg1	Vavg2	计算结果 ^[1]		
CH1	1 mV/div				$\leq 4\%$	
	2 mV/div					
	5 mV/div					
	10 mV/div					
	20 mV/div				$\leq 3\%$	
	50 mV/div					
	100 mV/div					
	200 mV/div					
	500 mV/div					
	1 V/div					
	2 V/div					
CH2	5 V/div				$\leq 4\%$	
	10 V/div					
	1 mV/div					
	2 mV/div					
	5 mV/div				$\leq 3\%$	
	10 mV/div					
	20 mV/div					
	50 mV/div					
	100 mV/div					
	200 mV/div					
	500 mV/div					

注^[1]: 计算公式为 $|(\text{Vavg1} - \text{Vavg2}) - (\text{Vout1} - \text{Vout2})|/\text{满量程} \times 100\%$, 其中, Vout1 和 Vout2 分别为当前垂直档位的3倍和-3倍。

带宽测试

通道	垂直档位	测试结果			限值	是否通过
		Vrms1	Vrms2	幅度损失 ^[1]		
CH1	100 mV/div				-3 dB 至 3 dB	
	500 mV/div					
CH2	100 mV/div				-3 dB 至 3 dB	
	500 mV/div					

注^[1]: 幅度损失(dB) = $20 \times \lg (\text{Vrms2}/\text{Vrms1})$ 。

带宽限制测试

通道	垂直档位	测试结果			限值	是否通过
		Vrms1	Vrms2	幅度损失 ^[1]		
CH1	100 mV/div				-3 dB 至 3 dB	
	500 mV/div					
CH2	100 mV/div					
	500 mV/div					

注^[1]: 幅度损失(dB) = $20 \times \lg (\text{Vrms2}/\text{Vrms1})$ 。

时基精度测试

通道	测试结果 ΔT	计算结果 ^[1]	限值	是否通过
CH1			$\pm (25 \text{ ppm} + 5 \text{ ppm}/\text{年} \times \text{已使用年限}^{[2]})$	

注^[1]: 计算结果 = 测试结果 $\Delta T/1 \text{ ms}$ 。

注^[2]: 有关仪器使用年限, 请按照该仪器出厂时的校验证书中的日期进行推算。

零点偏移测试

通道	快沿信号幅度	垂直档位	测试结果	限值	是否通过
CH1	1.2 Vpp	200 mV/div		$\leq 2.5 \text{ ns}$	
	3 Vpp	500 mV/div			
CH2	1.2 Vpp	200 mV/div			
	3 Vpp	500 mV/div			